

# HERON®

8896411 • 8896416

8896412 • 8896414

8896413 • 8896415

8896418 • 8896420

8896419 • 8896421

**Benzínové elektrocentrály HERON® / CZ**  
**Benzínové elektrocentrály HERON® / SK**  
**HERON® benzinmotoros áramfejlesztők / HU**  
**Benzin-Stromerzeuger HERON® / DE**  
**Gasoline Generators HERON® / EN**

Version 10/2021



**Původní návod k použití**


**Preklad pôvodného návodu na použitie**

**Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása**


**Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung**

**Translation of the original user's manual**

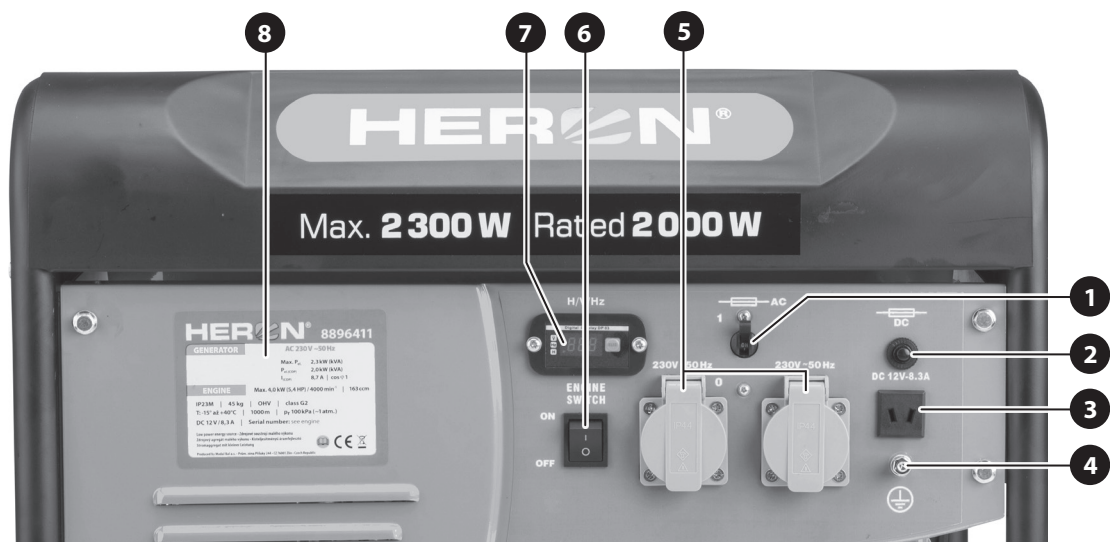

**HERON® 8896411**

Obr. 1  
1. ábra  
Abb. 1  
Fig. 1

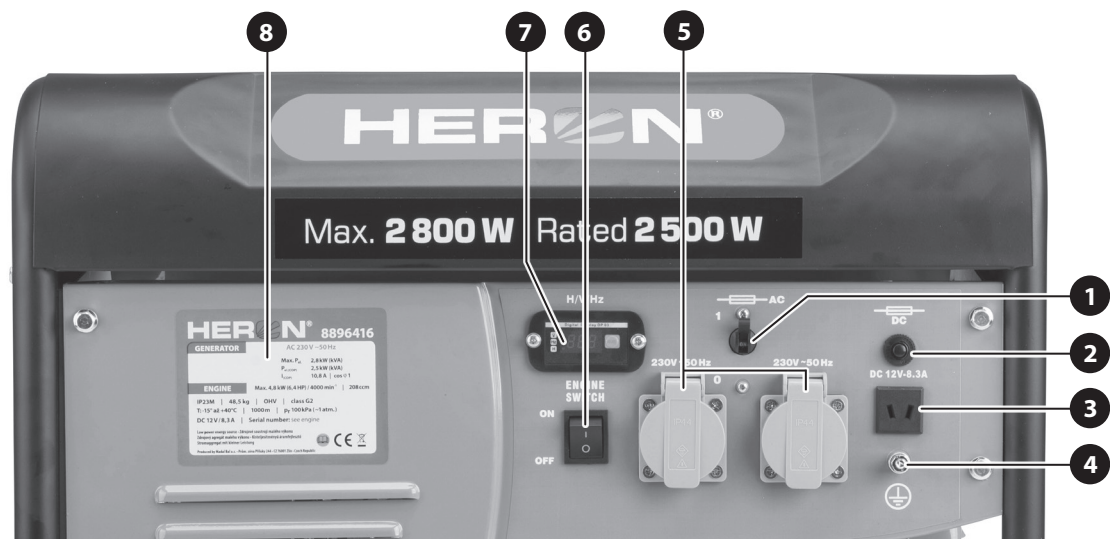
**HERON® 8896416**

Obr. 2  
2. ábra  
Abb. 2  
Fig. 2

**HERON® 8896413 • HERON® 8896415**


Obr. 3  
3. ábra  
Abb. 3  
Fig. 3

## HERON® 8896419 • HERON® 8896421

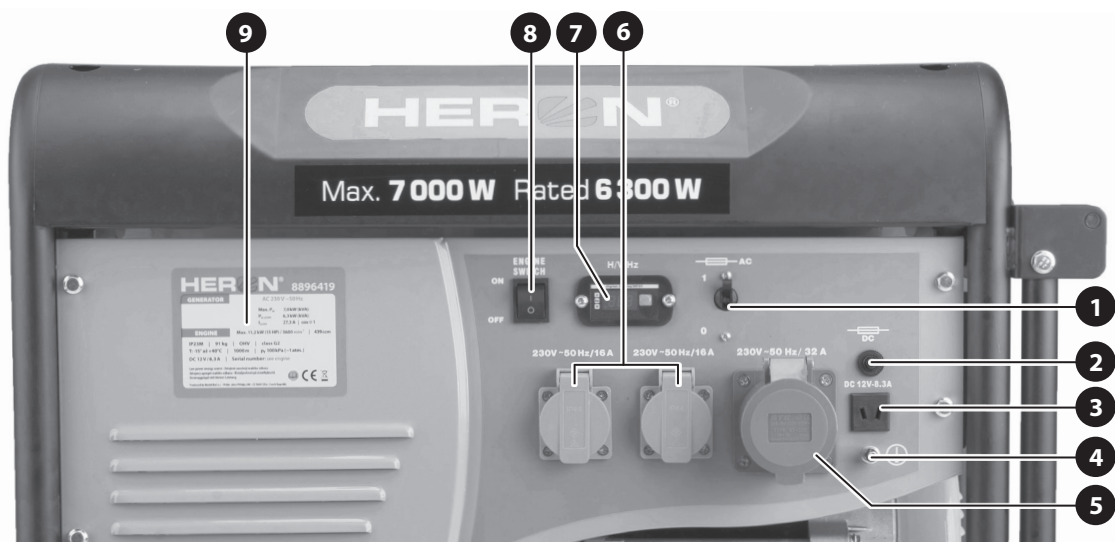


Obr. 4  
4. ábra  
Abb. 4  
Fig. 4

## HERON® 8896412 • HERON® 8896414

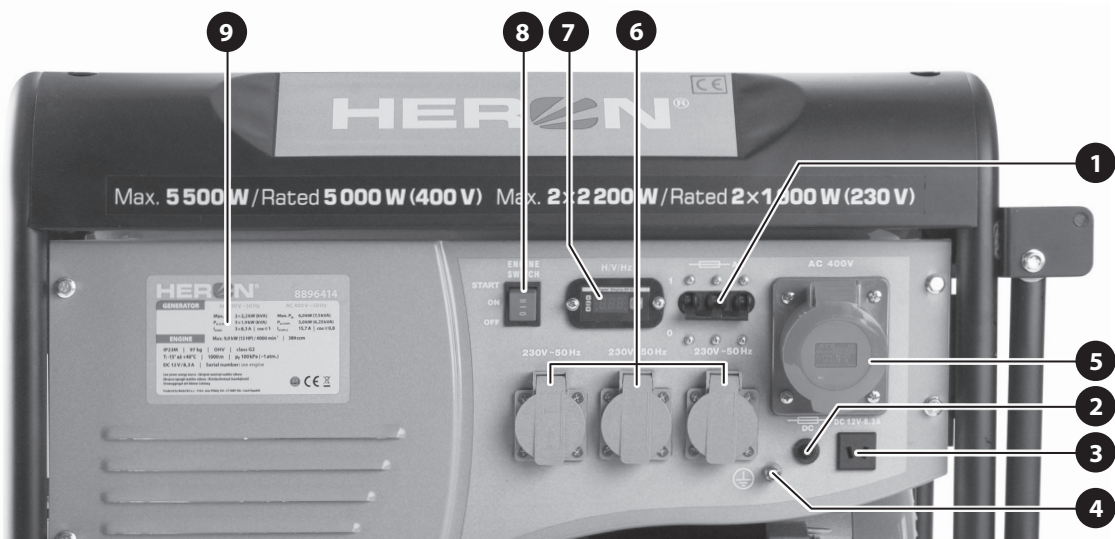

Obr. 5  
5. ábra  
Abb. 5  
Fig. 5


## HERON® 8896418 • HERON® 8896420

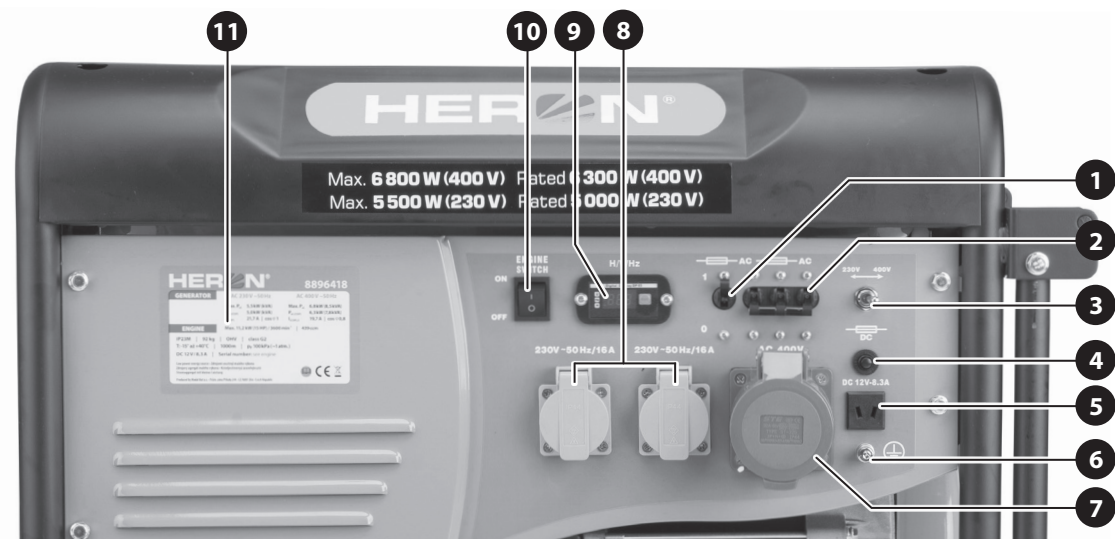


Obr. 6  
6. ábra  
Abb. 6  
Fig. 6



Obr. 7  
7. ábra  
Abb. 7  
Fig. 7

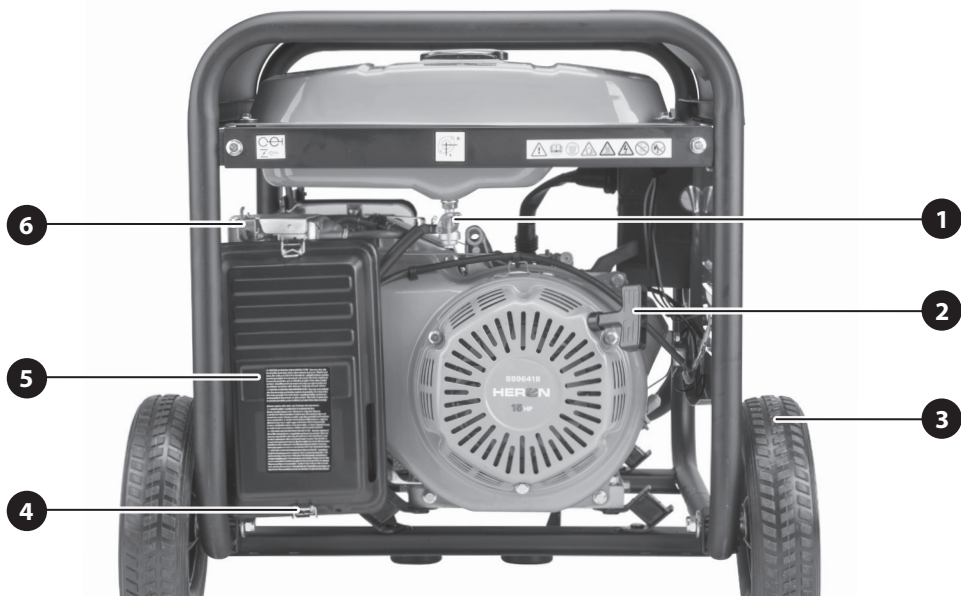


Obr. 8  
8. ábra  
Abb. 8  
Fig. 8

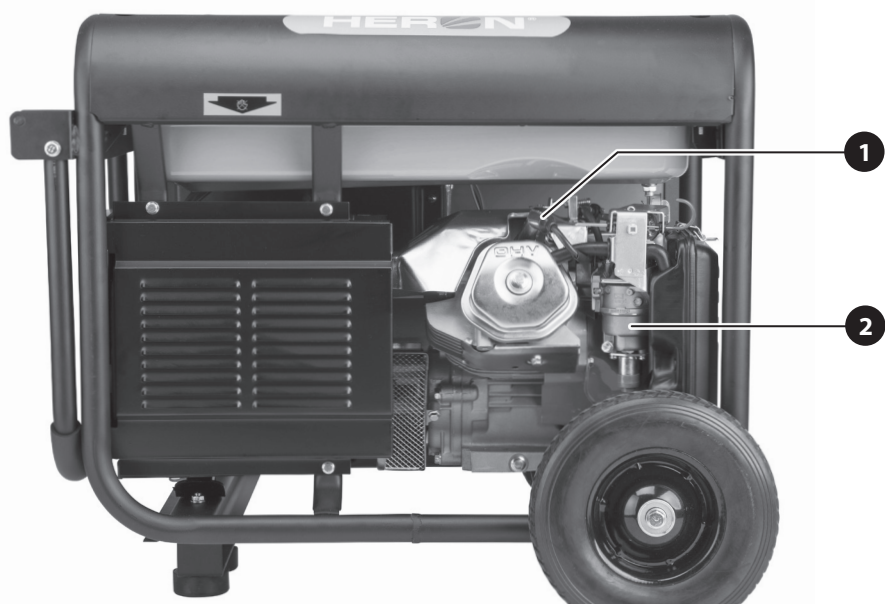


Obr. 9  
9. ábra  
Abb. 9  
Fig. 9


Obr. 10  
10. ábra  
Abb. 10  
Fig. 10

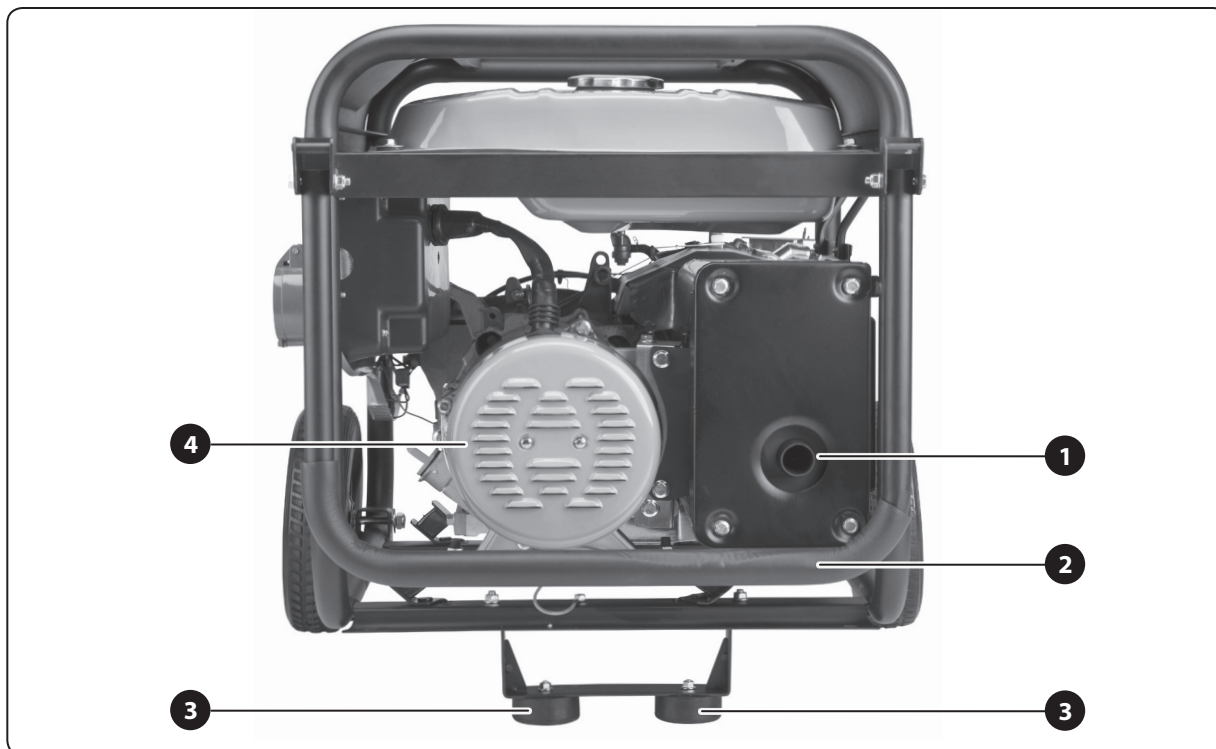

Obr. 11  
11. ábra  
Abb. 11  
Fig. 11

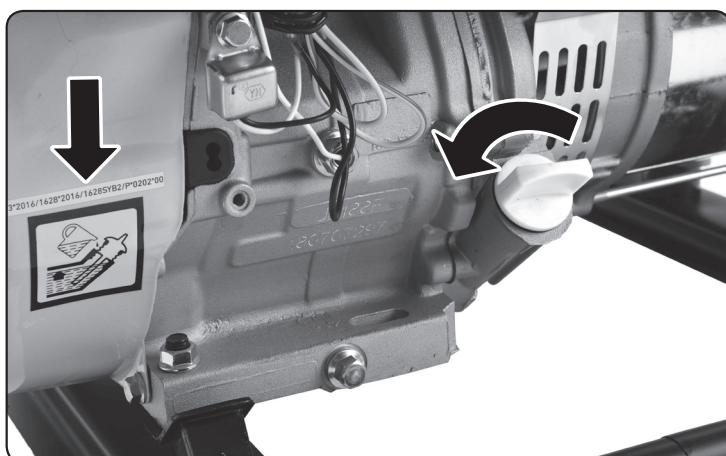


Obr. 12A / 12A. ábra / Abb. 12A / Fig. 12A

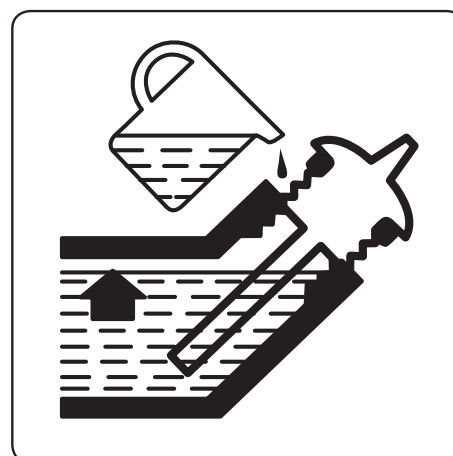


Obr. 12B / 12B. ábra / Abb. 12B / Fig. 12B




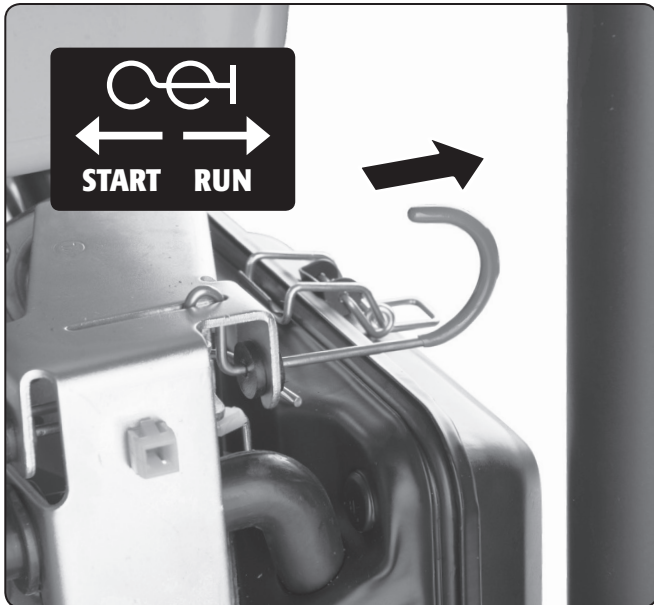

Obr. 18A / 18A. ábra / Abb. 18A / Fig. 18A

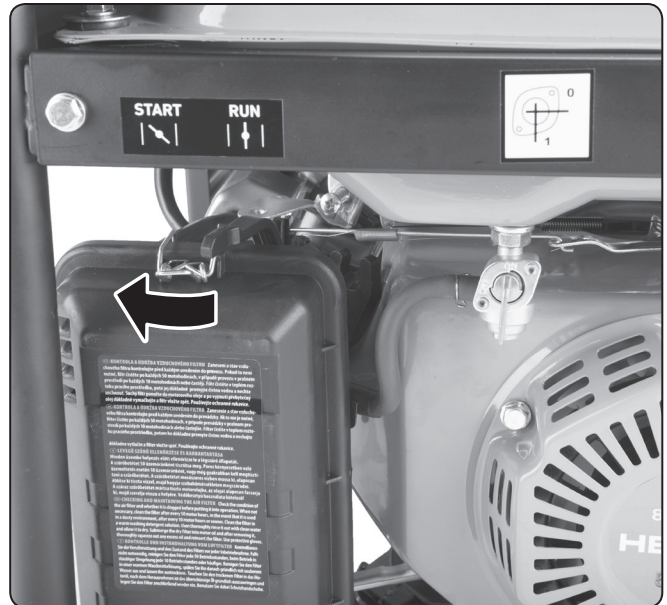


Obr. 18B / 18B. ábra / Abb. 18B / Fig. 18B

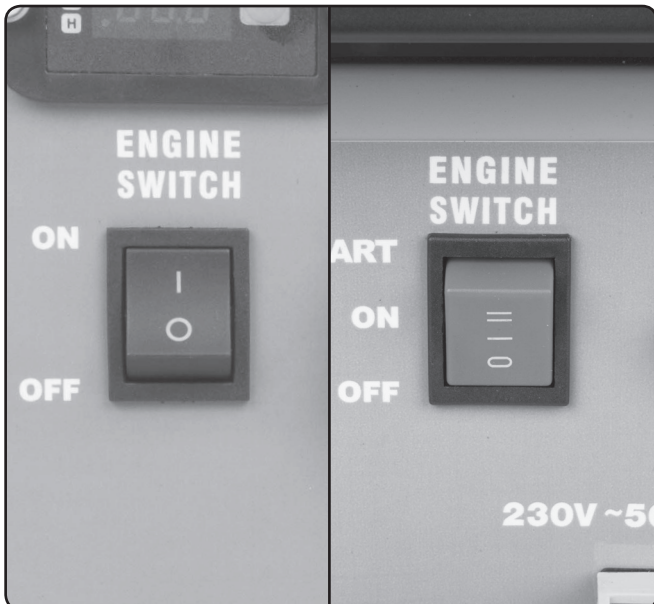


Obr. 19A / 19A. ábra / Abb. 19A / Fig. 19A Obr. 19B / 19B. ábra / Abb. 19B / Fig. 19B




Obr. 20 / 20. ábra / Abb. 20 / Fig. 20

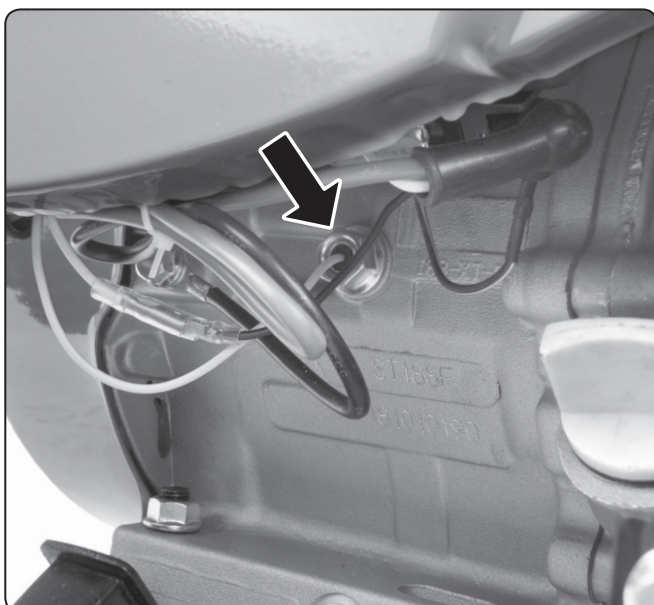


Obr. 21 / 21. ábra / Abb. 21 / Fig. 21

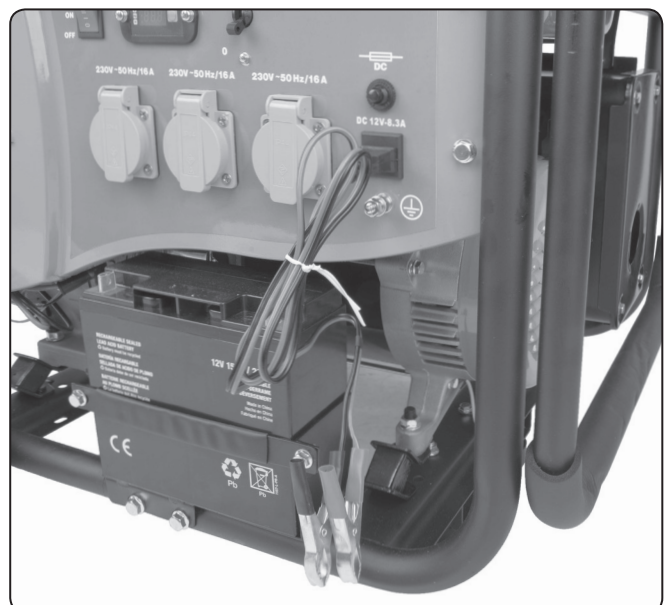


Obr. 22 / 22. ábra / Abb. 22 / Fig. 22

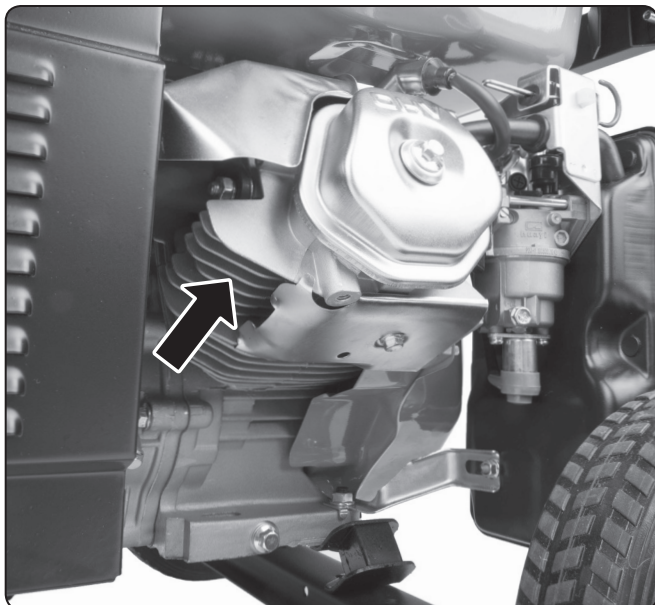


Obr. 23A / 23A. ábra / Abb. 23A / Fig. 23A

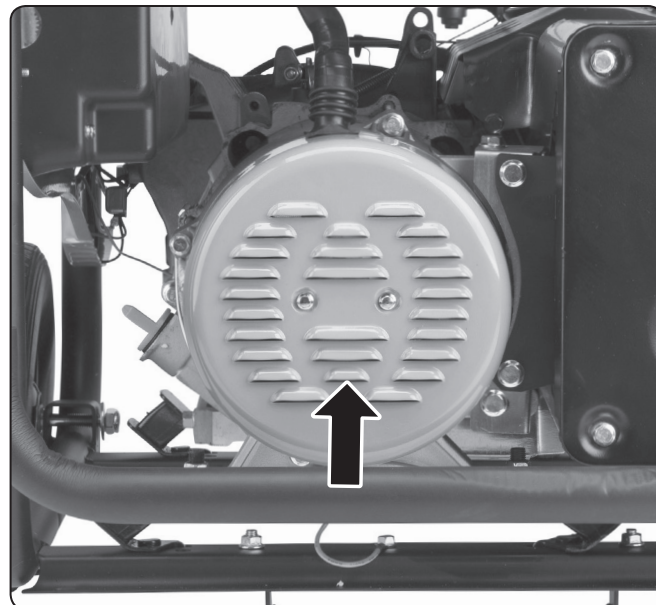


Obr. 23B / 23B. ábra / Abb. 23B / Fig. 23B

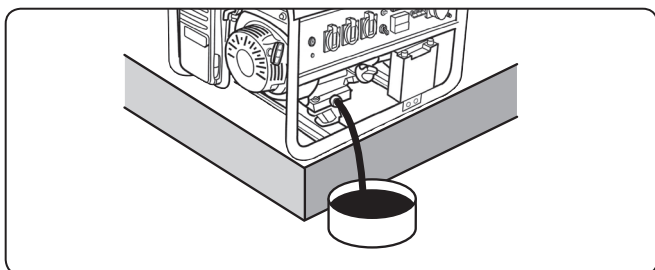


Obr. 24 / 24. ábra / Abb. 24 / Fig. 24

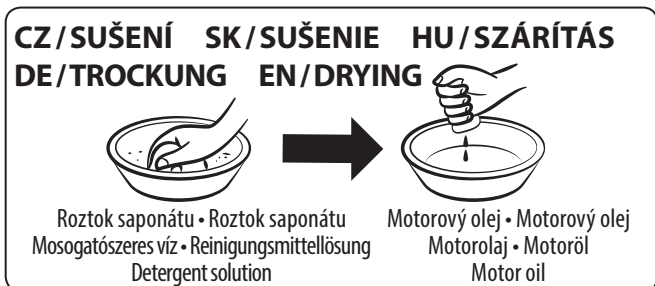

Obr. 26 / 26. ábra / Abb. 26 / Fig. 26

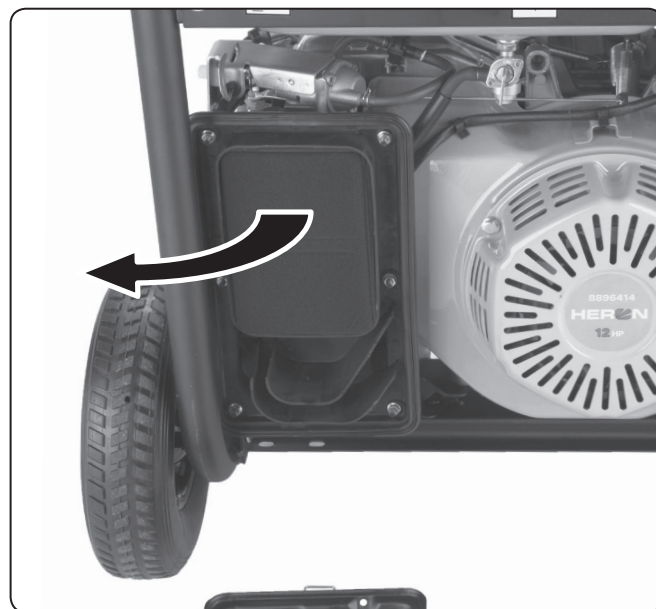


Obr. 25 / 25. ábra / Abb. 25 / Fig. 25

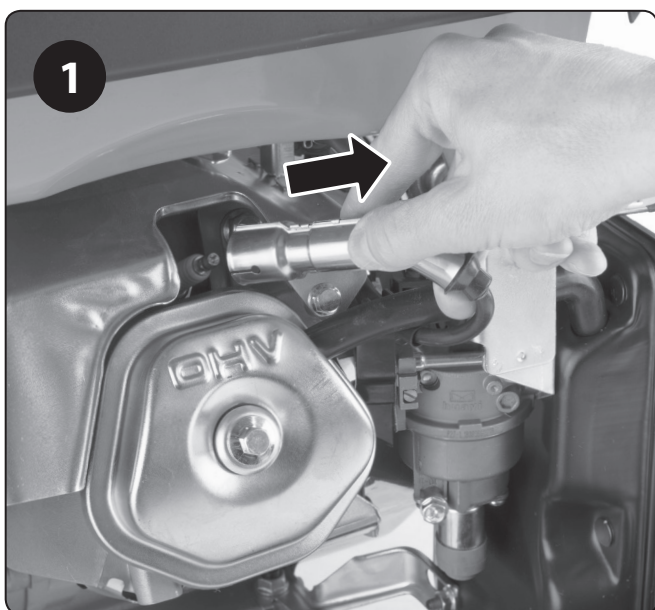


Obr. 27A / 27A. ábra / Abb. 27A / Fig. 27A



Obr. 27B / 27B. ábra / Abb. 27B / Fig. 27B

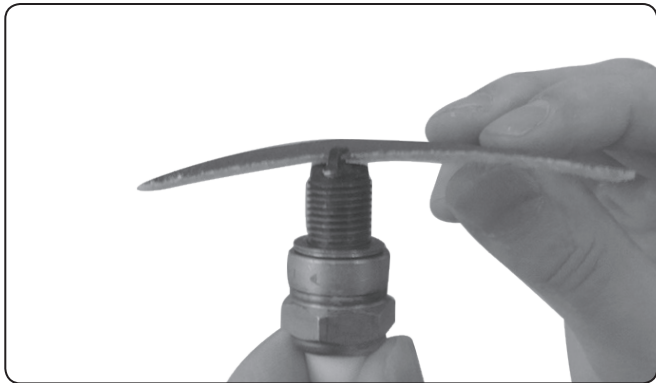

Obr. 28 / 28. ábra / Abb. 28 / Fig. 28

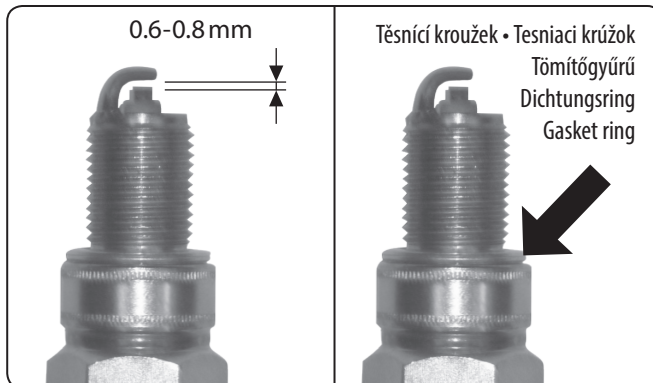


Obr. 29 / 29. ábra / Abb. 29 / Fig. 29



Obr. 30 / 30. ábra / Abb. 30 / Fig. 30



Obr. 31 / 31. ábra / Abb. 31 / Fig. 31

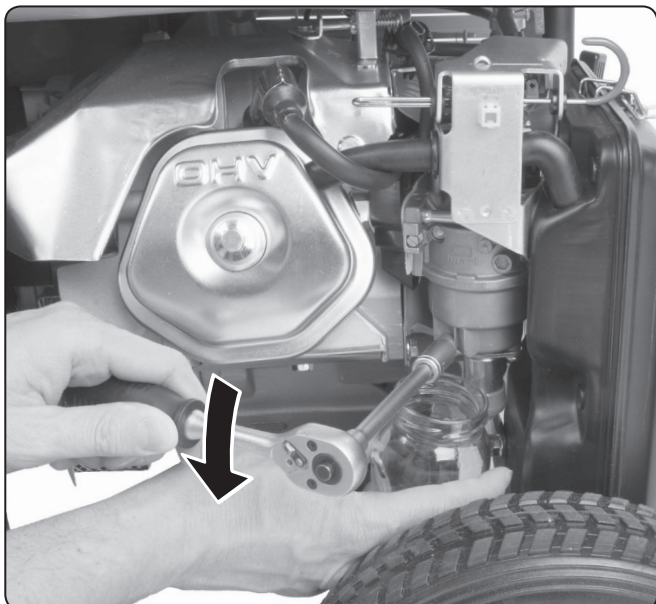

Obr. 32 / 32. ábra / Abb. 32 / Fig. 32

# HERON®

## 8896420

| GENERATOR            | AC 230V ~50 Hz                                          | AC 400V ~50 Hz                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Max. P <sub>el</sub> | 5,5 kW (kVA)                                            | Max. P <sub>el</sub> 6,8 kW (8,5 kVA)    |
| P <sub>el(COP)</sub> | 5,0 kW (kVA)                                            | P <sub>el(COP)</sub> 6,3 kW (7,8 kVA)    |
| I <sub>(COP)</sub>   | 21,7 A   cos φ 1                                        | I <sub>(COP), S</sub> 19,7 A   cos φ 0,8 |
| ENGINE               | Max. 11,2 kW (15 HP) / 3600 min <sup>-1</sup>   439 ccm |                                          |

IP23M | 98 kg | OHV | class G2 | Quality class A (ISO 8528-8)

T: -15° až +40°C | 1000m | p<sub>r</sub> 100kPa (~1 atm.)

DC 12V/8,3 A | Serial number: see engine

Low power energy source • Zdrojové soustrojí malého výkonu  
 Zdrojový agregát malého výkonu • Kistlegesítményű áramfejlesztő  
 Stromaggregat mit kleiner Leistung

Produced by Madal Bal a.s. • Prům. zóna Příluky 244 • CZ76001 Zlín • Czech Republic

Obr. 33 / 33. ábra / Abb. 33 / Fig. 33



Obr. 34 / 34. ábra / Abb. 34 / Fig. 34

# Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce HERON® zakoupením této elektrocentrály.

Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsanými příslušnými normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

**www.heron-motor.cz   info@madalbal.cz   Tel.: +420 577 599 777**

**Výrobce:** Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ- 760 01 Zlín, Česká republika

**Datum vydání:** 14. 2. 2019

## Obsah

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>I. TECHNICKÉ ÚDAJE</b>                                                   | <b>11</b>  |
| <b>II. SOUČÁSTI A OVLÁDACÍ PRVKY ELEKTROCENTRÁL</b>                         | <b>14</b>  |
| <b>III. PŘÍPRAVA ELEKTROCENTRÁLY K PROVOZU</b>                              | <b>15</b>  |
| <b>IV. STARTOVÁNÍ ELEKTROCENTRÁLY</b>                                       | <b>18</b>  |
| <b>V. PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ A ZATÍŽITELNOST ELEKTROCENTRÁLY</b> | <b>18</b>  |
| <b>VI. VYPNUTÍ ELEKTROCENTRÁLY – ODSTAVENÍ Z PROVOZU</b>                    | <b>24</b>  |
| <b>VII. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POUŽÍVÁNÍ ELEKTROCENTRÁL</b>                 | <b>24</b>  |
| Obsah kyslíkatých látek v palivu                                            | 24         |
| Olejové čidlo a kontrola množství oleje                                     | 24         |
| Jističe napěťových okruhů (zásuvek)                                         | 24         |
| Digitální měřič výstupního napětí, frekvence a provozních hodin             | 24         |
| Uzemnění elektrocentrály                                                    | 24         |
| Použití prodlužovacího kabelu pro připojení spotřebičů k centrále           | 25         |
| Odběr stejnosměrného proudu (DC 12 V; 8,3 A)                                | 25         |
| Standardní srovnávací podmínky                                              | 26         |
| <b>VIII. ÚDRŽBA A PÉČE</b>                                                  | <b>26</b>  |
| Plán údržby                                                                 | 27         |
| Údržba žeber chlazení válce a chladících otvorů alternátoru                 | 28         |
| Výměna oleje                                                                | 28         |
| Čištění/výměna vzduchového filtru                                           | 28         |
| Vyjmutí/kontrola/údržba/výměna zapalovací svíčky                            | 28         |
| Údržba filtračního sítka benzínu v plnicím otvoru palivové nádrže           | 29         |
| Odkalení karburátoru                                                        | 29         |
| Čištění odkalovače palivového ventilu                                       | 29         |
| Údržba výfuku a lapače jisker                                               | 29         |
| <b>IX. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ</b>                                            | <b>30</b>  |
| Přeprava elektrocentrály                                                    | 30         |
| Před uskladněním elektrocentrály na delší dobu                              | 30         |
| <b>X. DIAGNOSTIKA A ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH ZÁVAD</b>                         | <b>30</b>  |
| Motor nelze nastartovat                                                     | 30         |
| Test funkčnosti zapalovací svíčky                                           | 30         |
| <b>XI. VÝZNAM ZNAČENÍ A PIKTOGRAMŮ</b>                                      | <b>31</b>  |
| <b>XII. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ CENTRÁLY</b>                      | <b>31</b>  |
| <b>XIII. HLUK</b>                                                           | <b>33</b>  |
| <b>XIV. LIKVIDACE ODPADU</b>                                                | <b>33</b>  |
| <b>XV. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ</b>                                            | <b>34</b>  |
| <b>ZÁRUKA A SERVIS</b>                                                      | <b>138</b> |

# I. Technické údaje

| Model generátoru (objednávací číslo)                                                       | 8896411                       | 8896416                        | 8896413<br>8896415 *           | 8896419<br>8896421 *               | 8896412<br>8896414 *                                                 | 8896418<br>8896420 *                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ELEKTROCENTRÁLA                                                                            |                               |                                |                                |                                    |                                                                      |                                                                       |
| * (elektrický start)                                                                       |                               |                                |                                |                                    |                                                                      |                                                                       |
| Generované napětí <sup>1)</sup>                                                            | 230 V ~50 Hz<br>12 V DC       | 230 V ~50 Hz<br>12 V DC        | 230 V ~50 Hz<br>12 V DC        | 230 V ~50 Hz<br>12 V DC            | 230 V ~50 Hz<br>12 V DC<br>400 V AC~50 Hz                            | 230 V ~50 Hz<br>12 V DC<br>400 V AC~50 Hz                             |
| Provozní el. výkon/Max. elektrický výkon 230 V <sup>2)</sup>                               | 2,0 kW (kVA)<br>2,3 kW (kVA)  | 2,5 kW (kVA)<br>2,8 kW (kVA)   | 5,0 kW (kVA)<br>5,5 kW (kVA)   | 6,3 kW (kVA)<br>7,0 kW (kVA)       | 3 × 1,9 kW (kVA)<br>3 × 2,2 kW (kVA)                                 | 5,0 kW (kVA)<br>5,5 kW (kVA)                                          |
| Provozní el. výkon/Max. elektrický výkon 400 V <sup>2)</sup>                               | –                             | –                              | –                              | –                                  | 5,0 kW (6,25 kVA)<br>5,5 kW (6,8 kVA)                                | 6,3 kW (7,8 kVA)<br>6,8 kW (8,5 kVA)                                  |
| Odebíraný provozní příkon z jedné 230 V zásuvky                                            | ≤ 2,0 kW                      | ≤ 2,5 kW                       | ≤ 3,5 kW                       | ≤ 3,5 kW (16 A)<br>≤ 6,3 kW (32 A) | ≤ 1,9 kW                                                             | ≤ 3,5 kW                                                              |
| Celkový provozní (jmenovitý) proud<br>* (jmenovitý sdružený proud)                         | 8,7 A (230 V)<br>8,3 A (12 V) | 10,8 A (230 V)<br>8,3 A (12 V) | 21,7 A (230 V)<br>8,3 A (12 V) | 27,3 A (230 V)<br>8,3 A (12 V)     | 8,3 A (230 V)<br>* I <sub>(COP)</sub> 15,7 A (400 V)<br>8,3 A (12 V) | 21,7 A (230 V)<br>* I <sub>(COP)</sub> 19,7 A (400 V)<br>8,3 A (12 V) |
| Nominální/vypínací proud jističe 230 V (I <sub>n</sub> /I <sub>TRIPS</sub> ) <sup>3)</sup> | 9,1 A/10,46 A                 | 11,4 A/13,11 A                 | 22,7 A/26,10 A                 | 27,3 A/31,39 A                     | –                                                                    | 22,7 A/26,10 A                                                        |
| Nominální/vypínací proud jističe 400 V (I <sub>n</sub> /I <sub>TRIPS</sub> )               | –                             | –                              | –                              | –                                  | 9,1 A/10,46 A                                                        | 11 A/12,65 A                                                          |
| Účinník cos φ                                                                              | 1                             | 1                              | 1                              | 1                                  | 1 (1f)/ 0,8 (3f)                                                     | 1 (1f)/ 0,8 (3f)                                                      |
| Třída izolace                                                                              | B                             | B                              | B                              | B                                  | B                                                                    | B                                                                     |
| Krytí                                                                                      | IP23M                         | IP23M                          | IP23M                          | IP23M                              | IP23M                                                                | IP23M                                                                 |
| Třída výkonové charakteristiky<br>(ISO 8528-1)/Třída kvality (ISO 8528-8) <sup>4)</sup>    | G2/A                          | G2/A                           | G2/A                           | G2/A                               | G2/A                                                                 | G2/A                                                                  |
| AVR <sup>5)</sup>                                                                          | ANO                           | ANO                            | ANO                            | ANO                                | ANO                                                                  | ANO                                                                   |
| Objem palivové nádrže                                                                      | 12 l                          | 12 l                           | 25 l                           | 25 l                               | 25 l                                                                 | 25 l                                                                  |
| Spotřeba paliva při zatížení<br>na 100% provozního výkonu (přibližně)                      | 1,4 l/2 kWh                   | 1,75 l/2,5 kWh                 | 3,5 l/5,0 kWh                  | 4,4 l/6,3 kWh                      | 1,3 l/1,9 kWh<br>3,5 l/5,0 kWh                                       | 3,5 l/5,0 kWh<br>4,4 l/6,3 kWh                                        |
| Rozměry zařízení                                                                           | 45 × 45,5 × 58,7 cm           | 45 × 45,5 × 58,7 cm            | 64 × 69,5 × 77,5 cm            | 64 × 80 × 70,0 cm                  | 63,5 × 71 × 77,5 cm                                                  | 64 × 70 × 77,0 cm                                                     |

Tabulka 1

| Model generátoru (objednávací číslo) | 8896411 | 8896416 | 8896413<br>8896415 * | 8896419<br>8896421 * | 8896412<br>8896414 * | 8896418<br>8896420 * |
|--------------------------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|--------------------------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

ELEKTROCENTRÁLA

\*(elektrický start)

|                                                                   |                                   |                                    |                         |                         |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rozměry vzduchového filtru (objednávací číslo)                    | 73,4 × 131,9 × 23,4 mm (8896111A) | 106,6 × 150,9 × 24,3 mm (8896112A) |                         |                         |                       |                       |
| Hmotnost bez náplně (* model s el. startem)                       | 41,3 kg                           | 44,6 kg                            | 83 kg; 92,4 kg*         | 87,2 kg; 95,1 kg*       | 84,6 kg; 93,0 kg*     | 89,6 kg; 98 kg*       |
| Typ elektrocentrály                                               | Synchronní, jednofázová           | Synchronní, jednofázová            | Synchronní, jednofázová | Synchronní, jednofázová | Synchronní, třífázová | Synchronní, třífázová |
| Hladina akustického tlaku; nejistota K <sup>6)</sup>              | 81,1 ± 3 dB(A)                    | 82,3 ± 3 dB(A)                     | 83,5 ± 3 dB(A)          | 84,0 ± 3 dB(A)          | 83,5 ± 3 dB(A)        | 84,0 ± 3 dB(A)        |
| Hladina akustického výkonu; nejistota K <sup>6)</sup>             | 91,2 ± 3 dB(A)                    | 92,4 ± 3 dB(A)                     | 93,5 ± 3 dB(A)          | 94,0 ± 3 dB(A)          | 93,5 ± 3 dB(A)        | 94,0 ± 3 dB(A)        |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (2000/14 ES) <sup>6)</sup> | 95 dB(A)                          | 96 dB(A)                           | 97 dB(A)                | 97 dB(A)                | 97 dB(A)              | 97 dB(A)              |

MOTOR ELEKTROCENTRÁLY

|                                    |                                                                     |                                |                                |                                |                                |                                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Max. výkon motoru při otáčkách     | 4,0 kW/4 000 min <sup>-1</sup>                                      | 4,8 kW/4 000 min <sup>-1</sup> | 9,0 kW/4 000 min <sup>-1</sup> | 11,2 kW/3600 min <sup>-1</sup> | 9,0 kW/4 000 min <sup>-1</sup> | 11,2 kW/3600 min <sup>-1</sup> |
| Zdvíhový objem válce               | 163 cm <sup>3</sup>                                                 | 208 cm <sup>3</sup>            | 389 cm <sup>3</sup>            | 439 cm <sup>3</sup>            | 389 cm <sup>3</sup>            | 439 cm <sup>3</sup>            |
| Objem oleje v klikové skříni       | ~ 350 ml                                                            | ~ 440 ml                       | ~ 900 ml                       | ~ 850 ml                       | ~ 900 ml                       | ~ 850 ml                       |
| Typ motoru                         | Zážehový (benzínový), čtyřtakt, jednoválec s OHV rozvodem           |                                |                                |                                |                                |                                |
| Typ paliva                         | Benzín Natural 95 nebo 98 bez oleje                                 |                                |                                |                                |                                |                                |
| Typ oleje do klikové skříně motoru | Motorový, čtyřtaktní, pro vzduchem chlazené motory, třída SAE 15W40 |                                |                                |                                |                                |                                |
| Zapalování                         | T.C.I., tranzistorové, bezkontaktní                                 |                                |                                |                                |                                |                                |
| Zapalovací svíčka                  | NGK BP6ES nebo její ekvivalent                                      |                                |                                |                                |                                |                                |

IDEÁLNÍ (SROVNÁVACÍ) PODMÍNKY PRO STANOVENÍ JMENOVITÉHO VÝKONU ELEKTROCENTRÁLY<sup>7)</sup>

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Teplota okolního prostředí | T <sub>r</sub> = 25°C             |
| Nadmořská výška m.n.m.     | 1000                              |
| Celkový barometrický tlak  | p <sub>r</sub> 100 kPa (~ 1 atm.) |

Tabulka 1 (pokračování)

- 1) Uváděné jmenovité napětí 230 V/400 V může být v rozsahu povolené odchylky pro elektrickou distribuční síť.
- 2) Zmiňovaný provozní (jmenovitý) elektrický výkon elektrocentrály v technických údajích je typ COP. Provozní výkon typu COP je trvalý elektrický výkon, který je generátor schopen poskytovat nepřetržitě a přitom zajišťovat konstantní elektrické zatížení při podmínkách provozu a použití elektrocentrály stanovených výrobcem (včetně dodržování plánu a postupů údržby). Uváděný max. elektrický výkon slouží pro velmi krátkodobé pokrytí vyššího odběru proudu připojenými spotřebiči nad hodnotu dlouhodobého provozního výkonu, např. při rozběhu elektromotoru. Elektrocentrála tedy může být dlouhodobě zatížena pouze na hodnotu provozního (jmenovitého) výkonu.

### **! UPOZORNĚNÍ:**

- **Příkon** uváděný na štítku elektrospotřebičů s elektromotorem, je ve většině případů u elektrospotřebičů vyjádřením síly elektromotoru- jakou zátěž může elektromotor zvládnout, než aby tím byl vyjádřen příkon při běžném způsobu použití elektrospotřebiče, protože hodnota příkonu vzrůstá se zatížením elektromotoru.

Silové elektromotory v ručním elektronáradí mají při rozběhu startovací příkon, který je vyšší než příkon při běžném provozním zatížení elektromotoru, ale většinou nedosahuje hodnoty příkonu uváděné na štítku elektrospotřebiče nebo výjimečně přesahuje do 30 % uváděné hodnoty. Při běžném provozním zatížení ručního elektronáradí je příkon pod hodnotou uváděnou na štítku. Pro názornost jsou startovací příkony a příkony při běžném způsobu použití některého elektronáradí a minimální potřebné elektrické výkony elektrocentrál pro jejich napájení uvedeny v tabulce 3 a 4.

Typickým příkladem elektrospotřebičů, jenž se liší od výše uvedeného a které mají vyšší špičkový odběr proudu, jsou kompresory s tlakovou nádobou, vysokotlaké vodní čističe s vyšším příkonem a rovněž to mohou být některé elektrospotřebiče s elektromotory se starším rokem výroby (viz sériové číslo na štítku spotřebiče), pro jejichž napájení je nutné zvolit elektrocentrálu s cca 1 až 2 kW vyšším elektrickým výkonem, než je příkon uváděný na výkonnostním štítku elektrospotřebiče (viz tabulka 4), protože výkonnější alternátor elektrocentrály dokáže vykrýt špičkový náběh proudu.

- Pokud je k elektrocentrále připojen tepelný elektrospotřebič a celkový odebíraný příkon se blíží provoznímu elektrickému výkonu elektrocentrály, nemusí být dosaženo uváděného provozního elektrického výkonu elektrocentrály, protože v případě připojení např. horkovzdušné pistole s regulací teploty, může dojít ke změnám příkonu pistole až 300 W za sekundu (k tomuto jevu dochází i při jejím

napájení z elektrické distribuční sítě) a takového rychlé změny příkonu nemusí být alternátor elektrocentrály schopen vykrýt v případě, když se celkový odebíraný příkon blíží provoznímu elektrickému výkonu elektrocentrály, což se projeví snížením jejího provozního elektrického výkonu. Horkovzdušná pistole bez regulace teploty má stabilní příkon a k tomuto jevu by nemělo docházet.

- Při výběru elektrocentrály dle jejího elektrického výkonu, je rozhodující hodnota příkonu uváděná na štítku elektrospotřebiče, rok výroby elektrospotřebiče, typ spotřebiče (kompresor s tlakovou nádobou apod.) a počet zamýšlených elektrospotřebičů, které budou elektrocentrálou napájeny, protože příkony připojených elektrospotřebičů se počítají. Rozhodujícím faktorem pro použití elektrospotřebiče s příkonem, který se blíží hodnotě provozního elektrického výkonu elektrocentrály, může být funkce soft start elektrospotřebiče, která zajišťuje pomalejší rozběh elektromotoru, a tím snižuje špičkový náběh proudu, který by jinak neumožňoval daný elektrospotřebič používat se zamýšlenou elektrocentrálou o nižším elektrickém výkonu.
- Před zakoupením elektrocentrály anebo připojením elektrospotřebiče/elektrospotřebičů k elektrocentrále si nejprve pro přehled ověřte jeho příkon běžně dostupným wattmetrem (měřičem spotřeby elektrické energie) jak při rozběhu elektrospotřebiče, tak jeho předpokládaném zatížení z elektrické distribuční sítě (viz tabulka 3 a 4) a pokud je to možné, ověřte si používání tohoto spotřebiče/těchto spotřebičů na vzorku zamýšlené elektrocentrály, protože wattmetr nemusí být schopen zachytit špičkový náběh proudu, který trvá méně než sekundu.

### **! UPOZORNĚNÍ:**

- V případě třífázových modelů elektrocentrál HERON® 8896412 / HERON® 8896414 a HERON® 8896418 / HERON® 8896420 nesmí být používána 400 V zásuvka s 230 V zásuvkou (zásuvkami) současně, protože by došlo k nesymetrickému zatížení fází a vedlo by to k poškození alternátoru elektrocentrály.
- 3) Při zatížení elektrocentrály nad její max. výkon nemusí dojít k vyhození jističe, ale k zadušení motoru. Elektrický výkon elektrocentrály je dán výkonem alternátoru a nikoli proudovou zatížitelností jističe.
- 4) **Třída výkonové charakteristiky G2** se týká použití elektrocentrál v případech, kdy charakteristiky napětí jsou velmi podobné charakteristikám komerční soustavy pro dodávku elektrické energie z veřejné sítě, s níž pracuje. Objeví-li se změny zatížení, mohou se vyskytnout krátkodobé přijatelné odchylky napětí a kmitočtu. **Třída kvality A:** Při jiné provozní teplotě či tlaku, než odpovídá standardním srovnávacím podmínkám (viz tabulka 1), není jmenovitý výkon nižší než 95% původní hodnoty stanovené při standardních srovnávacích podmínkách (přepočít dle ISO 3046-1).

<sup>5)</sup> **Systém AVR:** Jedná se o elektronickou regulaci výstupního napětí, která udržuje konstantní výstupní napětí při zatížení a neobjevují se tak špičkové výkyvy napětí, které by napájený elektrospotřebič mohli poškodit.

<sup>6)</sup> Hladina akustického tlaku a výkonu byla měřena v souladu s požadavky normy EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:1998 a směrnice 2000/14 ES.

<sup>7)</sup> Viz kapitola VII. odstavec Srovnávací podmínky pro provoz elektrocentrály.

## II. Součásti a ovládací prvky elektrocentrál

### POPIS OVLÁDACÍHO PANELU ELEKTROCENTRÁL

**Obr. 1, obr. 2; pozice – popis ovládacího panelu modelů HERON® 8896411 a HERON® 8896416**

- 1) Jistič 230 V napájecího obvodu (zásuvek)
- 2) Jistič 12 V DC výstupu
- 3) 12 V DC výstup
- 4) Zemní svorka
- 5) 230 V zásuvka
- 6) Provozní spínač
- 7) Ukazatel střídavého napětí (V), frekvence (Hz), počítadlo motohodin (H)
- 8) Štítek s technickými údaji

**Obr. 3; pozice – popis ovládacího panelu modelů HERON® 8896413 a HERON® 8896415**

- 1) Jistič 230 V napájecího obvodu (zásuvek)
- 2) Jistič 12 V DC výstupu
- 3) 12 V DC výstup
- 4) Zemní svorka
- 5) 230 V zásuvka
- 6) Ukazatel střídavého napětí (V), frekvence (Hz), počítadlo motohodin (H)
- 7) Provozní spínač
- 8) Štítek s technickými údaji

**Obr. 4; pozice – popis ovládacího panelu modelů HERON® 8896419 a HERON® 8896421**

- 1) Jistič 230 V napájecího obvodu (zásuvek)
- 2) Jistič 12 V DC výstupu
- 3) 12 V DC výstup
- 4) Zemní svorka
- 5) Zásuvka 230 V~50 Hz/32 A
- 6) 230 V ~50 Hz/16 A zásuvka
- 7) Ukazatel hodnoty střídavého napětí (V), frekvence (Hz), počítadlo motohodin (H)
- 8) Provozní spínač
- 9) Štítek s technickými údaji

**Obr. 5; pozice – popis ovládacího panelu modelů HERON® 8896412 a HERON® 8896414**

- 1) Třífázový jistič společný pro 230 V zásuvky a 400 V zásuvku
- 2) Jistič 12 V DC výstupu

- 3) 12 V DC výstup
- 4) Zemní svorka
- 5) Zásuvka 400 V
- 6) 230 V zásuvka
- 7) Ukazatel hodnoty střídavého napětí (V), frekvence (Hz), počítadlo motohodin (H)
- 8) Provozní spínač
- 9) Štítek s technickými údaji

**Obr. 6; pozice – popis ovládacího panelu modelů HERON® 8896418 a HERON® 8896420**

- 1) Jistič 230 V zásuvek
- 2) Jistič 400 V zásuvky
- 3) Přepínač pro používání buď jen 230 V zásuvek, nebo pouze 400 V zásuvky
- 4) Jistič 12 V DC výstupu
- 5) 12 V DC výstup
- 6) Zemní svorka
- 7) 400 V zásuvka
- 8) 230 V zásuvka
- 9) Ukazatel hodnoty střídavého napětí (V), frekvence (Hz), počítadlo motohodin (H)
- 10) Provozní spínač
- 11) Štítek s technickými údaji

**Obr. 7; pozice – popis ostatních součástí a ovládacích prvků společných pro všechny modely elektrocentrál**

- 1) Uzávěr palivové nádrže
- 2) Palivová nádrž
- 3) Ukazatel množství paliva v palivové nádrži

**Obr. 8; pozice – popis ostatních součástí a ovládacích prvků společných pro všechny modely elektrocentrál**

- 1) Palivový ventil (přívod/uzávěr přívodu paliva do karburátoru)
- 2) Rukojeť tažného startéru
- 3) Gumová kolečka
- 4) Úchyty krytu vzduchového filtru
- 5) Kryt vzduchového filtru
- 6) Ovladač sytiče

**Obr. 9; pozice – popis ostatních součástí a ovládacích prvků společných pro Všechny modely elektrocentrál**

- 1) Konektor zapalovací svíčky
- 2) Karburátor

**Obr. 10; pozice – popis ostatních součástí a ovládacích prvků společných pro Všechny modely elektrocentrál**

- 1) Výfuk
- 2) Sklopitelné madlo pro převážení elektrocentrály
- 3) Gumové stojky
- 4) Kryt alternátoru

**Obr. 11; pozice – popis ostatních součástí a ovládacích prvků společných pro Všechny modely elektrocentrál**

- 1) Konektory akumulátoru s připojenými kabely (platí pouze pro modely s elektrickým startem)
- 2) Olověný akumulátor pro elektrické startování (platí pouze pro modely s elektrickým startem)
- 3) Uzávěr plnicího hrdla olejové nádrže (pro plnění olejem)
- 4) Šroub uzavření otvoru pro vypouštění oleje z olejové nádrže
- 5) Sériové číslo (první dvojčíslí vyjadřuje rok výroby, druhé měsíc a další čísla vyjadřují označení výrobní série výrobku)

## III. Příprava elektrocentrály k provozu

### **⚠ VÝSTRAHA**

- Před použitím si přečtěte celý návod k použití a ponechte jej přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha mohla seznámit. Pokud generátor komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. Zamezte poškození tohoto návodu. Výrobce nenese odpovědnost za škody či zranění vzniklá používáním generátoru, které je v rozporu s tímto návodem. Před použitím generátoru se seznámete se všemi jeho ovládacími prvky a součástmi a také se způsobem vypnutí přístroje, abyste jej mohli ihned vypnout případně nebezpečné situace. Před použitím zkontrolujte pevné upevnění všech součástí a zkontrolujte, zda nějaká část generátoru jako např. bezpečnostní ochranné prvky nejsou poškozeny, či špatně nainstalovány či zda nechybí na svém místě. Generátor s poškozenými nebo chybějícími částmi nepoužívejte a zajistěte jeho opravu či náhradu v autorizovaném servisu značky **HERON®**.

**1. Po vybalení zkontrolujte stav povrchu, funkčnost ovládacích prvků elektrocentrály a zda nejsou na pohled patrné nějaké vady, např. nezapojené kabely, nepřipojené hadičky pro přívod paliva apod.**

**2. Na spod rámu elektrocentrály přišroubujte dodávané gumové stojky a gumová kolečka. (gumová kolečka nejsou dodávána k modelům HERON® 8896411 a HERON® 8896416)**

- ➔ Gumové stojky mají vliv na tlumení vibrací elektrocentrály během provozu a tím i na snížení hluknosti a také zamezují pohybu elektrocentrály na tvrdém podkladu při jejím provozu.

### **Poznámka**

- Gumové stojky nejsou součástí dodávky malých modelů **HERON® 8896411** a **HERON® 8896416**

**3. Elektrocentrálu umístěte na pevnou rovnou suchou plochu na dobře větraném místě, které je bezpečně vzdáleno od hořlavých a výbušných materiálů a mimo hořlavou a výbušnou atmosféru.**

- ➔ Elektrocentrála nesmí být provozována v uzavřených nebo špatně odvětrávaných prostorech (např. v místnosti, hlubších příkopech atd.), protože výfukové plyny jsou jedovaté.
- ➔ Elektrocentrála nesmí mít větší náklon než 10° oproti vodorovnému povrchu, neboť při větším náklonu není systém promazávání motoru dostatečný a vede to k vážnému poškození motoru.
- ➔ Při větším náklonu elektrocentrály může dojít k vytékání paliva z palivové nádrže.

**4. Olejovou nádrž (klikovou skříň motoru) naplňte plnicím hrdlem po rysku motorovým olejem třídy SAE 15W40. Kontrolu úrovně hladiny oleje kontrolujte před každým uvedením elektrocentrály do provozu.**

### **⚠ VÝSTRAHA**

- Při manipulaci s olejem používejte vhodné ochranné rukavice, protože olej se vstřebává pokožkou a je zdraví škodlivý.
- ➔ Elektrocentrála je dodávána bez oleje, před prvním uvedením do provozu je nezbytné olejovou nádrž naplnit olejem tak, aby měrka na olejové zátce byla po zašroubování zcela ponořena v oleji (obr. 12B). Za účelem plnění olejové nádrže olejem odšroubujte uzávěr plnicího hrdla (obr.12A) a nálevkou do olejové nádrže nalijte motorový olej do úrovně dle (obr.12B). Proveďte kontrolu výšky hladiny oleje na měrce po jejím vyšroubování z nádrže.

- ➔ Kontrolu hladiny oleje provádějte pouze, stojí-li elektrocentrála na rovině a delší dobu (alespoň 15 minut) po vypnutí motoru. Pokud budete kontrolu hladiny oleje provádět krátce po vypnutí elektrocentrály, nebude všechen olej stečený ze stěn olejové nádrže a odečet hladiny nebude věrohodný.
- ➔ Používejte kvalitní motorové oleje určené pro mazání čtyřtákních benzínových motorů chlazených vzduchem např. **Shell Helix HX5 15 W-40, Castrol GTX 15 W40** nebo jejich ekvivalent, které mají viskózní třídu SAE 15W40. Oleje s viskózní třídou SAE 15W40 zajišťují dobré mazací vlastnosti při teplotách v našich klimatických podmínkách. Oleje s třídou SAE 15W40 lze zakoupit na čerpací stanici s pohonnými hmotami. Do elektrocentrály smí být použit jen kvalitní motorový olej. Použití jiných typů olejů, např. potravinářského apod. je nepřipustné z hlediska nevhodných mazacích vlastností.

### DOPORUČENÉ VISKÓZNÍ TŘÍDY SAE MOTOROVÝCH OLEJŮ PODLE VNĚJŠÍCH TEPLOT (°C)

- ➔ V grafu (obr.13) jsou uvedeny třídy motorových olejů pro uvedený rozsah teplot v případě, že není k dispozici motorový olej třídy SAE 15 W40.
- ➔ Provoz centrály s nedostatečným nebo nadměrným množstvím oleje vede k poškození motoru.
- ➔ **Nikdy do elektrocentrály nepoužívejte oleje určené pro dvoutákní motory!**
- ➔ Při nízké hladině oleje doplňte jeho množství stejnou značkou a typem, který je v centrále již obsažen. Nemíchejte oleje s rozdílnou třídou SAE.

#### 5. Zkontrolujte stav vzduchového filtru.

- ➔ Zanesení a stav vzduchového filtru kontrolujte před každým uvedením elektrocentrály do provozu (plán dalších kontrol a údržby je uveden v kapitole Čištění a údržba). Sejměte kryt vzduchového filtru a zkontrolujte, zda filtr nechybí a v jakém je stavu, zda-li není zanesený, poškozený apod. (obr.14). **Filtr čistěte po každých 50 motohodinách nebo v případě provozu v prašném prostředí po každých 10 motohodinách nebo častěji dle instrukcí uvedených dále v kapitole Čištění a údržba.** V případě silného zanesení nebo opotřebení jej nahradte za nový originální (objednávací číslo viz tabulka 1. Zanesený vzduchový filtr nebo provoz elektrocentrály bez vzduchového filtru povede k poškození karburátoru a motoru.

#### 6. Do palivové nádrže přes sítko v otvoru benzínové nádrže nalijte čistý bezolovnatý automobilový benzín bez oleje. Používejte kvalitní a čerstvý bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 95 nebo 98 (např. Natural 95).

- ➔ Palivo nalévejte do nádrže vždy přes sítko, které je vloženo v otvoru palivové nádrže. Odstraní se tím případné mechanické nečistoty obsažené v benzínu, které mohou ucpat palivový systém a zanechat karburátor.
- ➔ Používejte kvalitní a čerstvý bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 95 nebo 98 (např. Natural 95).
- Nekvalitní palivo má negativní vliv na chod elektrocentrály (např. potíže se startováním, nestandardní chod, nižší výkon motoru, rychlejší zanášení zapalovací svíčky apod.).
- Přirozenou vlastností benzínu je pohlcování vzdušné vlhkosti a zvětvávání. Do elektrocentrály proto nepoužívejte benzín starší než jeden měsíc od načerpání na čerpací stanici, protože staré palivo má také negativní vliv na chod elektrocentrály.
- ➔ **Nikdy do elektrocentrály nepoužívejte benzín s obsahem oleje!**
- Do benzínu doporučujeme přidat kondicionér do benzínu (odvodňovač benzínu). Zlepšuje to vlastnosti benzínu, prodlužuje životnost motoru a snižuje karbonizaci výfuku a odstraňuje to případné problémy se startováním, zejména pokud je v nádrži starší palivo. Kondicionér do benzínu lze zakoupit na čerpací stanici. Dle našich zkušeností je osvědčený kondicionér značky Wynn's s názvem DRY FUEL od belgického výrobce. Podle našich zkušeností stačí dát preventivně do jedné plné benzínové nádrže 1/2 až celé víčko výše zmíněného přípravku a promístit s benzínem v nádrži pohybem elektrocentrály nebo promístit přilitím dalšího podílu benzínu. Pokud je kondicionér přidán až do staršího paliva, kondicionér nechte po promíslení před startováním působit 15-30 min. a velice to pomůže při případných potížích se startováním (po přidání kondicionéru až do staršího paliva může být nutné přidat větší objem kondicionéru).
- ➔ Množství paliva v nádrži sledujte na ukazateli množství paliva (obr.7, pozice 3).
- ➔ Nádrž neplňte až po okraj. Bude to mít za následek vylévání paliva i přes uzavřený uzávěr během manipulace s elektrocentrálou.
- ➔ Při manipulaci s benzínem zamezte kontaktu s pokožkou a s výpary. Používejte vhodné rukavice. Benzín je zdraví škodlivý a vysoce hořlavý. S benzínem manipulujte v dobře odvětrávaném prostoru mimo jakýkoli zdroj ohně, jisker, vyšších teplot. Při manipulaci s benzínem nekuřte!
- ➔ Benzín nikdy nedoplňujte za chodu elektrocentrály. Před doplněním paliva elektrocentrálu nechte vychladnout.



#### 7. Jistič 230 V~50 Hz zásuvek nebo 400 V zásuvky před uvedením elektrocentrály do chodu přepněte, aby páčka jističe směřovala dolů vypněte (při sklopené páčce je na jističi text „O“ a „OFF“).

- Na obr.16A je zobrazen vypnutý jistič pro 230 V zásuvky u jednofázových elektrocentrál nebo u třífázové elektrocentrály **HERON® 8896418** a **HERON® 8896420**, u kterých mají 230 V zásuvky vlastní jistič nezávislý na 400 V zásuvce.
- Na obr. 16B je pak zobrazen vypnutý třífázový jistič u třífázové elektrocentrály **HERON® 8896412** a **HERON® 8896414**.

**8. Palivový ventil přetočte do pozice „ON“ (symbol „1“ na piktogramu na rámu elektrocentrály), pro přívod paliva do karburátoru, viz obr.17.**

- ➔ Před nastartováním chvíli vyčkejte, aby palivo doteklo do karburátoru.

**9. Ovladač sytiče vytáhněte směrem k sobě u velkých modelů elektrocentrál (obr.18A) a u malých modelů elektrocentrál HERON® 8896411 nebo HERON® 8896416 páčku ovladače sytiče přepněte do pozice „start“ (obr.18B).**

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

- **Pozice páčky sytiče před startováním má zásadní vliv pro startování a následující chod motoru elektrocentrály, proto je důležité nastavení pozice páčky sytiče před startováním a po startování.**

**10. Provozní spínač přepněte do pozice „ON“.**

- Na obr.19A je zobrazen provozní spínač pro modely elektrocentrál bez elektrického startu.
- Na obr.19B je zobrazen třípolohový provozní spínač pro modely elektrocentrál s elektrickým startem (tento spínač se přepne do pozice „START“ a krátce přidrží v této pozici, dokud nedojde k nastartování motoru).

**11. V případě třífázové elektrocentrály HERON® 8896412 a HERON® 8896414 přepněte přepínač (obr.6, pozice 3) do pozice pro 230 V, nebo pro 400 V dle toho, jaká zásuvka bude používána.**

## ZAPOJENÍ AKUMULÁTORU PRO ELEKTRICKÉ STARTOVÁNÍ

(platí pouze pro modely dodávané s akumulátorem pro elektrické startování)

- Akumulátor není u nové elektrocentrály připojen z důvodu minimalizace procesu samovybíjení a také z bezpečnostních důvodů při přepravě.
- ➔ Před připojením vodičů k pólům akumulátoru je nutné z pólů sejmut ochranné plastové krytky.

## Poznámka

- Před připojením vodičů k pólům akumulátoru doporučujeme změřit napětí na pólech akumulátoru voltmetrem a zjistit tak, zda není vybitý.  
Pro Vaši orientaci uvádíme hodnoty napětí akumulátoru ve vztahu k úrovni jeho nabití v tabulce 2.

| Úroveň nabití akumulátoru | Svorkové napětí akumulátoru |
|---------------------------|-----------------------------|
| 100%                      | 12,90 V až 14,4 V           |
| 75%                       | 12,60 V                     |
| 50%                       | 12,40 V                     |
| 25%                       | 12,10 V                     |
| 0%                        | 11,90 V                     |

**Tabulka 2**

- Akumulátor doporučujeme udržovat plně nabitý. Pokud je akumulátor delší dobu méně nabitý nebo vybitý, výrazně se snižuje jeho životnost, zhoršuje se jeho schopnost nastartovat elektrocentrálu a také možnost jeho regenerace inteligentními mikroprocesorovými nabíječkami, pokud jsou vybaveny funkcí regenerace akumulátoru.

## Poznámka

- Pokud je elektrocentrála v provozu, akumulátor je automaticky dobíjen, podobně jako autobaterie za provozu automobilu. Pokud elektrocentrála není delší dobu v provozu, akumulátor není dobíjen a dochází k jeho přirozenému samovybíjení.
- Pokud je nutné akumulátor nabít, tak k nabíjení doporučujeme použít inteligentní mikroprocesorovou nabíječku s nabíjecím proudem nejlépe v rozsahu 1-2 A, která sama kontroluje a vyhodnocuje úroveň nabití akumulátoru a nemůže dojít k přebití akumulátoru, což je velmi důležité pro životnost akumulátoru a také pro bezpečnost. Při překročení určité meze přebití může dojít k explozi akumulátoru, protože akumulátor je těsně uzavřen a nadbytečný plyn nemá kudy z akumulátoru unikat.
- Svorkové napětí akumulátoru by nemělo z výše uvedeného důvodu přesáhnout 14,4 V, což spolehlivě zajišťují nebo by měly zajistit inteligentní mikroprocesorové nabíječky (pokud jsou kvalitní).

## Poznámka

- Pokud je k nabíjení akumulátoru použita nabíječka s větším nabíjecím proudem než 2 A, akumulátor bude příliš rychle nabitý, což má nepříznivý efekt na životnost akumulátoru (tento akumulátor nemá tak vysokou kapacitu v Ah, jako autobaterie a tudíž veliký nabíjecí proud mu neprospívá).
- Další užitečné informace o olověných akumulátorech naleznete v dokumentu s názvem „Průvodce světem olověných akumulátorů“, který naleznete na webových stránkách **HERON®** po zadání objednávacího čísla elektrocentrály do vyhledávače nebo Vám jej poskytne naše zákaznické středisko.
- ➔ Nejprve ke kladnému pólu akumulátoru označeného znaménkem („+“) připojte červený vodič s červenou krytkou a poté k zápornému pólu označeného znaménkem („-“) připojte černý vodič s černou krytkou.
- ➔ Na oba póly akumulátoru následně navlékněte ochrannou plastovou krytku (červenou a černou dle barvy pólů).

## IV. Startování elektrocentrály

### ⚠ VÝSTRAHA

- Před nastartováním elektrocentrály vždy zkontrolujte, zda není elektrocentrála poškozena (nezapojené vodiče, netěsnosti palivového systému, chybějící ochranné prvky a součástky apod.). Před použitím elektrocentrály pro napájení spotřebičů proveďte předběžnou provozní zkoušku a ujistěte se, že je bez závad. Můžete tak předejít úrazu, poškození elektrocentrály či připojených spotřebičů.

### MANUÁLNÍ STARTOVÁNÍ

➔ **Povytahněte rukojeť tažného startéru a pak jej rychlým pohybem povytáhněte (obr.20).**

- ➔ Pokud elektrocentrála nenastartuje, rukojeť za přidržování rukou nechte vrátit zpět do výchozí polohy a proces startování opakujte.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Rukojeť ručního startéru z vytažené pozice **neuvolňujte, ale za přidržování ji nechte vrátit zpět do původní pozice, protože náhlým uvolněním povytažené rukojeti by způsobilo její prudký návrat a mohlo by dojít k poškození startovacího mechanismu.**

#### Poznámka

- Prostřednictvím tažného ručního startéru lze nastartovat i modely elektrocentrál vybavené elektrickým startováním, např. v případě, když je vybitý akumulátor.

### ELEKTRICKÉ STARTOVÁNÍ

(platí pouze pro modely elektrocentrál vybavené elektrickým startem).

- ➔ Provozní spínač přepněte do pozice „START“ (symbol „II“ na spínači) a krátkodobě jej v této pozici přidržte, aby došlo k nastartování motoru. Poté jej uvolněte. Pokud se nedaří elektrocentrálu nastartovat na první přepnutí provozního spínače do pozice „ELECTRIC START“, nedržte tlačítko v pozici „ELECTRIC START“ déle, než několik sekund, aby nedošlo k poškození startéru- spínač poté uvolněte a pokus o nastartování opakujte.

➔ **Po nastartování generátoru ovladač sytiče u velkých modelů pozvolna zcela zatlačte směrem od sebe a u modelů HERON® 8896411 a HERON® 8896416 páčku ovladače sytiče pozvolna přepněte do pozice „run“.**

- Pokud by mělo při změně pozice ovladače sytiče dojít k zadušení motoru, ovladač rychle ihned vraťte zpět do výchozí pozice a ještě krátký čas vyčkejte a poté jej zkuste opět pozvolna přemístit do pozice pro provoz elektrocentrály.

- Pro startování elektrocentrály se zahřátým motorem, která již byla delší dobu v provozu, nemusí být nutné, aby ovladač sytiče byl přesunut do pozice pro startování. Je však nutné to ověřit praktickou zkouškou v případě, že nedojde k nastartování elektrocentrály při páčce v pozici provoz elektrocentrály.

➔ **Při jističích v pozici vypnuto připojte do zásuvek elektrocentrály elektrické spotřebiče.**

- Bližší důležité informace o připojení elektrických spotřebičů a jejich příkonech jsou uvedeny dále v kapitole V. Připojení elektrických spotřebičů a zatížitelnost elektrocentrály.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Pokud během chodu elektrocentrály bude nestandardní zvuk, vibrace či chod, elektrocentrálu ihned vypněte, odpojte jej od přívodu el. proudu a zjistěte a odstraňte příčinu nestandardního chodu. Je-li nestandardní chod způsoben závadou uvnitř přístroje, zajistěte jeho opravu v autorizovaném servisu značky **HERON®** prostřednictvím obchodníka nebo se obraťte přímo na autorizovaný servis (servisní místa naleznete na **HERON®** webových stránkách elektrocentrál v úvodu návodu).

## V. Připojení elektrických spotřebičů a zatížitelnost elektrocentrály

- Do zásuvek 230 V~50 Hz a 400 V zásuvky je možné připojit elektrospotřebiče určené k napájení standardní elektrickou distribuční sítí.

**Pro napájení elektrospotřebičů je nutné respektovat následující podmínky, jinak může dojít k poškození napájených spotřebičů či elektrocentrály:**



- ➔ Celkový jmenovitý (provozní) příkon všech připojených elektrospotřebičů nesmí překročit jmenovitý (provozní) elektrický výkon elektrocentrály. Ke zjištění jmenovitého příkonu elektrospotřebiče lze použít běžně dostupný zásuvkový měřič příkonu (wattmetr). Celkovým provozním (jmenovitým) elektrickým výkonem elektrocentrály se rozumí celkový odebíraný příkon všech připojených elektrospotřebičů ke generátoru pro napájecí napětí 230 V/400 V ~50 Hz.
- ➔ Připojené elektrospotřebiče zapínejte (uvádějte do provozu) postupně jeden po druhém s časovou prodlevou a ne všechny spotřebiče najednou. Velký nárazový příkon zapnutím všech připojených spotřebičů může způsobit „špičkový“ výkyv napětí a může dojít k poškození připojených elektrospotřebičů.

➔ Elektrocentrálou nesmí být současně napájeny citlivé elektrické přístroje (např. počítač, TV, kancelářská technika) a spotřebič se silovým elektromotorem, který má nárazový rozběhový příkon a proměnný příkon v závislosti na zatížení elektromotoru jako např. ruční elektronářadí apod., protože může dojít ke „špičkovému“ výkyvu napětí, které může citlivý elektrospotřebič poškodit.

➔ Pokud je elektrocentrála použita jako záložní zdroj elektrické energie pro napájení TN-C-S (TN-C) sítě (tj. pevná elektroinstalace v bytech atd.), připojení elektrocentrály musí provést pouze elektrikář s potřebnou kvalifikací, protože musí být dána do souladu IT síť elektrocentrály s TN-C-S (TN-C) sítí. Elektrocentrála smí být připojena k TN-C-S (TN-C) síti pouze přes přepětovou ochranu, která je zabudována do TN-C-S (TN-C) sítě. Za případné škody vzniklé neodborným připojením nenese výrobce elektrocentrály odpovědnost.

- U třífázové elektrocentrály HERON® 8896414 nebo HERON® 8896412 je max. příkon připojeného elektrospotřebiče limitován elektrickým výkonem připadajícím na jednu fázi, která je vždy napojena pouze na jednu ze tří 230 V zásuvek. Do jedné ze tří 230 V zásuvek třífázové elektrocentrály lze připojit elektrospotřebič s provozním příkonem 1,9 kW. Do tří zásuvek tedy  $3 \times 1,9 \text{ kW}$  (Max. výkon je  $3 \times 2,2 \text{ kW}$ )- což může být dostatečné pro spoustu elektrospotřebičů, viz tabulka 3 a 4 dále. Nesmí být napájený třífázový spotřebič z 400 V zásuvky při současném napájení jednofázového spotřebiče (spotřebičů) připojeného do 230 V zásuvky (zásuvek), protože tím dojde k nesymetrickému zatížení fází, což může generátor poškodit.
- 230 V zásuvky elektrocentrál jsou dimenzovány stejně jako standardní 230 V zásuvky v elektrické distribuční síti na proudovou zatížitelnost do 16 A - tedy z jedné 230 V zásuvky nesmí být odebíráný příkon vyšší než 3,5 kW. U elektrocentrál s provozním výkonem 5,0 kW a vyšším, proto nesmí být odebíráný příkon z jedné 230 V zásuvky vyšší než 3,5 kW (což je však dostatečně vysoký příkon, viz tabulka 3 a 4 dále). Není proto možné prostřednictvím prodlužovacího kabelu s více přípojkami z jedné zásuvky elektrocentrály napájet více elektrospotřebičů, jejichž celkový odebíráný příkon je vyšší než 3,5 kW.



V případě potřeby napájení elektrospotřebiče s větším příkonem než 3,5 kW k napájení tohoto elektrospotřebiče použijte elektrocentrálu HERON® 8896419 nebo

HERON® 8896421 s provozním výkonem 6,3 kW, která je vybavena 230 V~50 Hz zásuvkou dimenzovanou na zátěž 32 A s jištěním na 31,3 A a prostřednictvím této zásuvky lze napájet elektrospotřebič s příkonem do 6,3 kW. Tuto elektrocentrálu lze proto s výhodou použít k napájení elektrospotřebičů, které není možné připojit do běžné elek-

trické distribuční sítě v případě nepřítomnosti samostatného napájecího okruhu s jištěním dimenzovaným na vyšší proudovou zátěž než 16 A. Příkladem takového elektrospotřebiče jsou svařičky s možností nastavení vyššího svařovacího proudu než 140 A, protože při nastavení vyššího svařovacího proudu než cca 140 A, dojde k vyhození jističe dimenzovaného na proudovou zátěž 16 A, což je právě v běžné elektrické distribuční síti.

- Pro připojení elektrospotřebiče do 32 A zásuvky elektrocentrály je nutné nahradit 16 A vidlici napájecího kabelu elektrospotřebiče za modrou vidlici dimenzovanou na zátěž 32 A (výměnu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář).
- Jednofázová elektrocentrála HERON® 8896411 má provozní výkon 2,0 kW a elektrocentrála HERON® 8896416 provozní výkon 2,5 kW, což je pod limitem na proudovou zatížitelnost jedné 230 V zásuvky dimenzované na 16 A (3,5 kW).

➔ Uváděný max. elektrický výkon slouží pro velmi krátkodobé pokrytí vyššího odběru proudu připojenými spotřebiči nad hodnotu dlouhodobého provozního výkonu, např. při jejich zapnutí.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Příkon uváděný na štítku elektrospotřebičů s elektromotorem, je ve většině případů vyjádřením síly elektromotoru- jakou zátěž může elektromotor zvládnout, než aby tím byl vyjádřen příkon při běžném způsobu použití elektrospotřebiče, protože hodnota příkonu vzrůstá se zatížením elektromotoru. Silové elektromotory v ručním elektronářadí mají při rozběhu startovací příkon, který je vyšší než příkon při běžném provozním zatížení elektromotoru, ale většinou nedosahuje hodnoty příkonu uváděné na štítku elektrospotřebiče nebo výjimečně přesahuje do 30 % uváděné hodnoty. Při běžném provozním zatížení ručního elektronářadí je příkon pod hodnotou uváděnou na štítku. Pro názornost jsou startovací příkony a příkony při běžném způsobu použití některého elektronářadí a minimální potřebné elektrické výkony elektrocentrál pro jejich napájení uvedeny v tabulce 3 a 4.
- Typickým příkladem elektrospotřebičů, jenž se liší od výše uvedeného a které mají vyšší špičkový odběr proudu, jsou kompresory s tlakovou nádobou, vysokotlaké vodní čističe s vyšším příkonem a rovněž to mohou být některé elektrospotřebiče s elektromotory se starším rokem výroby (viz sériové číslo na štítku spotřebiče), pro jejichž napájení je nutné zvolit elektrocentrálu s cca 1 až 2 kW vyšším elektrickým výkonem, než je příkon uváděný na výkonnostním štítku elektrospotřebiče (viz tabulka 4), protože výkonnější alternátor elektrocentrály dokáže vykryt špičkový náběh proudu.

- Pokud je k elektrocentrále připojen tepelný elektrospotřebič a celkový odebíraný příkon se blíží provoznímu elektrickému výkonu elektrocentrály, nemusí být dosaženo uváděného provozního elektrického výkonu elektrocentrály, protože v případě připojení např. horkovzdušné pistole s regulací teploty, může dojít ke změnám příkonu pistole až 300 W za sekundu (k tomuto jevu dochází i při jejím napájení z elektrické distribuční sítě) a také rychlé změny příkonu nemusí být alternátor elektrocentrály schopen vykryt v případě, když se celkový odebíraný příkon blíží provoznímu elektrickému výkonu elektrocentrály, což se projeví snížením jejího provozního elektrického výkonu. Horkovzdušná pistole bez regulace teploty mívá stabilní příkon a k tomuto jevu by nemělo docházet.
- Při výběru elektrocentrály dle jejího elektrického výkonu, je rozhodující hodnota příkonu uváděná na štítku elektrospotřebiče s přesahem do 30 %, typ spotřebiče (kompresor s tlakovou nádobou apod.) a počet zamýšlených elektrospotřebičů, které budou elektrocentrálou napájeny, protože příkony připojených elektrospotřebičů se sčítají. Před připojením elektrospotřebiče/elektrospotřebičů k elektrocentrále si nejprve pro přehled ověřte jeho příkon běžně dostupným wattmetrem (měřičem spotřeby elektrické energie) při rozběhu

elektrospotřebiče a jeho předpokládaném zatížení z elektrické distribuční sítě.

- V tabulce 3 je zpracován přehled příkonů úhlových brusek s průměrem kotouče od 115 mm do 230 mm s použitím nástrojů o uvedené specifikaci dle určeného účelu použití úhlových brusek a požadavku na minimální elektrický výkon elektrocentrál.

#### Poznámka

- V tabulce 3 a 4 je odkazováno na digitální invertorové elektrocentrály HERON® 8896216 a HERON® 8896217, které již nejsou v naší nabídce. Jsou zde uvedeny z pouze z toho důvodu, že na nich byly prováděny uvedené testy a nelze je v uvedených zkouškách zcela ztotožňovat s příslušnými dostupnými modely HERON® 8896218 a HERON® 8896219 z dále uvedených důvodů. Nynější model HERON® 8896218 (900 W/Max. 1 100 W) je vybaven lepší elektronikou než model HERON® 8896216 a lépe zvládá zatížení na plný provozní výkon oproti původnímu modelu HERON® 8896216. Nynější model HERON® 8896219 (1850 W/Max. 2000 W) má oproti původnímu modelu HERON® 8896217 (1 600 W/max. 2000 W) větší provozní elektrický výkon. Uvedené modely digitálních elektrocentrál HERON® 8896216 a HERON® 8896217 tak lépe vystihují potřebný minimální elektrický výkon pro danou zátěž.

| ÚHLOVÁ BRUSKA                                                                     | EXTOL®<br>PREMIUM<br>8892021               | EXTOL®<br>CRAFT<br>403126                         | EXTOL®<br>INDUSTRIAL<br>8792014 | EXTOL®<br>PREMIUM<br>8892018 | EXTOL®<br>PREMIUM<br>8892020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Uváděný příkon                                                                    | 750 W                                      | 900 W                                             | 1400 W                          | 1200 W                       | 2350 W                       |
| Průměr kotouče                                                                    | Ø 115 mm                                   | Ø 125 mm                                          | Ø 125 mm                        | Ø 150 mm                     | Ø 230 mm                     |
| Funkce SOFT START: ANO × NE                                                       | NE                                         | NE                                                | ANO                             | NE                           | ANO                          |
| <b>Napájení ze sítě</b>                                                           |                                            | <b>Startovací příkon s nástrojem bez zatížení</b> |                                 |                              |                              |
| Brusný kotouč                                                                     | 839 W                                      | 635 W                                             | 726 W                           | 1006 W                       | 1470 W                       |
| Diamantový řezný kotouč                                                           | 818 W                                      | 565 W                                             | 667 W                           | 820-1142 W                   | 1436 W                       |
| Kartáč hrnkový copánkový                                                          | 716 W                                      | 602 W                                             | 688 W                           | 945 W                        | 1236 W                       |
| <b>Napájení ze sítě</b>                                                           |                                            | <b>Provozní příkon s nástrojem bez zatížení</b>   |                                 |                              |                              |
| Brusný kotouč                                                                     | 445 W                                      | 484 W                                             | 550 W                           | 590 W                        | 1021 W                       |
| Diamantový řezný kotouč                                                           | 425 W                                      | 467 W                                             | 518 W                           | 590 W                        | 908 W                        |
| Kartáč hrnkový copánkový                                                          | 434 W                                      | 560 W                                             | 548 W                           | 586 W                        | 1110 W                       |
| <b>Napájení ze sítě</b>                                                           |                                            | <b>Provozní příkon s používáním nástroje</b>      |                                 |                              |                              |
| Brusný kotouč - broušení oceli                                                    | 670 W                                      | 902 W                                             | 947 W                           | 913 W                        | 1902 W                       |
| Diamantový řezný kotouč - řezání kamene                                           | 590 W                                      | 721 W                                             | 670 W                           | 720 W                        | 1300 W                       |
| Kartáč hrnkový copánkový - broušení asfaltu                                       | 957 W                                      | 1200 W                                            | 1258 W                          | 854-1000 W                   | 1530 W                       |
| <b>Napájení digitální elektrocentrálou<br/>Heron®8896216 (0,9 kW; Max.1,0 kW)</b> |                                            | <b>Možnost práce s nástrojem</b>                  |                                 |                              |                              |
| Brusný kotouč - broušení oceli                                                    | ANO                                        | NE                                                | NE                              | NE                           | NE                           |
| Diamantový řezný kotouč - řezání kamene                                           | ANO                                        | ANO                                               | ANO                             | NE                           | NE                           |
| Kartáč hrnkový copánkový - broušení asfaltu                                       | ANO <sup>1), 2)/</sup><br>NE <sup>3)</sup> | ANO <sup>1), 2)/</sup><br>NE <sup>3)</sup>        | NE                              | NE                           | NE                           |

| Napájení digitální elektrocentrálou<br>Heron®8896217 (1,6 kW; Max.2,0 kW) |     | Možnost práce s nástrojem |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----|-----|-----|
| Brusný kotouč - broušení oceli                                            | ANO | ANO                       | ANO | ANO | ANO |
| Diamantový řezný kotouč - řezání kamene                                   | ANO | ANO                       | ANO | ANO | ANO |
| Kartáč hrnkový copánkový - broušení asfaltu                               | ANO | ANO                       | ANO | ANO | ANO |
| Napájení elektrocentrála Heron®8896411<br>(2,0 kW; Max. 2,3 kW)           |     | Možnost práce s nástrojem |     |     |     |
| Používání výše uvedených nástrojů                                         | ANO | ANO                       | ANO | ANO | ANO |

## SPECIFIKACE POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

### Úhlová bruska Extol® Premium 8892021

Brusný kotouč: Ø 115 mm, tl. 6,6 mm, 144 g  
Diamantový řezný kotouč: Ø 115 mm, 102 g

- <sup>1)</sup> Hrnkový copánkový kartáč: Ø 65 mm, 196 g  
<sup>2)</sup> Broušení kovu při přiměřené zátěži: ano  
<sup>3)</sup> Hrnkový copánkový kartáč: Ø 80 mm, 374 g

### Úhlová bruska Extol® Craft 403126

Brusný kotouč: Ø 125 mm, tl. 6,6 mm, 172 g  
Diamantový řezný kotouč: Ø 125 mm, 120 g

- <sup>1)</sup> Hrnkový copánkový kartáč: Ø 65 mm, 196 g  
<sup>2)</sup> Broušení kovu při přiměřené zátěži: ano  
<sup>3)</sup> Hrnkový copánkový kartáč: Ø 80 mm, 374 g

### Úhlová bruska Extol® Industrial 8792014

Brusný kotouč: Ø 125 mm, tl. 6,6 mm, 172 g  
Diamantový řezný kotouč: Ø 125 mm, 120 g

Kartáč hrnkový copánkový: Ø 80 mm, 374 g

### Úhlová bruska Extol® Premium 8892018

Brusný kotouč: Ø 150 mm, tl. 6,6 mm, 242 g  
Diamantový řezný kotouč: Ø 150 mm, 194 g

Kartáč hrnkový copánkový: Ø 80 mm, 374 g

### Úhlová bruska Extol® Premium 8892020

Drátěný kartáč: Ø 10 cm, ot. 7000 min<sup>-1</sup>, 860 g  
Diamantový kotouč: Ø 230 mm, 546 g

Brusný kotouč: Ø 230 mm, tl. 6 mm, 566 g

Tabulka 3

- Pro ilustraci příkonu při velmi intenzivním zatížení bylo zvoleno „broušení asfaltu“ hrnkovým drátěným kartáčem mezi nimiž je veliké tření, což zvyšuje příkon.
- V tabulce 3 byly úhlové brusky Extol® Premium 8892021 a Extol® Craft 403126 z důvodu porovnatelnosti příkonu s většími úhlovými bruskami pro ilustraci použity s hrnkovým copánkovým kartáčem o průměru 85 mm, který je však pro tyto brusky příliš těžký a není dovoleno tyto úhlové brusky používat s tímto kartáčem, došlo by k poškození brusky. Tyto brusky musí být používány s hrnkovým kartáčem o průměru 65 mm.
- V tabulce 4 jsou pak pro přehled uvedeny příkony ostatního elektrického nářadí.

## PŘEHLED PŘÍKONŮ OSTATNÍHO ELEKTRONÁŘADÍ A MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ ELEKTRICKÝ VÝKON ELEKTROCENTRÁL

| KOMPRESORY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Minimální elektrický výkon elektrocentrály                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompresor dvoupístový Extol® Craft 418211</b><br><b>(2 200 W, tlaková nádoba 50 l)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Startovací příkon a proud: 2800 W; 12,3 A</li> <li>Příkon při tlakování nádoby-při tlaku 3 bar: 1900 W</li> <li>Příkon při tlakování nádoby-při tlaku 8 bar: 2270 W</li> <li>Příkon při broušení s pneu excentrickou bruskou: 2200 W (rovnovážný tlak 4 bar)</li> </ul> | <b>Elektrocentrála Heron® 8896413</b><br><b>(5,0 kW; Max. 5,5 kW)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nelze použít Heron® 8896140 (3,0 kW; Max. 3,5 kW)</li> </ul> |
| <b>Kompresor jednopístový Extol® Craft 418210</b><br><b>(1 500 W, tlaková nádoba 50 l)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Elektrocentrála Heron® 8896416</b><br><b>(2,5 kW; Max. 2,8 kW)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nelze použít Heron® 8896411 (2,0 kW; Max. 2,3 kW)</li> </ul> |
| <b>Kompresor bezolejový Extol® Craft 418101</b><br><b>(1 100 W)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Digitální elektrocentrála Heron® 8896217</b><br><b>(1,6 kW; Max. 2,0 kW)</b>                                                                                           |
| VYSOKOTLAKÉ VODNÍ ČISTIČE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Minimální elektrický výkon elektrocentrály                                                                                                                                |
| <b>Vysokotlaký vodní čistič Extol® Premium 8895200</b><br><b>(1800 W, max. 140 bar)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Startovací/provozní příkon: 1630 W/1500 W</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Digitální elektrocentrála Heron® 8896217</b><br><b>(1,6 kW; Max. 2,0 kW)</b>                                                                                           |
| <b>Vysokotlaký vodní čistič Extol® Industrial 8795200</b><br><b>(3 000 W, max. 180 bar)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Startovací/provozní příkon: 2650 W/2550 W</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Elektrocentrála Heron® 8896413</b><br><b>(5,0 kW; Max. 5,5 kW)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nelze použít Heron® 8896140 (3,0 kW; Max. 3,5 kW)</li> </ul> |
| POKOSOVÁ A KOTOUČOVÁ PILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Minimální elektrický výkon elektrocentrály                                                                                                                                |
| <b>Kotoučová pila Extol® Premium 8893003</b><br><b>(1 200 W, Ø 185 mm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Startovací příkon s pilovým kotoučem: 1524 W</li> <li>Provozní příkon s pilovým kotoučem bez zatížení: 630 W</li> <li>Provozní příkon při řezání dřeva: 809 W</li> </ul>                                                                                                               | <b>Digitální elektrocentrála Heron® 8896217</b><br><b>(1,6 kW; Max. 2,0 kW)</b>                                                                                           |
| <b>Pokosová pila Extol® Craft 405425</b><br><b>(1 800 W, Ø 250 mm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Startovací příkon s pilovým kotoučem: 1396 W</li> <li>Provozní příkon s pilovým kotoučem bez zatížení: 1132 W</li> <li>Provozní příkon při řezání dřeva: 1420 W</li> </ul>                                                                                                                 | <b>Digitální elektrocentrála Heron® 8896217</b><br><b>(1,6 kW; Max. 2,0 kW)</b>                                                                                           |
| LEŠTIČKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Minimální elektrický výkon elektrocentrály                                                                                                                                |
| <b>Úhlová leštička Extol® Industrial 8792500</b><br><b>(1 400 W, Ø 180 mm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Startovací příkon: 542 W</li> <li>Provozní příkon při intenzivním zatížení: 842 W</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | <b>Digitální elektrocentrála Heron® 8896216</b><br><b>(0,9 kW; Max. 1,0 kW)</b>                                                                                           |
| TEPELNÉ NÁŘADÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Minimální elektrický výkon elektrocentrály                                                                                                                                |
| <b>Svářečka na plastové trubky Extol® Craft 419311</b><br><b>(1 800 W)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Elektrocentrála Heron® 8896411</b><br><b>(2,0 kW; Max. 2,3 kW)</b>                                                                                                     |
| <b>Horkovzdušná pistole</b><br><b>(2 000 W)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Elektrocentrála Heron® 8896411</b><br><b>(2,0 kW; Max. 2,3 kW)</b>                                                                                                     |

Tabulka 4

## UPOZORNĚNÍ

- Příkony elektrospotřebičů uvedené v tabulce 3 a 4 byly měřeny běžným komerčně dostupným wattmetrem a uvedená hodnota se může lišit v závislosti na intenzitě zatížení (např. vyvíjením tlaku na elektronářadí během práce). Pro orientaci ilustrují hodnoty příkonů běžného předpokládaného používání elektronářadí, které lze aplikovat i na jiné typy elektronářadí (např. hoblíky a další.).
  - Uvedení konkrétních modelů elektrocentrál slouží pouze jako příklad z naší nabídky pro ilustraci elektrického výkonu elektrocentrál. Jsou však i jiné modely našich elektrocentrál nebo jiných značek se stejným elektrickým výkonem, které lze použít. Pokud bude elektronářadí více zatíženo, může být nutné použít elektrocentrálu s větším elektrickým výkonem, než je uvedeno. Uvedený požadovaný minimální elektrický výkon elektrocentrál je pouze ilustrační a před záměrem použití určité elektrocentrály, jejíž elektrický provozní výkon je blízký uváděnému příkonu na používaném elektrospotřebiči, proveďte měření wattmetrem a provozní zkoušku se vzorkem elektrocentrály dle předpokládaného provozního zatížení elektrospotřebiče (pokud je to možné).
- Z tabulky 3 a 4 vyplývá, že elektrocentrála HERON® 8896416 s provozním elektrickým výkonem 2,5 kW a max. el. výkonem 2,8 kW je naprosto dostačující pro napájení většiny elektrospotřebičů včetně elektronářadí jako např. úhlové brusky, kotoučové pily, dále méně výkonných kompresorů, elektrického čerpadla apod., za předpokladu že k této elektrocentrále bude připojeno pouze jedno elektronářadí (viz přehled příkonů a použitelných elektrocentrál dále v textu).
- Dojde-li k překročení proudové zatížitelnosti jističů (viz vypínací proud jističe Itrips v tabulce 1), dojde k „vyhození“ tohoto jističe a přerušení dodávky elektrického proudu spotřebiči, případně k zadušení motoru. V tomto případě spotřebič odpojte od elektrocentrály a tento spotřebič k elektrocentrále již nepřipojujte, ale nahraďte jej spotřebičem s nižším odběrem proudu, poté jistič zpět „nahodte“.
  - Pokud se začne elektrocentrála během provozu chovat nestandardně (např. náhlé zpomalení otáček, nestandardní zvuk apod.), provozním spínačem ji vypněte a zjistěte příčinu tohoto nestandardního chování. Pokud je důvodem nestandardního chodu závada uvnitř elektrocentrály, elektrocentrálu ihned vypněte a zajistěte opravu elektrocentrály v autorizovaném servisu značky HERON®.

## VI. Vypnutí elektrocentrály – odstavení z provozu

1. Jistič elektrocentrály přepněte do polohy „OFF“.
2. Provozní spínač přepněte do polohy „OFF“.
3. Od výstupů elektrocentrály odpojte všechny spotřebiče.
4. Uzavřete přívod paliva palivovým ventilem.
  - ➔ Pro potřebu rychlého vypnutí centrály ze všeho nejdřív přepněte provozní spínač do polohy „OFF“ a pak přepněte jističe do polohy „OFF“. Poté proveďte všechny zbývající kroky.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Uzavření přívodu paliva do karburátoru je nutné, jinak může dojít k vniknutí benzínu palivovou soustavou do válce motoru, zejména při přepravě a manipulaci a je pak nutné servisní vyčištění válce motoru, bez uplatnění nároku na bezplatnou opravu.

## VII. Doplnující informace k používání elektrocentrály

### OBSAH KYSLÍKATÝCH LÁTEK V PALIVU

- ➔ Obsah kyslíkatých látek v bezolovnatém automobilovém benzínu musí splňovat požadavky normy EN 228+A1. Palivovou směs si v žádném případě nepřpravujte sami, ale opatřete si ji pouze na čerpací stanici s pohonnými hmotami. Neupravujte složení zakoupeného paliva (vyjma použití kondicionéru do paliva). Používejte pouze kvalitní čistý bezolovnatý automobilový benzín. Máte-li pochybnosti o složení paliva, informujte se o jeho složení u obsluhy čerpací stanice. Nevhodné palivo může motor poškodit bez nároku na bezplatnou záruční opravu.

### OLEJOVÉ ČIDLO A KONTROLA MNOŽSTVÍ OLEJE

- ➔ Součástí elektrocentrály je olejové čidlo (obr.21), které zastaví chod motoru při poklesu hladiny oleje pod kritickou mez a zabrání tak poškození motoru v důsledku nedostatečného promazávání. **Přítomnost tohoto čidla neopravňuje obsluhu opomíjet pravidelnou kontrolu množství oleje v olejové nádrži motoru.**
- ➔ Olejové čidlo nesmí být z elektrocentrály demontováno.

### JISTIČE NAPĚŤOVÝCH OKRUHŮ (ZÁSUVK)

- ➔ Pokud během používání elektrocentrály dojde k přerušení dodávky proudu a motor při tom běží, mohlo to být způsobeno přetížením jističe napěťového okruhu, viz kapitola „Technické údaje“.
- a) V tomto případě nejprve vypněte motor elektrocentrály a odpojte od ní všechny elektrospotřebiče.
- b) Zjistěte a odstraňte příčinu přetěžování či zkratu. Ověřte, zda je příkon připojeného spotřebiče v limitu provozního výkonu centrály. Pokud je závada způsobena závadou uvnitř generátoru, generátor nepoužívejte a zajistěte jeho opravu v autorizovaném servisu značky HERON®.
- c) Jistič přepněte do pozice „OFF“.
- d) K elektrocentrále připojte elektrospotřebiče.
- e) Nastartujte elektrocentrálu.
- f) Jistič přepněte do pozice „ON“.

### DIGITÁLNÍ MĚŘIČ VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ, FREKVENCE A PROVOZNÍCH HODIN

- Elektrocentrály jsou vybaveny digitálním počítadlem provozních hodin (motohodin) od posledního startu (po vypnutí motoru se počítadlo automaticky vynuluje) a také celkového počtu provozních hodin (symbol „H“), výstupního napětí (symbol „V“) a frekvence (symbol „Hz“), viz obr.6 pozice 9.

Tlačítkem na měřiči lze přepínat mezi jednotlivými měřenými veličinami.

### UZEMNĚNÍ ELEKTROCENTRÁLY

- Z hlediska ochrany před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, elektrocentrály splňují požadavky aktuálně platného evropského předpisu HD 60364-4-4 na ochranu elektrickým oddělením. Požadavky tohoto předpisu jsou zaneseny do národních elektrotechnických norem dané země (v ČR je to norma ČSN 33 2000-4-41 včetně platných příloh, pokud existují).
- Norma EN ISO 8528-13, která stanovuje bezpečnostní požadavky na elektrocentrály vyžaduje, aby v návodu k použití elektrocentrály byla uvedena informace, že uzemnění elektrocentrály není nutné v případě, když elektrocentrála splňuje výše uvedené požadavky na ochranu elektrickým oddělením.
- Zemní svorka, kterou je elektrocentrála vybavena, se používá pro sjednocení ochrany mezi obvody elektrocentrály a připojeným elektrospotřebičem v případě, že připojený spotřebič je I. třídy ochrany nebo spotřebič je

uzemněn, pak je potřebné uzemnit i elektrocentrálu, aby byly splněny požadavky předpisu HD 60364-4-4 (v ČR to je norma ČSN 33 2000-4-41). Uzemnění je nutné provést normovaným uzemňovacím zařízením a musí být provedeno osobou s potřebnou odbornou kvalifikací v závislosti na podmínkách umístění a provozu elektrocentrály.

## POUŽITÍ PRODLUŽOVACÍHO KABELU PRO PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ K ELEKTROCENTRÁLE

- ➔ Proudová zatížitelnost kabelů závisí na odporu vodiče. Čím delší je použitý kabel, tím větší musí mít průřez vodiče. S rostoucí délkou kabelu se obecně snižuje provozní výkon na jeho koncovce v důsledku elektrických ztrát.
- ➔ Dle normy EN ISO 8528-13 při použití prodlužovacích kabelů nebo mobilních distribučních sítí nesmí hodnota odporu přesáhnout 1,5 Ω. Celková délka kabelů při průřezu vodiče 1,5 mm<sup>2</sup> nesmí přesáhnout 60 m. Při průřezu vodiče 2,5 mm<sup>2</sup> nesmí délka kabelů přesáhnout 100 m (s výjimkou případu, kdy generátor splňuje požadavky ochrany elektrickým oddělením v souladu s přílohou B (B.5.2.1.1.) normy EN ISO 8528-13. Podle české normy ČSN 340350 nesmí být jmenovitá délka prodlužovacího pohyblivého přívodu s průřezem žil 1,0 mm<sup>2</sup> Cu při jmenovitém proudu 10 A delší než 10 m, prodlužovací přívod s průřezem jádra 1,5 mm<sup>2</sup> Cu při jmenovitém proudu 16 A pak nesmí být delší než 50 m. Podle této normy by celková délka pohyblivého přívodu včetně použitého prodlužovacího přívodu neměla přesáhnout 50 m (pokud se např. jedná o prodlužovací přívod s průřezem 2,5 mm<sup>2</sup> Cu).
- ➔ Prodlužovací kabel nesmí být stočený nebo navinutý na navijáku, ale musí být v rozloženém stavu po celé své délce z důvodu ochlazování.

## ODBĚR STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU (DC 12 V; 8,3 A)

- ➔ Zásuvka 12 V DC je určena pro dobíjení 12 V olovených akumulátorů určených do automobilu s použitím 12 V nabíjecích kabelů s krokosvorkami (obr.22).
1. **Vypněte motor vozidla, vypněte všechny zapnuté elektrospotřebiče ve vozidle a klíček vyjměte ze startování vozidla a vypněte elektrocentrálu, pokud je v provozu.**
  2. **Nabíjecí kabely zasuňte do 12 V DC zásuvky na elektrocentrále (obr.22).**

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- 12 V DC nabíjecí výstup elektrocentrály k autobaterii připojujte pouze pokud není elektrocentrála v provozu.
3. **Před připojením nabíjecích kabelů k pólům autobaterie nejprve zjistěte, který pól autobaterie je uzemněný, tj. spojený se šasi (kostrou) vozidla. U většiny moderních vozidel je uzemněná záporná**

**elektroda akumulátoru (označená znaménkem „-“). V tomto případě nejprve připojte klešťovou svorku s červeným nabíjecím kabelem na neuzemněný kladný pól baterie („+“) a poté svorku černého nabíjecího kabelu („-“) připněte k šasi (kostře) vozidla. Nepřipojujte klešťovou svorku ke karburátoru, palivovému potrubí či plechovým částem karoserie, vždy využijte masivní pevné kovové části rámu nebo bloku motoru.**

- V případě, že je uzemněná kladná elektroda akumulátoru, pak nejprve k záporné elektrodě akumulátoru připojte černý nabíjecí kabel se svorkou („-“) a poté k šasi (kostře) vozidla připojte klešťovou svorku s červeným nabíjecím kabelem („+“) při dodržení všech opatření viz výše.
- Dbejte na správnost připojení nabíjecích kabelů k pólům autobaterie. Svorku červeného kabelu připojte ke kladnému pólu a svorku černého kabelu připojte k zápornému pólu autobaterie.

#### 4. Nastartujte motor elektrocentrály.

- ➔ Při dobíjení akumulátoru se řiďte pokyny výrobce akumulátoru.
- ➔ Během procesu dobíjení nespustíte motor automobilu.
- ➔ Při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození elektrocentrály i akumulátoru.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Elektrocentrály nemají ochranu proti přebíjení autobaterie, proto během nabíjení průběžně kontrolujte hodnotu na pólech autobaterie voltmetrem. Svorkové napětí na akumulátoru by nemělo být vyšší než 14,4 V, jinak dojde k poškození autobaterie v důsledku přebíjení. 12 V DC výstup není určen k nabíjení jiných než 12 V olovených autobaterií se zaplavenou elektrodou.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Během procesu dobíjení akumulátoru vzniká vodík, který tvoří se vzduchem výbušnou směs. Proto během dobíjení nekuřte a zamezte přístup jakéhokoli zdroje ohně a sálavého tepla. Zajistěte dostatečné větrání prostoru dobíjení.
- Akumulátor obsahuje roztok kyseliny sírové, což je silná žíravina, která způsobuje poleptání a poškození tkání. Při manipulaci s akumulátorem používejte vhodné ochranné prostředky, přinejmenším gumové rukavice a ochranné brýle.
- Dojde-li k požití roztoku této kyseliny, vypijte 2 dcl čisté neochucené neperlivé vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- ➔ V případě přetížení 12 V DC zásuvky dojde k aktivaci jističe pro stejnosměrný proud.

#### 5. Před odpojením nabíjecích kabelů elektrocentrály od autobaterie nejprve vypněte elektrocentrálu.

#### 6. Nejprve odpojte krokosvorku nabíjecího kabelu z uzemněného pólu autobaterie a poté krokosvorku z neuzemněného pólu autobaterie.

## STANDARDNÍ SROVNÁVACÍ PODMÍNKY (IDEÁLNÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY)

- Pro účely stanovení jmenovitého výkonu elektrocentrály se musí použít níže uvedené standardní srovnávací podmínky.
- ➔ Standardní srovnávací podmínky pro provoz elektrocentrály jsou:
  - Celkový barometrický tlak:  $p_r = 100 \text{ kPa}$  ( $\sim 1 \text{ atm.}$ )
  - Teplota okolního prostředí:  $T_r = 25^\circ\text{C}$
  - Relativní vlhkost:  $\varnothing_r = 30\%$
- ➔ Rozsah teploty pro použití centrály:  $-15^\circ$  až  $+40^\circ\text{C}$ .
- ➔ Provoz ve vysokých nadmořských výškách
- **Ve vysoké nadmořské výšce dochází ke změně poměru palivo:vzduch v karburátoru směrem k přesyčení palivem (nedostatek vzduchu). To má za následek ztrátu výkonu, zvýšenou spotřebu paliva, zanášení zapalovací svíčky a zhoršuje se startování. Provoz ve vysokých nadmořských výškách negativně ovlivňuje emise výfukových plynů.**
- Za těchto podmínek lze výkon centrály zvýšit výměnou hlavní trysky karburátoru s menším vrtáním a změnou polohy směšovacího regulačního šroubu. Pokud chcete centrálu dlouhodoběji používat při nadmořské výšce vyšší než 1500 m.n.m., nechte karburátor přenastavit v autorizovaném servisu značky HERON®. Přenastavení karburátoru neprovádějte sami!

### UPOZORNĚNÍ

- I při doporučeném přenastavení karburátoru centrály dochází ke snížení výkonu přibližně o 3,5 % na každých 305 m nadmořské výšky. Bez provedení výše popsaných úprav je ztráta výkonu ještě větší.
- Při chodu centrály v nižší nadmořské výšce, než na kterou je karburátor nastaven, dochází v karburátoru k ochuzení směsi o palivo, a tím také ke ztrátě výkonu. Proto je karburátor nutné zpět přenastavit.

## VIII. Údržba a péče

1. Před zahájením údržbových prací vypněte motor a umístěte elektrocentrálu na pevnou vodorovnou plochu.
2. Před údržbovými pracemi na elektrocentrále ji nechte vychladnout.
3. Pro vyloučení možnosti nečekaného nastartování vypínač motoru přepněte do polohy „OFF“ a odpojte konektor („fajfku“) zapalovací svíčky (obr.9, pozice 1).
4. Používejte pouze originální náhradní díly.

Použitím nekvalitních dílů nebo součástí s jinými technickými parametry může dojít k vážnému poškození elektrocentrály, na které nelze uplatnit bezplatnou záruční opravu.

- ➔ Pravidelné prohlídky, údržba, kontroly, revize a seřízení v pravidelných intervalech jsou nezbytným předpokladem pro zajištění bezpečnosti a pro dosahování vysokých výkonů centrály. V tabulce 5 je uvedený plán úkonů, které musí provádět v pravidelných intervalech uživatel sám a které smí vykonávat pouze autorizovaný servis značky HERON®.
- ➔ Při uplatnění nároků na záruční opravu musí být předloženy záznamy o prodeji a vykonaných servisních prohlídkách - úkonech. Tyto záznamy se zapisují do druhé části návodu označené jako „Záruka a servis“. Nepředložení servisních záznamů bude posuzováno jako zanedbání údržby, které má za následek ztrátu garance dle záručních podmínek.
- ➔ Při poruše elektrocentrály a uplatnění nároku na bezplatnou záruční opravu je nedodržení těchto servisních úkonů důvodem k neuznání záruky z důvodu zanedbání údržby a nedodržení návodu k použití.
- ➔ Pro prodloužení životnosti elektrocentrály doporučujeme po 1200 provozních hodinách provést celkovou kontrolu a opravu zahrnující úkony:
  - stejné úkony dle plánu údržby po každých 200 hodinách a následující úkony, které smí provádět pouze autorizovaný servis značky Heron®:
  - kontrolu klikové hřídele, ojnice a pístu
  - kontrolu sběrných kroužků, uhlíkových kartáčů alternátoru či ložisek hřídele

## PLÁN ÚDRŽBY

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nedodržení servisních úkonů v intervalech údržby uvedených v tabulce 4 může vést k poruše nebo poškození elektrocentrály, na které se nevztahuje bezplatná záruční oprava.

| Provádějte vždy<br>v uvedených provozních hodinách |                                      | Před<br>každým<br>použitím                                    | Po prvních<br>5 hodinách<br>provozu | Každých<br>50 prov.<br>hodin | Každých<br>100 prov.<br>hodin | Každých<br>300 prov.<br>hodin |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Předmět údržby                                     |                                      |                                                               |                                     |                              |                               |                               |
| Motorový olej                                      | Kontrola stavu                       | X                                                             |                                     |                              |                               |                               |
|                                                    | Výměna                               |                                                               | X <sup>(1)</sup>                    |                              | X                             |                               |
| Vzduchový filtr                                    | Kontrola stavu                       | X <sup>(2)</sup>                                              |                                     |                              |                               |                               |
|                                                    | Čištění                              |                                                               |                                     | X <sup>(2)</sup>             |                               |                               |
| Zapalovací svíčka                                  | Kontrola, seřízení                   |                                                               |                                     |                              | X                             |                               |
|                                                    | Výměna                               |                                                               |                                     |                              |                               | X                             |
| Vůle ventilů                                       | Kontrola - seřízení                  |                                                               |                                     |                              |                               | X <sup>(3)</sup>              |
| Palivové vedení                                    | Vizuální kontrola<br>těsnosti        | X <sup>(5)</sup>                                              |                                     |                              |                               |                               |
|                                                    | Kontrola a<br>případně výměna        | Každé 2 kalendářní roky (výměna dle potřeby) X <sup>(3)</sup> |                                     |                              |                               |                               |
| Sítko palivové<br>nádrže                           | Čištění                              | Po každých 500 provozních hodinách                            |                                     |                              |                               |                               |
| Palivová nádrž                                     | Čištění                              |                                                               |                                     |                              |                               |                               |
| Karburátor -<br>odkalovací<br>nádobka              | Vypouštění<br>odkalovacím<br>šroubem |                                                               |                                     |                              | X                             |                               |
| Karburátor                                         | Čištění                              |                                                               |                                     |                              | X <sup>(3)</sup>              |                               |
| Spalovací komora                                   | Čištění                              | Po každých 500 provozních hodinách X <sup>(3)</sup>           |                                     |                              |                               |                               |
| Palivový ventil                                    | Čištění                              |                                                               |                                     |                              | X <sup>(3)</sup>              |                               |
| Elektrická část                                    | Revize/údržba                        | Každých 12 měsíců od zakoupení X <sup>(4)</sup>               |                                     |                              |                               |                               |

Tabulka 5

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Úkony označené symbolem X<sup>(3)</sup> smí provádět pouze autorizovaný servis značky HERON® a úkony označené X<sup>(4)</sup> kvalifikovaný revizní technik, viz níže. Ostatní úkony smí provádět uživatel sám.

Poznámka

X<sup>(1)</sup> První výměnu oleje proveďte po prvních 5 hodinách provozu, protože v oleji může být přítomný jemný kovový prach z výbrusu válce, což může způsobit zkratování olejového čidla.

X<sup>(2)</sup> Kontrolu vzduchového filtru je nutné provádět před každým uvedením do provozu, neboť zanesený vzduchový filtr brání proudění vzduchu do karburátoru, což vede k jeho poškození a poškození motoru. Filtr čistěte každých 50 hodin provozu dle níže uvedeného postupu, při používání v prašném prostředí každých 10 hodin nebo častěji - v závislosti na prašnosti prostředí. V případě silného znečištění nebo opotřebení/poškození jej vyměňte za nový originální kus od výrobce.

X<sup>(3)</sup> Tyto body údržby smí být prováděny pouze autorizovaným servisem značky HERON®. Provedení úkonů jiným servisem či svépomocí bude posuzováno jako neoprávněný zásah do výrobku, jehož následkem je ztráta záruky (viz. Záruční podmínky).

### X<sup>(4)</sup> UPOZORNĚNÍ

Dle platných předpisů pro revize elektrických zařízení smí revize a kontroly veškerých druhů elektrocentrál provádět výhradně revizní technik elektrických zařízení, který má oprávnění tyto úkony provádět, tj. osoba znalá. V případě profesionálního nasazení elektrocentrály je pro provozovatele/zaměstnavatele nezbytně nutné, aby ve smyslu pracovních právních předpisů a na základě analýzy skutečných podmínek provozu a možných rizik, vypracoval plán preventivní údržby elektrocentrály jako celku.

V případě použití elektrocentrály pro soukromé účely ve vlastním zájmu nechte provést revizi elektrických částí elektrocentrály revizním technikem elektrických zařízení.

X<sup>(5)</sup> Proveďte kontrolu těsnosti spojů, hadiček.

## ÚDRŽBA ŽEBER CHLAZENÍ VÁLCE A CHLADÍCÍCH OTVORŮ ALTERNÁTORU

- ➔ Pravidelně kontrolujte zanesení žebér chlazení válce motoru (obr.23A) a chladících otvorů alternátoru (obr.23B) a udržujte je čisté. V případě silného zanesení může docházet k přehřívání motoru či alternátoru a jejich případnému vážnému poškození.

## VÝMĚNA OLEJE

- ➔ Olej vypouštějte z mírně zahřátého motoru, kdy má teplý olej nižší viskozitu (lépe teče) a určitou dobu po vypnutí motoru, aby olej stekl ze stěn do olejové vany.
1. Pro vypouštění oleje z olejové vany motoru elektrocentrálu postavte výše, aby olej mohl vytékat do předem připravené nádoby (viz.obr.24).
  2. Vyšroubujte uzávěr plnicího hrdla pro plnění olejové nádrže olejem (obr.11, pozice 3) a šroub pro vypouštění oleje z olejové nádrže (obr.11, pozice 4) a olej nechte vytéct do připravené nádoby. Elektrocentrálu mírně nakloňte, aby všechen olej vytekl.
  3. Po vypuštění veškerého oleje vypouštěcí otvor opět řádně uzavřete našroubováním šroubu.
  4. Olejovou nádrž naplňte novým olejem dle pokynů uvedených výše v návodu.
  5. Uzávěr plnicího hrdla našroubujte zpět.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Případný rozlitý olej utřete do sucha. Používejte ochranné rukavice, abyste zabránili styku oleje s pokožkou. V případě zasažení pokožky olejem postižené místo důkladně omyjte mýdlem a vodou. Použitý olej likvidujte podle pravidel ochrany životního prostředí. Použitý olej nevyhazujte do odpadu, nelijte do kanalizace nebo do země, ale odevzdejte jej do zpětného sběru nebezpečného odpadu. Použitý olej přepravujte v uzavřených nádobách zajištěných proti nárazu během přepravy.

## ČIŠTĚNÍ/VÝMĚNA VZDUCHOVÉHO FILTRU

- ➔ Znečištěný vzduchový filtr brání proudění vzduchu do karburátoru. V zájmu zabránění následného poškození karburátoru čistěte vzduchový filtr v souladu s plánem předepsané údržby (tabulka 5). Při provozování elektrocentrály v prašném prostředí filtr čistěte ještě častěji.

### ⚠ VÝSTRAHA

- K čištění vložky vzduchového filtru nikdy nepoužívejte benzín ani jiné vysoce hořlavé látky. Hrozí nebezpečí požáru či exploze v důsledku možné statické elektřiny z prachu.

- Nikdy elektrocentrálu neprovozujte bez vzduchového filtru. Provoz bez vzduchového filtru vede k poškození karburátoru a motoru elektrocentrály. Na takto vzniklé opotřebení a vady nelze uplatnit nárok na bezplatnou záruční opravu.

1. Sejměte kryt vzduchového filtru a filtr vyjměte (viz obr.25).

### ⚠ UPOZORNĚNÍ:

- V případě silného znečištění nebo poškození vzduchový filtr nahraďte za nový originální- objednávací čísla vzduchového filtru pro konkrétní model elektrocentrály jsou uvedeny v tabulce 1 s technickými údaji.
2. Filtr vyperte v teplém roztoku saponátu (ne v pračce) a nechte jej důkladně uschnout (obr.26). Nepoužívejte organická rozpouštědla, např. acetón. S filtrem zacházejte jemně, aby se nepoškodil.
  3. Filtr nechte důkladně uschnout.
  4. Suchý filtr nechte nasáknout motorovým olejem a přebytečný olej dobře vymačkejte, ale nepřekrucujte, aby se nepotrhal (obr.26). Olej je nutné z filtru důkladně vymačkat, jinak by zamezil proudění vzduchu přes filtr. Mastný vzduchový filtr zvyšuje filtrační účinnost.
  5. Filtr vložte zpět a kryt správně nasadte zpět.

## VYJMUTÍ/KONTROLA/ÚDRŽBA/ VÝMĚNA ZAPALOVACÍ SVÍČKY

- ➔ Pro bezproblémové startování a chodu motoru, nesmí být elektrody svíčky zaneseny, svíčka musí být správně nastavena a namontována.

### ⚠ VÝSTRAHA

- Motor a výfuk jsou za chodu elektrocentrály i dlouho po jejím vypnutí velmi horké. Dejte proto velký pozor, aby nedošlo k popálení.

1. Sejměte konektor svíčky (obr.27A) a svíčku demonstujte pomocí správného klíče na svíčky (obr.27B).
2. Vizuálně přezkontrolujte vnější vzhled svíčky.
  - Jestliže má svíčka zanesené elektrody, obruste je brusným papírem a případně ocelovým kartáčkem (obr.28).
  - Pokud je svíčka viditelně značně opotřebována nebo má prasklý izolátor nebo dochází k jeho odlupování, svíčku vyměňte. Pomocí měřky zkontrolujte, zda je vzdálenost elektrod 0,6-0,8 mm a zda je v pořádku těsnící kroužek (obr.29).
3. Svíčku poté rukou zašroubujte zpět.
4. Jakmile svíčka dosedne, dotáhněte ji pomocí klíče na svíčky tak, aby stlačila těsnící kroužek.

### Poznámka

- Novou svíčku je nutno po dosednutí dotáhnout asi o 1/2 otáčky, aby došlo ke stlačení těsnícího kroužku. Jestliže je znovu použita stará svíčka, je nutno dotáhnout ji pouze o 1/8 - 1/4 otáčky.
- ➔ Zapalovací svíčka je spotřebním zbožím, na jejíž opotřebení nelze uplatňovat záruku.

## **⚠ UPOZORNĚNÍ**

- Dbejte na to, aby byla svíčka dobře dotažena. Špatně dotažená svíčka se silně zanáší, zahřívá se a může dojít k vážnému poškození motoru.

5. **Konektor svíčky nasadte zpět na svíčku, aby došlo k jeho zacvaknutí.**

## **ÚDRŽBA FILTRAČNÍHO SÍTKA BENZÍNU V PLNÍCÍM OTVORU PALIVOVÉ NÁDRŽE**

1. Odšroubujte uzávěr palivové nádrže a vyjměte sítko vložené v hrdle (obr.30). Sítko propláchněte v jakémkoli nehořlavém čistícím prostředku (např. roztok saponátu), případně je k čištění sítka možné použít kartáček s umělými štětinami a sítko pak omyjte čistou vodou a nechte jej důkladně uschnout, aby se do benzínu nedostala voda. Jestliže je sítko enormně znečištěno, vyměňte jej za nové originální.
2. Vyčištěný filtr vložte zpět do plnicího otvoru nádrže.
3. Uzávěr palivové nádrže nasadte zpět a řádně jej dotáhněte.

## **ODKALENÍ KARBURÁTORU**

1. Uzavřete přívod paliva do karburátoru palivovým ventilem (obr.8, pozice 1).
2. Pod vypouštěcí šroub karburátoru umístěte vhodnou nádobu na jímání benzínu a poté odšroubujte vypouštěcí šroub karburátoru a nečistoty vypustíte do připravené nádoby. Na obr. 31 je ilustrováno odkalení karburátoru malých modelů elektrocentrál **HERON® 8896411** a **HERON® 8896416**, který mají jiný design karburátoru než velké modely elektrocentrál, jehož odkalení je ilustrováno na obr. 32.

## **⚠ UPOZORNĚNÍ**

- Povolovaným šroubem začne vytékat benzín. Odkalení karburátoru provádějte nejlépe venku, protože výpary benzínu jsou zdraví škodlivé. Rovněž používejte vhodné ochranné rukavice, aby nedošlo k potřísnění pokožky benzínem. Benzín se vstřebává pokožkou do těla! Odkalení karburátoru provádějte mimo jakýkoli zdroj ohně a sálavého tepla.
3. Pro propláchnutí karburátoru můžete na krátký okamžik otevřít přívod paliva palivovým ventilem a případné nečistoty nechat vytéct do nádoby. Pak palivovým ventilem opět uzavřete přívod paliva.
  4. Vypouštěcí šroub karburátoru s těsnící podložkou poté našroubujte zpět a řádně utáhněte. Po otevření palivového ventilu zkontrolujte, zda okolo šroubu neuniká palivo. Pokud palivo uniká, vypouštěcí šroub utáhněte, popř. vyměňte těsnění šroubu.

- Benzín s nečistotami z karburátoru odevzdejte v uzavřené nádobě do sběru nebezpečného odpadu.

## **⚠ UPOZORNĚNÍ**

- Odkalení karburátoru vypouštěcím šroubem může uživatel provést sám, ale jakýkoli jiný zásah do karburátoru smí provádět pouze autorizovaný servis značky **HERON®**.
- Seřízení bohatosti směsi a karburátoru je nastaveno výrobcem a není dovoleno toto seřízení jakkoliv měnit. V případě jakéhokoli neodborného zásahu do seřízení karburátoru může vážně poškodit motor.

## **ČIŠTĚNÍ ODKALOVAČE PALIVOVÉHO VENTILU**

- Smí provádět pouze autorizovaný servis značky **HERON®**.

## **ÚDRŽBA VÝFUKU A LAPAČE JISKER**

- ➔ Dekarbonizaci výfuku a čištění lapače jisker přenechejte autorizovanému servisu značky **HERON®**.

## IX. Přeprava a skladování

- ➔ Motor i výfuk jsou během provozu velice horké a zůstávají horké i dlouho po vypnutí elektrocentrály, proto se jich nedotýkejte. Abyste předešli popáleninám při manipulaci nebo nebezpečí vzplanutí při skladování, nechte elektrocentrálu před manipulací a skladováním vychladnout.

### PŘEPRAVA ELEKTROCENTRÁLY

- Elektrocentrálu přepravujte výhradně ve vodorovné poloze vhodně zajištěnou proti pohybu a nárazům v přepravovaném prostoru.
- Vypínač motoru přepněte do polohy vypnuto-„OFF“.
- Ventil pro přívod paliva musí být uzavřen a uzávěr benzínové nádrže pevně dotažen.
- Nikdy elektrocentrálu během přepravy neuvádějte do chodu. Před spuštěním elektrocentrály vždy vyložte z vozidla.
- Při přepravě v uzavřeném vozidle vždy pamatujte na to, že při silném slunečním záření a vyšší okolní teplotě uvnitř vozidla extrémně narůstá teplota a hrozí vznícení či výbuch benzinových výparů.

### PŘED USKLADNĚNÍM ELEKTROCENTRÁLY NA DELŠÍ DOBU

- Při skladování dbejte na to, aby teplota neklesla pod -15°C a nevystoupila nad 40°C.
- Chraňte před přímým slunečním zářením.
- Z benzínové nádrže a palivových hadiček vypusťte veškeré palivo a uzavřete palivový ventil.
- Odkalte karburátor.
- Vyměňte olej.
- Vyčistěte vnější část motoru.
- Vyšroubujte zapalovací svíčku a do válce nechte vtéci cca 1 čajovou lžičku motorového oleje, pak 2-3x zatáhněte za rukojeť ručního startéru. Tím se v prostoru válce vytvoří rovnoměrný ochranný olejový film. Poté svíčku našroubujte zpět.
- Zatáhněte za rukojeť ručního startéru a zastavte píst v horní úvratí. Tak zůstane výfukový i sací ventil uzavřen.
- Elektrocentrálu uložte do chráněné suché místnosti.
- U modelů elektrocentrál s elektrickým startem odpojte akumulátor a skladujte jej při pokojové teplotě. Pro zachování provozuschopnosti a delší životnosti akumulátoru udržujte svorkové napětí akumulátoru na hodnotě plného nabití (viz tabulka 2) občasným plným nabitím nebo lze k akumulátoru připojit inteligentní mikroprocesorovou nabíječku s funkcí pulzního dobíjení, která může být k akumulátoru připojena dlouhodobě aniž by jej přebíjela a akumulátor dobije, jen když je zapotřebí a udržuje tak akumulátor stále plně nabitý.

## X. Diagnostika a odstranění případných závad

### MOTOR NELZE NASTARTOVAT

- Je provozní spínač v poloze „ON“?
- Je palivový ventil pro přívod daného paliva otevřen?
- Je v nádrži dostatek paliva?
- Je v motoru dostatečné množství oleje?
- Je připojen konektor kabelu zapalování k motorové svíčce?
- Přeskakuje na motorové svíčce jiskra?
- Nemáte v nádrži palivo starší 30 dnů od zakoupení na čerpací stanici? (do benzínu přidejte kondicionér do benzínu a promíchejte pohybem generátoru či přilítím dalšího podílu benzínu a nechte působit- viz bod. 6., kapitola III.)

Pokud motor stále nelze nastartovat, odkalte karburátor (viz výše).

Pokud se vám poruchu nepodaří odstranit, svěřte opravu autorizovanému servisu značky **HERON®**.

### TEST FUNKČNOSTI ZAPALOVACÍ SVÍČKY

#### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nejprve se ujistěte, že v blízkosti není rozlitý benzín nebo jiné vznětlivé látky. Při testu funkčnosti použijte vhodné ochranné rukavice, při práci bez rukavic hrozí úraz elektrickým proudem! Před demontáží zapalovací svíčky se ujistěte, že svíčka není horká!

1. **Motorovou svíčku vyšroubujte z motoru.**
2. **Motorovou svíčku nasadte do konektoru („fajfky“) zapalování.**
3. **Provozní spínač přepněte do polohy „ON“.**
4. **Závit motorové svíčky přidržte na těle motoru (např. hlavě válce) a zatáhněte za rukojeť tažného startéru.**
5. **Pokud k jiskření nedochází, vyměňte zapalovací svíčku za novou. V případě, že k jiskření nedochází ani při nové svíčce, je nutné zajistit opravu v autorizovaném servisu. Pokud je jiskření v pořádku, namontujte svíčku zpět a pokračujte ve startování podle návodu.**

Pokud ani poté motor nenastartuje, svěřte opravu autorizovanému servisu značky **HERON®**.

# XI. Význam značení a piktogramů

Význam značení k technickým údajům uváděných na technickém štítku (obr.33) jsou uvedeny v tabulce 1 s technickými údaji. Význam piktogramů na štítkách je uveden dále v textu.

# HERN®

## 8896420

| GENERATOR                                                                                                                                                                    | AC 230V ~50Hz                                           |                  | AC 400V ~50Hz        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                              | Max. P <sub>el</sub>                                    | 5,5kW (kVA)      | Max. P <sub>el</sub> | 6,8kW (8,5kVA)     |
|                                                                                                                                                                              | P <sub>el(COP)</sub>                                    | 5,0kW (kVA)      | P <sub>el(COP)</sub> | 6,3kW (7,8kVA)     |
|                                                                                                                                                                              | I <sub>(COP)</sub>                                      | 21,7 A   cos φ 1 | I <sub>(COP),S</sub> | 19,7 A   cos φ 0,8 |
| ENGINE                                                                                                                                                                       | Max. 11,2 kW (15 HP) / 3600 min <sup>-1</sup>   439 ccm |                  |                      |                    |
| IP23M   98 kg   OHV   class G2   Quality class A (ISO 8528-8)                                                                                                                |                                                         |                  |                      |                    |
| T: -15° až +40°C   1000m   p <sub>r</sub> 100kPa (~1 atm.)                                                                                                                   |                                                         |                  |                      |                    |
| DC 12 V/8,3 A   Serial number: see engine                                                                                                                                    |                                                         |                  |                      |                    |
| <p>Low power energy source - Zdrojové soustrojí malého výkonu - Zdrojový agregát malého výkonu - Kistelijesitményű áramfejlesztő<br/> Stromaggregat mit kleiner Leistung</p> |                                                         |                  |                      |                    |
| <p>Produced by Madal Bal a.s. - Přírm. zóna Příluky 244 - CZ 76001 Zlín - Czech Republic</p>                                                                                 |                                                         |                  |                      |                    |



|  |                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | VÝSTRAHA! Před použitím si přečtěte návod k použití.                                                                 |
|  | Zařízení provozujte pouze venku.                                                                                     |
|  | POZOR! Elektrické zařízení.                                                                                          |
|  | Chraňte před deštěm a vysokou vlhkostí.                                                                              |
|  | Nebezpečí požáru. Zamezte přístupu otevřeného ohně. Palivo doplňujte při vypnutém motoru a je-li zařízení vychladlé. |
|  | POZOR HORKÉ! Nedotýkejte se horkých částí motoru a výfuku! Nebezpečí popálení.                                       |
|  | Výfukové plyny jsou jedovaté. Zařízení neprovozujte v nevětraných prostorech - nebezpečí otravy oxidem uhelnatým.    |
|  | Při pobytu v blízkosti elektrocentrály používejte certifikovanou ochranu sluchu s dostatečnou úrovní ochrany.        |
|  | Odpovídá příslušným požadavkům EU.                                                                                   |
|  | Stojnosměrné a střídavé napětí.                                                                                      |
|  | Symbol ukazující správnou úroveň hladiny oleje v olejové nádrži.                                                     |

|  |                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pozice ovladače sytiče „START“ pro startování; „RUN“ pro provoz.                                                                          |
|  | Pozice vytaženého ovladače sytiče pro startování- „START“, pozice zataženého ovladače pro provoz „RUN“.                                   |
|  | Pozice páčky palivového ventilu pro otevření a uzavření přívodu paliva do karburátoru. Symbol „0“ pro uzavření a symbol „1“ pro otevření. |
|  | Zemní svorka                                                                                                                              |

Tabulka 6

## XII. Bezpečnostní pokyny pro používání elektrocentrály

Elektrické generátory mohou způsobit rizika, která nejsou rozpoznatelná laiky a zejména dětmi. Bezpečná obsluha je možná s dostatečnou znalostí funkcí elektrických generátorů.

### a) Základní bezpečnostní informace

- 1) Chraňte děti tak, aby se nacházely v bezpečné vzdálenosti od elektrických generátorů.
- 2) Palivo je hořlavé a snadno se vznítí. Neprovádějte doplňování paliva během chodu motoru. Neprovádějte doplňování paliva, jestliže kouříte nebo je-li v blízkosti otevřený zdroj ohně. Zabraňte rozlití paliva.
- 3) Některé části spalovacích motorů jsou horké a mohou způsobit popáleniny. Věnujte pozornost výstrahám na elektrických generátorech.
- 4) Výfukové plyny motoru jsou toxické. Nepoužívejte elektrické generátory v nevětraných místnostech. Jsou-li elektrické generátory umístěny ve větraných místnostech, musí být dodržovány další požadavky týkající se ochrany před způsobením požáru nebo exploze.

### b) Elektrická bezpečnost

- 1) Před použitím elektrických generátorů a jejich elektrického vybavení (včetně kabelů, zásuvek a zástrček) musí být provedena jejich kontrola, aby bylo zajištěno, že nejsou poškozeny.
- 2) Tento elektrický generátor nesmí být připojen k jiným napájecím zdrojům, jako jsou elektrické napájecí sítě. Ve zvláštních případech, kdy je generátor určen k pohotovostnímu připojení k stávajícím elektrickým systémům, musí být takové připojení prováděno pouze kvalifikovaným elektrikářem, který musí brát v úvahu rozdíly mezi provozním zařízením využívajícím veřejnou elektrickou síť a obsluhou elektrického generátoru. V souladu

s touto částí normy ISO 8528 musí být rozdíly uvedeny v návodu k použití.

- 3) Ochrana proti úrazu elektrickým proudem závisí na jističích, které jsou speciálně přizpůsobeny elektrickému generátoru. Je-li výměna jističů nutná, musí být nahrazeny jističi s identickými parametry a výkonovými charakteristikami.
- 4) Vzhledem k velkému mechanickému namáhání musí být používány pouze odolné a ohebné kabely v gumové izolaci (splňující požadavky normy IEC 60245-4).
- 5) Splňuje-li elektrický generátor požadavky ochranné funkce „ochrana elektrickým oddělením“ v souladu s přílohou B; B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13 uzemnění generátoru není nutné (viz odstavec uzemnění elektrocentrály).
- 6) Při použití prodlužovacích kabelů nebo mobilních distribučních sítí nesmí hodnota odporu přesáhnout 1,5  $\Omega$ . Celková délka kabelů při průřezu vodiče 1,5 mm<sup>2</sup> nesmí přesáhnout 60 m. Při průřezu vodiče 2,5 mm<sup>2</sup> nesmí délka kabelů přesáhnout 100 m (s výjimkou případu, kdy generátor splňuje požadavky ochranné funkce „ochrana elektrickým oddělením“ v souladu s přílohou B, B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13). Prodlužovací příводы musí být roztážené po celé své délce z důvodu chlazení okolním vzduchem.
- 7) Volba ochranného uspořádání, které musí být provedeno v závislosti na charakteristice generátoru, na provozních podmínkách a na schématu uzemněných spojů určených uživatelem. Tyto pokyny a návod pro použití musí obsahovat všechny informace potřebné pro uživatele, aby mohl správně provádět tato ochranná opatření (informace o uzemnění, přípustných délkách spojovacích kabelů, zařízeních doplňkové ochrany atd.).

## ! VÝSTRAHA

- Uživatel musí dodržovat požadavky předpisů vztahujících se elektrické bezpečnosti, které se vztahují na místo, kde je elektrický generátor používán.
- **Nikdy zařízení nespouštějte v uzavřeném nebo v částečně uzavřeném prostoru, za podmínek nedostatečného chlazení a přístupu čerstvého vzduchu. Provozování elektrocentrály v blízkosti otevřených oken nebo dveří není dovoleno z důvodu nedokonalého odvodu výfukových plynů. Toto platí i při používání elektrocentrály v příkopech, šachtách či jámách venku, kde výfukové plyny zaplní tyto prostory, protože mají větší hustotu než vzduch, a proto nejsou z těchto prostor dobře odvětrávány. Může tak dojít k otravě pracujících osoby v těchto prostorech. Výfukové plyny jsou jedovaté a obsahují jedovatý oxid uhelnatý, který jako bezbarvý a nepáchnoucí plyn může při nadýchání způsobit ztrátu vědomí, případně i smrt. Bezpečné provozování elektrocentrály v uzavřených nebo v částečně uzavřených prostorech musí posoudit a schválit příslušné bezpečnostní úřady (protipožární ochrana, odvod spalin, hluk apod.), které dokáží posoudit všechna rizika, stanovit a posoudit**

**všechny přípustné limitní hodnoty rizikových faktorů, jinak není provozování motoru v těchto prostorech dovoleno.**

- **Benzín je hořlavý a jedovatý, včetně jeho výparů. Zamezte proto kontaktu benzínu s pokožkou, vdechování výparů, či jeho požití. Manipulaci s benzinem a tankování provádějte v dobře větraných prostorech, aby nedošlo k vdechování benzinových výparů. Používejte při tom vhodné ochranné pomůcky, aby nedošlo k potřísnění kůže při případném rozlití. Při manipulaci s benzinem nekuřte ani nemanipulujte s otevřeným ohněm. Vyvarujte se kontaktu se sálavými zdroji tepla. Benzín nedoplňujte za chodu elektrocentrály – před tankováním vypněte motor a vyčkejte, až budou všechny její části vychladlé.**
- Pokud dojde k rozlití paliva, před nastartováním elektrocentrály musí být vysušeno a výpary odvětrány.
- Před zahájením provozu se musí obsluha elektrocentrály důkladně seznámit se všemi jejími ovládacími prvky a zejména pak se způsobem, jak v nouzové situaci elektrocentrálu co nejrychleji vypnout.
- Nenechávejte nikoho obsluhovat elektrocentrálu bez předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby zařízení obsluhovala fyzicky či mentálně nezpůsobilá osoba a osoba indisponovaná vlivem drog, léků, alkoholu či nadměru unavená. Zamezte používání elektrocentrály dětmi a zajistěte, aby si s elektrocentrálou nehrály.
- Elektrocentrála a zejména pak motor a výfuk jsou během provozu i dlouho po vypnutí velmi horké a mohou způsobit popáleniny. Dbejte proto na upozornění v podobě symbolů na stroji. Všechny osoby (zejména děti) i zvířata se proto musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
- Nikdy neobsluhujte elektrocentrálu mokřima rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Při pobytu v bezprostřední blízkosti elektrocentrály používejte ochranu sluchu, jinak může dojít k nevratnému poškození sluchu.
- Při případném požáru elektrocentrály nesmí být hašena vodou, ale hasícím přístrojem určeným/ vhodným k hašení elektroinstalace.
- V případě nadýchání výfukových plynů nebo spalin z požáru ihned kontaktujte lékaře a vyhledejte lékařské ošetření.
- V zájmu zabezpečení dostatečného chlazení elektrocentrálu provozujte ve vzdálenosti minimálně 1 m od zdí budov jiných zařízení či strojů. Na elektrocentrálu nikdy nepokládejte žádné předměty.
- Elektrocentrála nesmí být zabudována do žádných konstrukcí.
- K elektrocentrále nepřipojujte jiné typy zásuvkových konektorů, než odpovídají platným normám a pro které je elektrocentrála zároveň uzpůsobena. V opačném případě hrozí nebezpečí zranění elektrickým proudem nebo vznik požáru. Přívodní (prodlužovací) kabel použitých spotřebičů musí odpovídat platným normám. Vzhledem k velkému mechanickému namáhání použijte výhradně ohebný pryžový kabel.

- Ochrana centrály proti přetížení a zkratu je závislá na speciálně přizpůsobených jističích. Pokud je nutné tyto jističe vyměnit, musí být nahrazeny jističi se stejnými parametry a charakteristikami. Výměnu smí provádět pouze autorizovaný servis značky HERON®.
- K elektrocentrále připojujte pouze spotřebiče v bezvadném stavu, nevykazující žádnou funkční abnormalitu. Pokud se na spotřebiči projevuje závada (jiskří, běží pomalu, nerozběhne se, je nadměru hlučný, kouří...), okamžitě jej vypněte, odpojte a závadu odstraňte.
- Elektrocentrála nesmí být provozována na dešti, při větru, v mlze a při vysoké vlhkosti, mimo teplotní interval  $-15^{\circ}$  až  $+40^{\circ}\text{C}$ . Pozor, vysoká vlhkost či námraza na ovládacím panelu centrály může vést ke zkratu a usmrcení obsluhy elektrickým proudem. Za deště musí být umístěna musí elektrocentrála umístěna pod přístřeškem. Centrálu během použití i skladování neustále chraňte před vlhkostí, nečistotami, korozními vlivy, přímým sluncem a teplotám nad  $+40^{\circ}\text{C}$  a pod  $-15^{\circ}\text{C}$ .
- Elektrocentrála nesmí být provozována v prostředí s výbušnou nebo hořlavou atmosférou nebo v prostředí s vysokým rizikem požáru nebo výbuchu.
- Nikdy nepřenastavujte parametry elektrocentrály (např. přenastavení otáček, elektroniky, karburátoru) a nijak elektrocentrálu neupravujte, např. prodloužení výfuku. Veškeré díly centrály smí být nahrazeny pouze originálními kusy výrobce, které jsou určeny pro daný typ elektrocentrály. Pokud elektrocentrála nepracuje správně, obraťte se na autorizovaný servis značky HERON®.
- Podle hygienických předpisů nesmí být elektrocentrála používána v době nočního klidu tj. od 22.00 do 6.00 hodin.

## XIII. Hluk

### VÝSTRAHA

- Uvedené číselné hodnoty akustického tlaku a výkonu v technických údajích představují hladiny vyzářeného hluku, které splňují směrnici 2000/14 ES, ale nemusí nutně představovat bezpečné hladiny hluku na pracovišti. Ačkoliv mezi hodnotami hladiny vyzářeného hluku a hladiny expozice hluku je určitá korelace, není ji možno spolehlivě použít ke stanovení, zda jsou či nejsou nutná další opatření. Faktory, které ovlivňují aktuální hladinu hlukové expozice pracovníků zahrnují vlastnosti pracovní místnosti, jiné zdroje hluku jako např. počet strojů nebo jiných v blízkosti probíhajících pracovních procesů, a dále i délku doby, po kterou je obsluhující pracovník vystaven hluku. Také povolená úroveň expozice se může lišit v různých zemích. Proto po instalaci elektrocentrály na pracoviště nechte provést měření akustického tlaku a výkonu oprávněnou osobou, aby se zjistilo zatížení pracovníka hlukem a k tomu, aby se stanovila bezpečná doba expozice.

## XIV. Likvidace odpadu

### OBALOVÉ MATERIÁLY

- Obalové materiály vyhoďte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.

### ELEKTROCENTRÁLA

- Výrobek obsahuje elektrické/elektronické součásti. Podle evropské směrnice (EU) 2012/19 se elektrická a elektronická zařízení nesmějí vyhazovat do směsného odpadu, ale je nezbytné je odevzdat k ekologické likvidaci zpětného sběru elektrozařízení. Informace o těchto místech obdržíte na obecním úřadě. Elektrocentrála musí být k ekologické likvidaci odevzdána bez provozních náplní (benzín, olej) a akumulátoru (platí pro modely elektrocentrál s elektrickým startem).



### LIKVIDACE AKUMULÁTORU

- Nepoužitelný akumulátor elektrocentrál s elektrickým startováním nevyhazujte do směsného odpadu či životního prostředí, ale odevzdejte jej do zpětného sběru nebezpečného odpadu (informace obdržíte na obecním úřadě). Akumulátor obsahuje olovo, které je recyklovatelné a spolu s dalšími složkami je také nebezpečné pro životní prostředí.



### LIKVIDACE NEPOUŽITELNÝCH PROVOZNÍCH NÁPLNÍ

- Nepoužitelné provozní náplně musí být odevzdány k ekologické likvidaci do zpětného sběru nebezpečných látek v dobře uzavřených a odolných nádobách.

## XV. EU Prohlášení o shodě

**Předměty prohlášení-modely, identifikace výrobků:**

### **Elektrocentrály benzínové**

**HERON® 8896411** (2,0 kW/Max. 2,3 kW)  
**HERON® 8896416** (2,5 kW/Max. 2,8 kW)  
**HERON® 8896413/HERON® 8896415** (5,0 kW/Max. 5,5 kW)  
**HERON® 8896419/HERON® 8896421** (6,3 kW/Max. 7,0 kW)  
**HERON® 8896412/ HERON® 8896414**  
 (2x1,9 kW/Max. 2x2,2 kW- 230 V; 5,0 kW/Max. 5,5 kW-400 V)  
**HERON® 8896418/ HERON® 8896420**  
 (5,0 kW/Max. 5,5 kW- 230 V; 6,3 kW/Max. 6,8 kW-400 V)

**Výrobce:** Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,

že výše popsané předměty prohlášení jsou ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:  
 2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 ES; (EU) 2016/1628;  
 Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

**Harmonizované normy (včetně jejich pozměňujících příloh, pokud existují),  
 které byly použity k posouzení shody a na jejichž základě se shoda prohlašuje:**

EN ISO 8528-13:2016; EN ISO 12100:2010; EN IEC 61000-6-1:2019;  
 EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018,  
 EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:1998;


Kompletaci technické dokumentace 2006/42 ES, 2000/14 ES provedl Martin Šenkýř  
 se sídlem na adrese Madal Bal, a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Česká republika.  
 Technická dokumentace (2006/42 ES, 2000/14 ES) je k dispozici na výše uvedené adrese společnosti Madal Bal a.s.  
 Postup posouzení shody (2006/42 ES, 2000/14 ES): Ověření jednotlivého zařízení notifikovanou osobou č.: 1282  
 Ente Certificazione Macchine Srl, Via Ca' Bella, 243- Loc. Castello di Serravalle-40053. Valsamoggia (BO) Italy

Naměřená hladina akustického výkonu zařízení reprezentujícího daný typ  
 a garantovaná hladina akustického výkonu zařízení: viz kapitola Technické údaje.

EU schválení typu spalovacích motorů na mezní hodnoty emisí ve výfukových plynech  
 dle (EU) 2016/1628 (viz štítek na stroji)

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: Zlín 14.2.2019

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce  
 (podpis, jméno, funkce):



Martin Šenkýř  
 člen představenstva společnosti

# Úvod

Vážený zákazník,

ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke HERON® kúpou tejto elektrocentrály.

Výrobok bol podrobený testom spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísanými príslušnými normami a predpismi Európskej únie.

S akýmikoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

**www.heron.sk    Fax: +421 2 212 920 91    Tel.: +421 2 212 920 70**

**Distribútor pre Slovenskú republiku:** Madal Bal s.r.o., Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava

**Výrobca:** Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

**Dátum vydania:** 14. 2. 2019

## Obsah

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>I. TECHNICKÉ ÚDAJE</b>                                                     | <b>36</b>  |
| <b>II. SÚČASTI A OVLÁDACIE PRVKY ELEKTROCENTRÁL</b>                           | <b>39</b>  |
| <b>III. PRÍPRAVA ELEKTROCENTRÁLY NA PREVÁDZKU</b>                             | <b>40</b>  |
| <b>IV. ŠTARTOVANIE ELEKTROCENTRÁLY</b>                                        | <b>43</b>  |
| <b>V. PRIPOJENIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV A ZAŤAŽITEĽNOSŤ ELEKTROCENTRÁLY</b> | <b>43</b>  |
| <b>VI. VYPNUTIE ELEKTROCENTRÁLY – Odstavenie z prevádzky</b>                  | <b>49</b>  |
| <b>VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE NA POUŽÍVANIE ELEKTROCENTRÁL</b>                | <b>49</b>  |
| Obsah kyslíkatých látok v palive                                              | 49         |
| Olejový snímač a kontrola množstva oleja                                      | 49         |
| Ističe napäťových okruhov (zásuviek)                                          | 49         |
| Digitálny merač výstupného napätia, frekvencie a prevádzkových hodín          | 49         |
| Uzemnenie elektrocentrály                                                     | 49         |
| Použitie predlžovacieho kábla pre pripojenie spotrebičov k centrále           | 50         |
| Odber jednosmerného prúdu (DC 12 V; 8,3 A)                                    | 50         |
| Štandardné porovnávacie podmienky                                             | 51         |
| <b>VIII. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ</b>                                           | <b>51</b>  |
| Plán údržby                                                                   | 52         |
| Údržba rebier chladenia valca a chladiacich otvorov alternátora               | 53         |
| Výmena oleja                                                                  | 53         |
| Čistenie/výmena vzduchového filtra                                            | 53         |
| Vybratie/kontrola/údržba/výmena zapalovacej sviečky                           | 53         |
| Údržba filtračného sitka benzínu v plniacom otvore palivovej nádrže           | 54         |
| Odkalenie karburátora                                                         | 54         |
| Čistenie odkalovača palivového ventilu                                        | 54         |
| Údržba výfuku a lapača iskier                                                 | 54         |
| <b>IX. PREPRAVA A SKLADOVANIE</b>                                             | <b>55</b>  |
| Preprava elektrocentrály                                                      | 55         |
| Pred dlhším uskladnením elektrocentrály                                       | 55         |
| <b>X. DIAGNOSTIKA A ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH PORÚCH</b>                         | <b>55</b>  |
| Motor nie je možné naštartovať                                                | 55         |
| Test funkčnosti zapalovacej sviečky                                           | 55         |
| <b>XI. VÝZNAM OZNAČENÍ A PIKTOGRAMOV</b>                                      | <b>56</b>  |
| <b>XII. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE CENTRÁLY</b>                       | <b>56</b>  |
| <b>XIII. HLUK</b>                                                             | <b>58</b>  |
| <b>XIV. LIKVIDÁCIA ODPADU</b>                                                 | <b>58</b>  |
| <b>XV. EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE</b>                                              | <b>59</b>  |
| <b>ZÁRUKA A SERVIS</b>                                                        | <b>143</b> |

# I. Technické údaje

| Model generátora (objednávacie číslo)                                                       | 8896411                       | 8896416                        | 8896413<br>8896415 *           | 8896419<br>8896421 *               | 8896412<br>8896414 *                                   | 8896418<br>8896420 *                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ELEKTROCENTRÁLA</b>                                                                      |                               |                                |                                |                                    |                                                        |                                                         |
| <b>*(elektrický štart)</b>                                                                  |                               |                                |                                |                                    |                                                        |                                                         |
| Generované napätie <sup>1)</sup>                                                            | 230 V ~ 50 Hz<br>12 V DC      | 230 V ~ 50 Hz<br>12 V DC       | 230 V ~ 50 Hz<br>12 V DC       | 230 V ~ 50 Hz<br>12 V DC           | 230 V ~ 50 Hz<br>12 V DC                               | 230 V ~ 50 Hz<br>12 V DC                                |
| Prevádzkový el. výkon/max. elektrický výkon 230 V <sup>2)</sup>                             | 2,0 kW (kVA)<br>2,3 kW (kVA)  | 2,5 kW (kVA)<br>2,8 kW (kVA)   | 5,0 kW (kVA)<br>5,5 kW (kVA)   | 6,3 kW (kVA)<br>7,0 kW (kVA)       | 3 × 1,9 kW (kVA)<br>3 × 2,2 kW (kVA)                   | 5,0 kW (kVA)<br>5,5 kW (kVA)                            |
| Prevádzkový el. výkon/max. elektrický výkon 400 V <sup>2)</sup>                             | –                             | –                              | –                              | –                                  | 5,0 kW (6,25 kVA)<br>5,5 kW (6,8 kVA)                  | 6,3 kW (7,8 kVA)<br>6,8 kW (8,5 kVA)                    |
| Odoberaný prevádzkový príkon z jednej 230 V zásuvky                                         | ≤ 2,0 kW                      | ≤ 2,5 kW                       | ≤ 3,5 kW                       | ≤ 3,5 kW (16 A)<br>≤ 6,3 kW (32 A) | ≤ 1,9 kW                                               | ≤ 3,5 kW                                                |
| Celkový prevádzkový (menovitý) prúd<br>* (menovitý združený prúd)                           | 8,7 A (230 V)<br>8,3 A (12 V) | 10,8 A (230 V)<br>8,3 A (12 V) | 21,7 A (230 V)<br>8,3 A (12 V) | 27,3 A (230 V)<br>8,3 A (12 V)     | 8,3 A (230 V)<br>*(COP), 15,7 A (400V)<br>8,3 A (12 V) | 21,7 A (230 V)<br>*(COP), 19,7 A (400V)<br>8,3 A (12 V) |
| Nominálny/vypínací prúd ističa 230 V ( $I_n/I_{TRIPS}$ ) <sup>3)</sup>                      | 9,1 A/10,46 A                 | 11,4 A/13,11 A                 | 22,7 A/26,10 A                 | 27,3 A/31,39 A                     | –                                                      | 22,7 A/26,10 A                                          |
| Nominálny/vypínací prúd ističa 400 V ( $I_n/I_{TRIPS}$ )                                    | –                             | –                              | –                              | –                                  | 9,1 A/10,46 A                                          | 11 A/12,65 A                                            |
| Účinník cos φ                                                                               | 1                             | 1                              | 1                              | 1                                  | 1 (1f)/ 0,8 (3f)                                       | 1 (1f)/ 0,8 (3f)                                        |
| Trieda izolácie                                                                             | B                             | B                              | B                              | B                                  | B                                                      | B                                                       |
| Krytie                                                                                      | IP23M                         | IP23M                          | IP23M                          | IP23M                              | IP23M                                                  | IP23M                                                   |
| Trieda výkonovej charakteristiky<br>(ISO 8528-1)/ Trieda kvality (ISO 8528-8) <sup>4)</sup> | G2/A                          | G2/A                           | G2/A                           | G2/A                               | G2/A                                                   | G2/A                                                    |
| AVR <sup>5)</sup>                                                                           | ÁNO                           | ÁNO                            | ÁNO                            | ÁNO                                | ÁNO                                                    | ÁNO                                                     |
| Objem palivovej nádrže                                                                      | 12 l                          | 12 l                           | 25 l                           | 25 l                               | 25 l                                                   | 25 l                                                    |
| Spotreba paliva pri zaťažení<br>na 100 % prevádzkového výkonu (približne)                   | 1,4 l/2 kWh                   | 1,75 l/2,5 kWh                 | 3,5 l/5,0 kWh                  | 4,4 l/6,3 kWh                      | 1,3 l/1,9 kWh<br>3,5 l/5,0 kWh                         | 3,5 l/5,0 kWh<br>4,4 l/6,3 kWh                          |
| Rozmery zariadenia                                                                          | 45 × 45,5 × 58,7 cm           | 45 × 45,5 × 58,7 cm            | 64 × 69,5 × 77,5 cm            | 64 × 80 × 70,0 cm                  | 63,5 × 71 × 77,5 cm                                    | 64 × 70 × 77,0 cm                                       |

Tabuľka 1

| Model generátora (objednávacie číslo) | 8896411 | 8896416 | 8896413<br>8896415 * | 8896419<br>8896421 * | 8896412<br>8896414 * | 8896418<br>8896420 * |
|---------------------------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|---------------------------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

### ELEKTROCENTRÁLA

|                                                                   |                                   |                                    |                         |                         |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Rozmery vzduchového filtra (objednávacie číslo)                   | 73,4 × 131,9 × 23,4 mm (8896111A) | 106,6 × 150,9 × 24,3 mm (8896112A) | * (elektrický štart)    |                         |                        |                        |
| Hmotnosť bez náplní (* model s el. štartom)                       | 41,3 kg                           | 44,6 kg                            | 83 kg; 92,4 kg*         | 87,2 kg; 95,1 kg*       | 84,6 kg; 93,0 kg*      | 89,6 kg; 98 kg*        |
| Typ elektrocentrály                                               | Synchronná, jednofázová           | Synchronná, jednofázová            | Synchronná, jednofázová | Synchronná, jednofázová | Synchronná, trojfázová | Synchronná, trojfázová |
| Hladina akustického tlaku; neistota K <sup>6)</sup>               | 81,1 ± 3 dB(A)                    | 82,3 ± 3 dB(A)                     | 83,5 ± 3 dB(A)          | 84,0 ± 3 dB(A)          | 83,5 ± 3 dB(A)         | 84,0 ± 3 dB(A)         |
| Hladina akustického výkonu; neistota K <sup>6)</sup>              | 91,2 ± 3 dB(A)                    | 92,4 ± 3 dB(A)                     | 93,5 ± 3 dB(A)          | 94,0 ± 3 dB(A)          | 93,5 ± 3 dB(A)         | 94,0 ± 3 dB(A)         |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (2000/14 ES) <sup>6)</sup> | 95 dB(A)                          | 96 dB(A)                           | 97 dB(A)                | 97 dB(A)                | 97 dB(A)               | 97 dB(A)               |

### MOTOR ELEKTROCENTRÁLY

|                                     |                                                                       |                                |                                |                                 |                                |                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Max. výkon motora pri otáčkach      | 4,0 kW/4 000 min <sup>-1</sup>                                        | 4,8 kW/4 000 min <sup>-1</sup> | 9,0 kW/4 000 min <sup>-1</sup> | 11,2 kW/3 600 min <sup>-1</sup> | 9,0 kW/4 000 min <sup>-1</sup> | 11,2 kW/3 600 min <sup>-1</sup> |
| Zdvihový objem valca                | 163 cm <sup>3</sup>                                                   | 208 cm <sup>3</sup>            | 389 cm <sup>3</sup>            | 439 cm <sup>3</sup>             | 389 cm <sup>3</sup>            | 439 cm <sup>3</sup>             |
| Objem oleja v kľukovej skrini       | ~ 350 ml                                                              | ~ 440 ml                       | ~ 900 ml                       | ~ 850 ml                        | ~ 900 ml                       | ~ 850 ml                        |
| Typ motora                          | Zážihový (benzínový), štvortakt, jednovalec s OHV rozvodom            |                                |                                |                                 |                                |                                 |
| Typ paliva                          | Benzín Natural 95 alebo 98 bez oleja                                  |                                |                                |                                 |                                |                                 |
| Typ oleja do kľukovej skrine motora | Motorový, štvortaktný, pre vzduchom chladené motory, trieda SAE 15W40 |                                |                                |                                 |                                |                                 |
| Zapaľovanie                         | T.C.I., tranzistorové, bezkontaktné                                   |                                |                                |                                 |                                |                                 |
| Zapaľovacia sviečka                 | NGK BP6ES alebo jej ekvivalent                                        |                                |                                |                                 |                                |                                 |

### IDEÁLNE (POROVNÁVACIE) PODMIENKY NA STANOVENIE MENOVITÉHO VÝKONU ELEKTROCENTRÁLY <sup>7)</sup>

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Teplota okolitého prostredia | T <sub>r</sub> = 25 °C            |
| Nadmorská výška m.n.m.       | 1 000                             |
| Celkový barometrický tlak    | p <sub>r</sub> 100 kPa (~ 1 atm.) |

Tabuľka 1 (pokračovanie)

- 1) Uvádzané menovité napätie 230 V/400 V môže byť v rozsahu povolenej odchýlky pre elektrickú distribučnú sieť.
- 2) Zmieňovaný prevádzkový (menovitý) elektrický výkon elektrocentrály v technických údajoch je typ COP. Prevádzkový výkon typu COP je trvalý elektrický výkon, ktorý je generátor schopný poskytovať nepretržite a pritom zaistiť konštantné elektrické zaťaženie pri podmienkach prevádzky a použití elektrocentrály stanovených výrobcom (vrátane dodržiavania plánu a postupu údržby). Uvádzaný max. elektrický výkon slúži na veľmi krátkodobé pokrytie vyššieho odberu prúdu pripojenými spotrebičmi nad hodnotu dlhodobého prevádzkového výkonu, napr. pri rozbehu elektromotora. Elektrocentrála teda môže byť dlhodobo zaťažená iba na hodnotu prevádzkového (menovitého) výkonu.

### ⚠ UPOZORNENIE:

- **Príkon** uvádzaný na štítku elektrospotrebičov s elektromotorom je vo väčšine prípadov pri elektrospotrebičoch vyjadrením sily elektromotora – akú záťaž môže elektromotor zvládnuť, než aby tým bol vyjadrený príkon pri bežnom spôsobe použitia elektrospotrebiča, pretože hodnota príkonu vzrastá so zaťažením elektromotora. Silové elektromotory v ručnom elektronári majú pri rozbehu štartovací príkon, ktorý je vyšší než príkon pri bežnom prevádzkovom zaťažení elektromotora, ale väčšinou nedosahuje hodnotu príkonu uvádzanú na štítku elektrospotrebiča alebo výnimočne ju presahuje do 30 %. Pri bežnom prevádzkovom zaťažení ručného elektronára je príkon pod hodnotou uvádzanou na štítku. Pre názornosť sú štartovacie príkony a príkony pri bežnom spôsobe použitia niektorého elektronára a minimálne potrebné elektrické výkony elektrocentrál pre ich napájanie uvedené v tabuľke 3 a 4. Typickým príkladom elektrospotrebičov, ktoré sa líšia od vyššie uvedeného a ktoré majú vyšší špičkový odber prúdu, sú kompresory s tlakovou nádobou, vysokotlakové vodné čističe s vyšším príkonom a takisto to môžu byť niektoré elektrospotrebiče s elektromotormi so starším rokom výroby (pozrite sériové číslo na štítku spotrebiča), na ktorých napájanie je nutné zvoliť elektrocentrálu s cca 1 až 2 kW vyšším elektrickým výkonom, než je príkon uvádzaný na výkonnostnom štítku elektrospotrebiča (pozrite tabuľku 4), pretože výkonnejší alternátor elektrocentrály dokáže vykryť špičkový nábeh prúdu.
- Ak je k elektrocentrále pripojený tepelný elektrospotrebič a celkový odoberaný príkon sa blíži prevádzkovému elektrickému výkonu elektrocentrály, nemusí sa dosiahnuť uvádzaný prevádzkový elektrický výkon elektrocentrály, pretože v prípade pripojenia napr. teplovzdušnej pištole s reguláciou teploty môže dôjsť k zmenám príkonu pištole až 300 W za sekundu (k tomuto javu dochádza aj pri jej napájaní z elektrickej distribučnej siete) a takéto rýchle zmeny príkonu

nemusi byť alternátor elektrocentrály schopný vykryť v prípade, keď sa celkový odoberaný príkon blíži prevádzkovému elektrickému výkonu elektrocentrály, čo sa prejaví znížením jej prevádzkového elektrického výkonu. Teplovzdušná pištoľ bez regulácie teploty máva stabilný príkon a k tomuto javu by nemalo dochádzať.

- Pri výbere elektrocentrály podľa jej elektrického výkonu, je rozhodujúca hodnota príkonu uvádzaná na štítku elektrospotrebiča, rok výroby elektrospotrebiča, typ spotrebiča (kompresor s tlakovou nádobou a pod.) a počet zamýšľaných elektrospotrebičov, ktoré sa budú elektrocentrálou napájať, pretože príkony pripojených elektrospotrebičov sa sčítajú. Rozhodujúcim faktorom na použitie elektrospotrebiča s príkonom, ktorý sa blíži hodnote prevádzkového elektrického výkonu elektrocentrály, môže byť funkcia soft start elektrospotrebiča, ktorá zaisťuje pomalší rozbeh elektromotora, a tým znižuje špičkový nábeh prúdu, ktorý by inak neumožňoval daný elektrospotrebič používať so zamýšľanou elektrocentrálou s nižším elektrickým výkonom.
- Pred kúpou elektrocentrály alebo pripojením elektrospotrebiča/elektrospotrebičov k elektrocentrále si najprv na prehľad overte jeho príkon bežne dostupným wattmetrom (meračom spotreby elektrickej energie) tak pri rozbehu elektrospotrebiča, ako aj jeho predpokladanom zaťažení z elektrickej distribučnej siete (pozrite tabuľku 3 a 4) a ak je to možné, overte si používanie tohto spotrebiča/týchto spotrebičov na vzorke zamýšľanej elektrocentrály, pretože wattmeter nemusí byť schopný zachytiť špičkový nábeh prúdu, ktorý trvá menej než sekundu.

### ⚠ UPOZORNENIE:

- V prípade trojfázových modelov elektrocentrál HERON® 8896412 / HERON® 8896414 a HERON® 8896418 / HERON® 8896420 sa nesmie používať 400 V zásuvka s 230 V zásuvkou (zásuvkami) súčasne, pretože by došlo k nesymetrickému zaťaženiu fáz a viedlo by to k poškodeniu alternátora elektrocentrály.
- 3) Pri zaťažení elektrocentrály nad jej max. výkon nemusí dôjsť k vyhodneniu ističa, ale k zaduseniu motora. Elektrický výkon elektrocentrály je daný výkonom alternátora a nie prúdovou zaťažiteľnosťou ističa.
- 4) **Trieda výkonovej charakteristiky G2** sa týka použitia elektrocentrál v prípadoch, keď charakteristiky napätia sú veľmi podobné charakteristikám komerčnej sústavy pre dodávku elektrickej energie z verejnej siete, s ktorou pracuje. Ak sa objavia zmeny zaťaženia, môžu sa vyskytnúť krátkodobé prijateľné odchýlky napätia a kmitočtu.
- Trieda kvality A:** Pri inej prevádzkovej teplote či tlaku, než zodpovedá štandardným porovnávacím podmienkam (pozrite tabuľku 1), nie je menovitý výkon nižší ako 95 % pôvodnej hodnoty stanovenej pri štandardných porovnávacích podmienkach (prepočet podľa ISO 3046-1).

5) **Systém AVR:** Ide o elektronickú reguláciu výstupného napätia, ktorá udržiava konštantné výstupné napätie pri zaťažení a neobjavujú sa tak špičkové výkyvy napätia, ktoré by napájaný elektrospotrebič mohli poškodiť.

6) Hladina akustického tlaku a výkonu sa merala v súlade s požiadavkami normy EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:1998 a smernice 2000/14 ES.

7) Pozrite kapitolu VII. odsek Porovnávacie podmienky pre prevádzku elektrocentrály.

## II. Súčasti a ovládacie prvky elektrocentrály

### POPIS OVLÁDACIEHO PANELU ELEKTROCENTRÁL

**Obr. 1, obr. 2; pozícia – popis ovládacieho panelu modelov HERON® 8896411 a HERON® 8896416**

- 1) Istič 230 V napájacieho obvodu (zásuviek)
- 2) Istič 12 V DC výstupu
- 3) 12 V DC výstup
- 4) Uzemňovacia svorka
- 5) 230 V zásuvka
- 6) Prevádzkový spínač
- 7) Ukazovateľ striedavého napätia (V), frekvencia (Hz), počítadlo motohodín (H)
- 8) Štítok s technickými údajmi

**Obr. 3; pozícia – popis ovládacieho panelu modelov HERON® 8896413 a HERON® 8896415**

- 1) Istič 230 V napájacieho obvodu (zásuviek)
- 2) Istič 12 V DC výstupu
- 3) 12 V DC výstup
- 4) Uzemňovacia svorka
- 5) 230 V zásuvka
- 6) Ukazovateľ striedavého napätia (V), frekvencia (Hz), počítadlo motohodín (H)
- 7) Prevádzkový spínač
- 8) Štítok s technickými údajmi

**Obr. 4; pozícia – popis ovládacieho panelu modelov HERON® 8896419 a HERON® 8896421**

- 1) Istič 230 V napájacieho obvodu (zásuviek)
- 2) Istič 12 V DC výstupu
- 3) 12 V DC výstup
- 4) Uzemňovacia svorka
- 5) Zásuvka 230 V ~ 50 Hz/32 A
- 6) 230 V ~ 50 Hz/16 A zásuvka
- 7) Ukazovateľ hodnoty striedavého napätia (V), frekvencia (Hz), počítadlo motohodín (H)
- 8) Prevádzkový spínač
- 9) Štítok s technickými údajmi

**Obr. 5; pozícia – popis ovládacieho panelu modelov HERON® 8896412 a HERON® 8896414**

- 1) Trojfázový istič spoločný pre 230 V zásuvku a 400 V zásuvku
- 2) Istič 12 V DC výstupu

- 3) 12 V DC výstup
- 4) Uzemňovacia svorka
- 5) Zásuvka 400 V
- 6) 230 V zásuvka
- 7) Ukazovateľ hodnoty striedavého napätia (V), frekvencia (Hz), počítadlo motohodín (H)
- 8) Prevádzkový spínač
- 9) Štítok s technickými údajmi

**Obr. 6; pozícia – popis ovládacieho panelu modelov HERON® 8896418 a HERON® 8896420**

- 1) Istič 230 V zásuviek
- 2) Istič 400 V zásuvky
- 3) Prepínač na používanie buď len 230 V zásuviek, alebo iba 400 V zásuvky
- 4) Istič 12 V DC výstupu
- 5) 12 V DC výstup
- 6) Uzemňovacia svorka
- 7) 400 V zásuvka
- 8) 230 V zásuvky
- 9) Ukazovateľ hodnoty striedavého napätia (V), frekvencia (Hz), počítadlo motohodín (H)
- 10) Prevádzkový spínač
- 11) Štítok s technickými údajmi

**Obr. 7; pozícia – popis ostatných súčastí a ovládacích prvkov spoločných pre všetky modely elektrocentrál**

- 1) Uzáver palivovej nádrže
- 2) Palivová nádrž
- 3) Ukazovateľ množstva paliva v palivovej nádrži

**Obr. 8; pozícia – popis ostatných súčastí a ovládacích prvkov spoločných pre všetky modely elektrocentrál**

- 1) Palivový ventil (prívod/uzáver prívodu paliva do karburátora)
- 2) Rukoväť ťažného štartéra
- 3) Gumové kolieska
- 4) Úchyty krytu vzduchového filtra
- 5) Kryt vzduchového filtra
- 6) Ovládač sýtiča

### Obr. 9; pozícia – popis ostatných súčastí a ovládacích prvkov spoločných pre všetky modely elektrocentrál

- 1) Konektor zapalovacej sviečky
- 2) Karburátor

### Obr. 10; pozícia – popis ostatných súčastí a ovládacích prvkov spoločných pre všetky modely elektrocentrál

- 1) Výfuk
- 2) Sklopiteľné držadlo na prevádzanie elektrocentrály
- 3) Gumové stojky
- 4) Kryt alternátora

### Obr. 11; pozícia – popis ostatných súčastí a ovládacích prvkov spoločných pre všetky modely elektrocentrál

- 1) Konektory akumulátora s pripojenými káblami (platí iba pre modely s elektrickým štartom)
- 2) Olovený akumulátor na elektrické štartovanie (platí iba pre modely s elektrickým štartom)
- 3) Uzáver plniaceho hrdla olejovej nádrže (na plnenie olejom)
- 4) Skrutka uzatvorenia otvoru na vypúšťanie oleja z olejovej nádrže
- 5) Sériové číslo (prvé dvojčíslo vyjadruje rok výroby, druhé mesiac a ďalšie čísla vyjadrujú označenie výrobnej série výrobku)

## III. Príprava elektrocentrály na prevádzku

### ⚠ VÝSTRAHA

- Pred použitím si prečítajte celý návod na použitie a ponechajte ho priložený pri výrobku, aby sa s ním obsluha mohla oboznámiť. Ak generátor komukoľvek požičiavate alebo ho predávate, priložte k nemu aj tento návod na použitie. Zamedzte poškodeniu tohto návodu. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody či zranenia vzniknuté používaním generátora, ktoré je v rozpore s týmto návodom. Pred použitím generátora sa oboznámte so všetkými ovládacími prvkami a súčasťami a tiež so spôsobom vypnutia prístroja, aby ste ho mohli v prípade nebezpečnej situácie ihneď vypnúť. Pred použitím skontrolujte pevné upevnenie všetkých súčastí a skontrolujte, či nejaká časť generátora, ako napr. bezpečnostné ochranné prvky nie sú poškodené alebo zle nainštalované alebo či nechýbajú na svojom mieste. Generátor s poškodenými alebo chýbajúcimi časťami nepoužívajte a zaistite jeho opravu či náhradu v autorizovanom servise značky **HERON®**.

1. Po vybalení skontrolujte stav povrchu, funkčnosť ovládacích prvkov elektrocentrály a či nie sú na pohľad zjavné nejaké chyby, napr. nezapojené káble, nepripojené hadičky na privod paliva a pod.

2. Na spodok rámu elektrocentrály priskrutkujte dodávané gumové stojky a gumové kolieska. (gumové kolieska sa nedodávajú k modelom **HERON® 8896411** a **HERON® 8896416**)

➔ Gumové stojky majú vplyv na tlmenie vibrácií elektrocentrály počas prevádzky a tým aj na zníženie hlučnosti a tiež zamedzujú pohyb elektrocentrály na tvrdom podklade pri jej prevádzke.

#### Poznámka:

- Gumové stojky nie sú súčasťou dodávky malých modelov **HERON® 8896411** a **HERON® 8896416**

3. Elektrocentrálu umiestnite na pevnú rovnú suchú plochu na dobre vetranom mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od horľavých a výbušných materiálov a mimo horľavej a výbušnej atmosféry.

- ➔ Elektrocentrála sa nesmie prevádzkovať v uzatvorených alebo zle odvetrávaných priestoroch (napr. v miestnosti, hlbších priekopách atď.), pretože výfukové plyny sú jedovaté.
- ➔ Elektrocentrála nesmie mať väčší náklon než 10° oproti vodorovnému povrchu, pretože pri väčšom náklone nie je systém premazávania motora dostatočný a vedie to k vážnemu poškodeniu motora.
- ➔ Pri väčšom náklone elektrocentrály môže dôjsť k vytekaniu paliva z palivovej nádrže.

4. Olejovú nádrž (kľukovú skriňu motora) naplňte plniacim hrdlom po rysku motorovým olejom triedy **SAE 15W40**. Kontrolu úrovne hladiny oleja kontrolujte pred každým uvedením elektrocentrály do prevádzky.

### ⚠ VÝSTRAHA

- Pri manipulácii s olejom používajte vhodné ochranné rukavice, pretože olej sa vstrebáva pokožkou a je zdraviu škodlivý.
- ➔ Elektrocentrála sa dodáva bez oleja, pred prvým uvedením do prevádzky je nevyhnutné olejovú nádrž naplniť olejom tak, aby mierka na olejovej zátke bola po zaskrutkovaní celkom ponorená v oleji (obr. 12B). S cieľom plnenia olejovej nádrže olejom odskrutkujte uzáver plniaceho hrdla (obr. 12A) a lievikom do olejovej nádrže nalejte motorový olej do úrovne podľa (obr. 12B). Skontrolujte výšku hladiny oleja na mierke po jej vyskrutkovaní z nádrže.

- ➔ Kontrolujte hladinu oleja iba vtedy, ak stojí elektrocentrála na rovine a dlhší čas (aspoň 15 minút) po vypnutí motora. Ak budete kontrolu hladiny oleja vykonávať krátko po vypnutí elektrocentrály, nebude všetok olej stečený zo stien olejovej nádrže a odpočet hladiny nebude vierohodný.
- ➔ Používajte kvalitné motorové oleje určené na mazanie štvortaktných benzínových motorov chladených vzduchom napr. **Shell Helix HX5 15 W-40, Castrol GTX 15 W40** alebo ich ekvivalent, ktoré majú viskóznou triedu SAE 15W40. Oleje s viskóznou triedou SAE 15W40 zabezpečujú dobré mazacie vlastnosti pri teplotách v našich klimatických podmienkach. Oleje s triedou SAE 15W40 je možné kúpiť na čerpacej stanici s pohonnými hmotami.  
Do elektrocentrály sa smie použiť len kvalitný motorový olej. Použitie iných typov olejov, napr. potravinárskeho a pod. je neprípustné z hľadiska nevhodných mazacích vlastností.

### ODPORÚČANÉ VISKÓZNE TRIEDY SAE MOTOROVÝCH OLEJOV PODĽA VONKAJŠÍCH TEPLÔT (°C)

- ➔ V grafe (obr. 13) sú uvedené triedy motorových olejov pre uvedený rozsah teplôt v prípade, že nie je k dispozícii motorový olej triedy SAE 15 W40.
- ➔ Prevádzka centrál s nedostatočným alebo nadmerným množstvom oleja vedie k poškodeniu motora.
- ➔ **Nikdy do elektrocentrály nepoužívajte oleje určené pre dvojtaktné motory!**
- ➔ Pri nízkej hladine oleja doplňte jeho množstvo rovnakou značkou a typom, ktorý sa v centrále už nachádza. Nemiešajte oleje s rozdielnou triedou SAE.

#### 5. Skontrolujte stav vzduchového filtra.

- ➔ Zanesenie a stav vzduchového filtra kontrolujte pred každým uvedením elektrocentrály do prevádzky (plán ďalších kontrol a údržby je uvedený v kapitole Čistenie a údržba). Odoberte kryt vzduchového filtra a skontrolujte, či filter nechýba a v akom je stave, či nie je zanesený, poškodený a pod. (obr. 14). **Filter čistite po každých 50 motohodinách alebo v prípade prevádzky v prašnom prostredí po každých 10 motohodinách alebo častejšie podľa inštrukcií uvedených ďalej v kapitole Čistenie a údržba.** V prípade silného zanesenia alebo opotrebenia ho nahraďte za nový originálny (objednávacie číslo – pozrite tabuľku 1). Zanesený vzduchový filter alebo prevádzka elektrocentrály bez vzduchového filtra povedie k poškodeniu karburátora a motora.

#### 6. Do palivovej nádrže cez sitko v otvore benzínovej nádrže nalejte čistý bezolovnatý automobilový benzín bez oleja. Používajte kvalitný a čerstvý bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95 alebo 98 (napr. Natural 95).

- ➔ Palivo nalievajte do nádrže vždy cez sitko, ktoré je vložené v otvore palivovej nádrže. Odstránia sa tým prípadné mechanické nečistoty nachádzajúce sa v benzíne, ktoré môžu upchať palivový systém a zaniest karburátor.

- ➔ Používajte kvalitný a čerstvý bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95 alebo 98 (napr. Natural 95).

- Nekvalitné palivo má negatívny vplyv na chod elektrocentrály (napr. problémy pri štartovaní, netypický chod, nižší výkon motora, rýchlejšie zanášanie zapalovacej sviečky atď.).
- Prirodzenou vlastnosťou benzínu je pohlcovanie vzdušnej vlhkosti a zvetrávanie. Do elektrocentrály preto nepoužívajte benzín starší než jeden mesiac od načerpania na čerpacej stanici, pretože staré palivo má tiež negatívny vplyv na chod elektrocentrály.

- ➔ **Nikdy do elektrocentrály nepoužívajte benzín s obsahom oleja!**

- Do benzínu odporúčame pridať kondicionér do benzínu (odvodňovač benzínu). Zlepšuje to vlastnosti benzínu, predlžuje životnosť motora a znižuje karbonizáciu výfuku a odstraňuje to prípadné problémy so štartovaním, najmä ak je v nádrži staršie palivo. Kondicionér do benzínu je možné kúpiť na čerpacej stanici. Podľa našich skúseností je osvedčený kondicionér značky Wynn's s názvom DRY FUEL od belgického výrobcu. Podľa našich skúseností stačí dať preventívne do jednej plnej benzínovej nádrže 1/2 až celé viečko vyššie zmieneného prípravku a premiešať s benzínom v nádrži pohybom elektrocentrály alebo premiešať priliatím ďalšieho podielu benzínu. Ak je kondicionér pridaný až do staršieho paliva, kondicionér nechajte po premiešaní pred štartovaním pôsobiť 15 – 30 min. a veľmi to pomôže pri prípadných problémoch so štartovaním (po pridaní kondicionéru až do staršieho paliva môže byť nutné pridať väčší objem kondicionéru).



- ➔ Množstvo paliva v nádrži sledujte na ukazovateli množstva paliva (obr. 7, pozícia 3).
- ➔ Nádrž neplňte až po okraj. Bude to mať za následok vylievanie paliva aj cez uzatvorený uzáver počas manipulácie s elektrocentrálou.
- ➔ Pri manipulácii s benzínom zabráňte kontaktu s pokožkou a s výparmi. Používajte vhodné rukavice. Benzín je zdraviu škodlivý a vysokohorľavý. S benzínom manipulujte v dobre odvetrávanom priestore mimo akéhokoľvek zdroja ohňa, iskier, vyšších teplôt. Pri manipulácii s benzínom nefajčite!
- ➔ Benzín nikdy nedopĺňajte počas chodu elektrocentrály. Pred doplnením paliva nechajte elektrocentrálu vychladnúť.

#### 7. Istič 230 V ~ 50 Hz zásuviek alebo 400 V zásuvky pred uvedením elektrocentrály do chodu prepnite, aby páčka ističa smerovala dole vypnite (pri sklopenej páčke je na ističi text „O“ a „OFF“).

- Na obr. 16A je zobrazený vypnutý istič pre 230 V zásuvky pri jednofázových elektrocentrálach alebo pri trojfázovej elektrocentrále **HERON® 8896418** a **HERON® 8896420**, pri ktorých majú 230 V zásuvky vlastný istič nezávislý od 400 V zásuvky.
- Na obr. 16B je potom zobrazený vypnutý trojfázový istič pri trojfázovej elektrocentrále **HERON® 8896412** a **HERON® 8896414**.

**8. Palivový ventil pretočte do pozície „ON“ (symbol „1“ na piktograme na ráme elektrocentrály) na prívod paliva do karburátora, pozrite obr. 17.**

- ➔ Pred naštartovaním chvíľu vyčkajte, aby palivo dotieklo do karburátora.

**9. Ovládač sýtiča vytiahnite smerom k sebe pri veľkých modeloch elektrocentrál (obr. 18A) a pri malých modeloch elektrocentrál HERON® 8896411 alebo HERON® 8896416 páčku ovládača sýtiča prepnete do pozície „start“ (obr. 18B).**

## ⚠ UPOZORNENIE

- Pozícia páčky sýtiča pred štartovaním má zásadný vplyv pre štartovanie a nasledujúci chod motora elektrocentrály, preto je dôležité nastavenie pozície páčky sýtiča pred štartovaním a po štartovaní.

**10. Prevádzkový spínač prepnete do pozície „ON“.**

- Na obr. 19A je zobrazený prevádzkový spínač pre modely elektrocentrál bez elektrického štartu.
- Na obr. 19B je zobrazený trojpolohový prevádzkový spínač pre modely elektrocentrál s elektrickým štartom (tento spínač sa prepne do pozície „START“ a krátko pridrží v tejto pozícii, kým nedôjde k naštartovaniu motora).

**11. V prípade trojfázovej elektrocentrály HERON® 8896412 a HERON® 8896414 prepnete prepínač (obr. 6, pozícia 3) do pozície pre 230 V, alebo pre 400 V podľa toho, aká zásuvka sa bude používať.**

## ZAPOJENIE AKUMULÁTORA PRE ELETRICKÉ ŠTARTOVANIE

(platí iba pre modely dodávané s akumulátorom pre elektrické štartovanie)

- Akumulátor nie je pri novej elektrocentrále pripojený z dôvodu minimalizácie procesu samovybíjania a tiež z bezpečnostných dôvodov pri preprave.
- ➔ Pred pripojením vodičov k pólom akumulátora je nutné z pólů odobrať ochranné plastové krytky.

### Poznámka:

- Pred pripojením vodičov k pólom akumulátora odporúčame zmerať napätie na póloch akumulátora voltmetrom a zistiť tak, či nie je vybitý. Pre vašu orientáciu uvádzame hodnoty napätia akumulátora vo vzťahu k úrovni jeho nabitia v tabuľke 2.

| Úroveň nabitia akumulátora | Svorkové napätie akumulátora |
|----------------------------|------------------------------|
| 100 %                      | 12,90 V až 14,4 V            |
| 75 %                       | 12,60 V                      |
| 50 %                       | 12,40 V                      |
| 25 %                       | 12,10 V                      |
| 0 %                        | 11,90 V                      |

**Tabuľka 2**

- Akumulátor odporúčame udržiavať plne nabitý. Ak je akumulátor dlhší čas menej nabitý alebo vybitý, výrazne sa znižuje jeho životnosť, zhoršuje sa jeho schopnosť naštartovať elektrocentrálu a tiež možnosť jeho regenerácie inteligentnými mikroprocesorovými nabíjačkami, ak sú vybavené funkciou regenerácie akumulátora.

### Poznámka:

- Ak je elektrocentrála v prevádzke, akumulátor sa automaticky dobíja, podobne ako autobatéria počas prevádzky automobilu. Ak elektrocentrála nie je dlhší čas v prevádzke, akumulátor sa nedobíja a dochádza k jeho prirodzenému samovybíjaniu.
- Ak je nutné akumulátor nabiť, tak na nabíjanie odporúčame použiť inteligentnú mikroprocesorovú nabíjačku s nabíjacím prúdom najlepšie v rozsahu 1 – 2 A, ktorá sama kontroluje a vyhodnocuje úroveň nabitia akumulátora a nemôže dôjsť k prebitiu akumulátora, čo je veľmi dôležité pre životnosť akumulátora a tiež pre bezpečnosť. Pri prekročení určitej medze prebitia môže dôjsť k explózii akumulátora, pretože akumulátor je tesne uzatvorený a nadbytočný plyn nemá kadiaľ z akumulátora uniknúť.
- Svorkové napätie akumulátora by nemalo z vyššie uvedeného dôvodu presiahnuť 14,4 V, čo spoľahlivo zaisťujú alebo by mali zaisťiť inteligentné mikroprocesorové nabíjačky (ak sú kvalitné).

### Poznámka:

- Ak je na nabíjanie akumulátora použitá nabíjačka s väčším nabíjacím prúdom než 2 A, akumulátor bude príliš rýchlo nabitý, čo má nepriaznivý efekt na životnosť akumulátora (tento akumulátor nemá takú vysokú kapacitu v Ah, ako autobatéria a teda veľký nabíjací prúd mu neprospieva).
- Ďalšie užitočné informácie o olovených akumulátoroch nájdete v dokumente s názvom „Sprievodca svetom olovených akumulátorov“, ktorý nájdete na webových stránkach **HERON®** po zadaní objednávacieho čísla elektrocentrály do vyhľadávacieho alebo vám ho poskytne naše zákaznícke stredisko.
- ➔ Najprv ku kladnému pólu akumulátora označeného znamienkom („+“) pripojte červený vodič s červenou krytkou a potom k zápornému pólu označeného znamienkom („-“) pripojte čierny vodič s čiernou krytkou.
- ➔ Na oba póly akumulátora následne navlečte ochrannú plastovú krytku (červenú a čiernu podľa farby pólů).

## IV. Štartovanie elektrocentrály

### VÝSTRAHA

- Pred naštartovaním elektrocentrály vždy skontrolujte, či nie je elektrocentrála poškodená (nezapojené vodiče, netesnosti palivového systému, chýbajúce ochranné prvky a súčiastky a pod.). Pred použitím elektrocentrály na napájanie spotrebičov vykonajte predbežnú prevádzkovú skúšku a uistite sa, či nemá poruchu. Môžete tak predísť úrazu, poškodeniu elektrocentrály alebo pripojených spotrebičov.

### MANUÁLNE ŠARTOVANIE

➔ **Mierne vytiahnite rukoväť ťažného štartéra a potom ho rýchlym pohybom povytiahnite (obr. 20).**

- ➔ Ak elektrocentrála nenašartuje, rukoväť za pridržiavania rukou nechajte vrátiť späť do východiskovej polohy a proces šartovania opakujte.

### UPOZORNENIE

- Rukoväť ručného štartéra z vytiahnutej pozície **neuvoľňujte, ale za pridržiavania ju nechajte vrátiť späť do pôvodnej pozície, pretože náhle uvoľnenie povytiahnutej rukoväti by spôsobilo jej prudký návrat a mohlo by dôjsť k poškodeniu šartovacieho mechanizmu.**

#### Poznámka:

- Prostredníctvom ťažného ručného štartéra je možné naštartovať aj modely elektrocentrál vybavené elektrickým šartovaním, napr. v prípade, keď je vybitý akumulátor.

### ELEKTRICKÉ ŠARTOVANIE

(platí iba pre modely elektrocentrál vybavené elektrickým šartom).

- ➔ Prevádzkový spínač prepnete do pozície „START“ (symbol „II“ na spínači) a krátkodobo ho v tejto pozícii pridržite, aby došlo k naštartovaniu motora. Potom ho uvoľnite. Ak sa nedarí elektrocentrálu naštartovať na prvé prepnutie prevádzkového spínača do pozície „ELECTRIC START“, nedržte tlačidlo v pozícii „ELECTRIC START“ dlhšie, než niekoľko sekúnd, aby nedošlo k poškodeniu štartéra – spínač potom uvoľnite a pokus o naštartovanie opakujte.

➔ **Po naštartovaní generátora ovládač sýtiča pri veľkých modeloch pozvoľna celkom zatlačte smerom od seba a pri modeloch HERON® 8896411 a HERON® 8896416 páčku ovládača sýtiča pozvoľna prepnete do pozície „run“.**

- Ak by malo pri zmene pozície ovládača sýtiča dôjsť k zaduseniu motora, ovládač rýchlo ihneď vráťte späť do východiskovej pozície a ešte krátky čas vyčkajte a potom ho skúste opäť pozvoľna premiestniť do pozície pre prevádzku elektrocentrály.

- Na šartovanie elektrocentrály so zahriatym motorom, ktorá už bola dlhší čas v prevádzke, nemusí byť nutné, aby ovládač sýtiča bol presunutý do pozície na šartovanie. Je však nutné to overiť praktickou skúškou v prípade, že nedôjde k naštartovaniu elektrocentrály pri páčke v prevádzkovej pozícii elektrocentrály.

➔ **Pri ističoch vo vypnutej pozícii pripojte do zásuviek elektrocentrály elektrické spotrebiče.**

- Bližšie dôležité informácie o pripojení elektrických spotrebičov a ich príkonoch sú uvedené ďalej v kapitole V. Pripojenie elektrických spotrebičov a zaťažiteľnosť elektrocentrály.

### UPOZORNENIE

- Ak počas chodu elektrocentrály zaregistrujete neštandardný zvuk, vibrácie či chod, elektrocentrálu ihneď vypnite, odpojte ju od prívodu el. prúdu a zistite a odstráňte príčinu neštandardného chodu. Ak je neštandardný chod spôsobený poruchou vnútri prístroja, zaistite jeho opravu v autorizovanom servise značky **HERON®** prostredníctvom obchodníka alebo sa obráťte priamo na autorizovaný servis (servisné miesta nájdete na **HERON®** webových stránkach elektrocentrál v úvode návodu).

## V. Pripojenie elektrických spotrebičov a zaťažiteľnosť elektrocentrály

- Do zásuviek 230 V ~ 50 Hz a 400 V zásuvky je možné pripojiť elektrospotrebiče určené na napájanie štandardnou elektrickou distribučnou sieťou.

**Pre napájanie elektrospotrebičov je nutné rešpektovať nasledujúce podmienky, inak môže dôjsť k poškodeniu napájaných spotrebičov či elektrocentrály:**



- ➔ **Celkový menovitý (prevádzkový) príkon všetkých pripojených elektrospotrebičov nesmie prekročiť menovitý (prevádzkový) elektrický výkon elektrocentrály. Na zistenie menovitého príkonu elektrospotrebiča je možné použiť bežne dostupný zásuvkový merač príkonu (wattmeter). Celkovým prevádzkovým (menovitým) elektrickým výkonom elektrocentrály sa rozumie celkový odoberaný príkon všetkých pripojených elektrospotrebičov ku generátoru pre napájacie napätie 230 V/400 V ~50 Hz.**

- ➔ Pripojené elektrospotrebiče zapínajte (uvádzajte do prevádzky) postupne jeden po druhom s časovým oneskorením a nie všetky spotrebiče naraz. Veľký nárazový príkon zapnutím všetkých pripojených spotrebičov môže spôsobiť „špičkový“ výkyv napätia a môže dôjsť k poškodeniu pripojených elektrospotrebičov.
- ➔ Elektrocentrálou sa nesmú súčasne napájať citlivé elektrické prístroje (napr. počítač, TV, kancelárska technika) a spotrebič so silovým elektromotorom, ktorý má nárazový rozbehový príkon a premenlivý príkon v závislosti od zaťaženia elektromotora, ako napr. ručné elektronáradie a pod., pretože môže dôjsť k „špičkovému“ výkyvu napätia, ktoré môže citlivý elektrospotrebič poškodiť.
- ➔ Ak je elektrocentrála použitá ako záložný zdroj elektrickej energie na napájanie TN-C-S (TN-C) siete (t. j. pevná elektroinštalácia v bytoch atď.), pripojenie elektrocentrály musí vykonať iba elektrikár s potrebnou kvalifikáciou, pretože sa musí dať do súladu IT sieť elektrocentrály so sieťou TN-C-S (TN-C). Elektrocentrála smie byť pripojená k sieti TN-C-S (TN-C) iba cez prepäťovú ochranu, ktorá je zabudovaná do siete TN-C-S (TN-C). Za prípadné škody vzniknuté neodborným pripojením nenesie výrobca elektrocentrály zodpovednosť.
- Pri trojfázovej elektrocentrále HERON® 8896414 alebo HERON® 8896412 je max. príkon pripojeného elektrospotrebiča limitovaný elektrickým výkonom pripadajúcim na jednu fázu, ktorá je vždy napojená iba na jednu z troch 230 V zásuviek. Do jednej z troch 230 V zásuviek trojfázovej elektrocentrály je možné pripojiť elektrospotrebič s prevádzkovým príkonom 1,9 kW. Do troch zásuviek teda  $3 \times 1,9 \text{ kW}$  (max. výkon je  $3 \times 2,2 \text{ kW}$ ) – čo môže byť dostatočné pre množstvo elektrospotrebičov, pozrite tabuľku 3 a 4 ďalej. Nesmie sa napájať trojfázový spotrebič zo 400 V zásuvky pri súčasnom napájaní jednofázového spotrebiča (spotrebičov) pripojeného do 230 V zásuvky (zásuviek), pretože tým dôjde k nesymetrickému zaťaženiu fáz, čo môže generátor poškodiť.
- 230 V zásuvky elektrocentrál sú dimenzované rovnako ako štandardné 230 V zásuvky v elektrickej distribučnej sieti na prúdovú zaťažiteľnosť do 16 A – teda z jednej 230 V zásuvky sa nesmie odoberať príkon vyšší než 3,5 kW. Pri elektrocentrálach s prevádzkovým výkonom 5,0 kW a vyšším sa preto nesmie odoberať príkon z jednej 230 V zásuvky vyšší než 3,5 kW (čo je však dostatočne vysoký príkon, pozrite tabuľku 3 a 4 ďalej). Nie je preto možné prostredníctvom predlžovacieho kábla s viacerými prípojkami z jednej zásuvky elektrocentrály napájať viac elektrospotrebičov, ktorých celkový odoberaný príkon je vyšší než 3,5 kW.



V prípade potreby napájania elektrospotrebiča s väčším príkonom než 3,5 kW použite na napájanie tohto elektrospotrebiča elektrocentrálu HERON® 8896419 alebo

HERON® 8896421 s prevádzkovým výkonom 6,3 kW, ktorá je vybavená 230 V ~ 50 Hz zásuvkou dimenzovanou na záťaž 32 A s istením na 31,3 A a prostredníctvom tejto zásuvky je možné napájať elektrospotrebič s príkonom do 6,3 kW. Túto elektrocentrálu je možné preto s výhodou použiť na napájanie elektrospotrebičov, ktoré nie je možné pripojiť do bežnej elektrickej distribučnej siete v prípade neprítomnosti samostatného napájacieho okruhu s istením dimenzovaným na vyššiu prúdovú záťaž než 16 A. Príkladom takéhoto elektrospotrebiča sú zväračky s možnosťou nastavenia vyššieho zväracieho prúdu než 140 A, pretože pri nastavení vyššieho zväracieho prúdu než cca 140 A dôjde k vyhodneniu ističa dimenzovaného na prúdovú záťaž 16 A, čo je práve v bežnej elektrickej distribučnej sieti.

- Na pripojenie elektrospotrebiča do 32 A zásuvky elektrocentrály je nutné nahradiť 16 A vidlicu napájacieho kábla elektrospotrebiča za modrú vidlicu dimenzovanú na záťaž 32 A (výmenu smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár).
- Jednofázová elektrocentrála HERON® 8896411 má prevádzkový výkon 2,0 kW a elektrocentrála HERON® 8896416 prevádzkový výkon 2,5 kW, čo je pod limitom na prúdovú zaťažiteľnosť jednej 230 V zásuvky dimenzovanej na 16 A (3,5 kW).
- ➔ Uvádzaný max. elektrický výkon slúži na veľmi krátkodobé pokrytie vyššieho odberu prúdu pripojenými spotrebičmi nad hodnotu dlhodobého prevádzkového výkonu, napr. pri ich zapnutí.

#### ⚠ UPOZORNENIE:

- Príkon uvádzaný na štítku elektrospotrebičov s elektromotorom, je vo väčšine prípadov vyjadrením sily elektromotora – akú záťaž môže elektromotor zvládnuť, než aby tým bol vyjadrený príkon pri bežnom spôsobe použitia elektrospotrebiča, pretože hodnota príkonu vzrastá so zaťažením elektromotora.
- Silové elektromotory v ručnom elektronáradí majú pri rozbehu štartovací príkon, ktorý je vyšší než príkon pri bežnom prevádzkovom zaťažení elektromotora, ale väčšinou nedosahuje hodnotu príkonu uvádzanú na štítku elektrospotrebiča alebo výnimočne ju presahuje do 30 %. Pri bežnom prevádzkovom zaťažení ručného elektronáradia je príkon pod hodnotou uvádzanou na štítku. Pre názornosť sú štartovacie príkony a príkony pri bežnom spôsobe použitia niektorého elektronáradia a minimálne potrebné elektrické výkony elektrocentrál pre ich napájanie uvedené v tabuľke 3 a 4.

- Typickým príkladom elektrospotrebičov, ktoré sa líšia od vyššie uvedeného a ktoré majú vyšší špičkový odber prúdu, sú kompresory s tlakovou nádobou, vysokotlakové vodné čističe s vyšším príkonom a takisto to môžu byť niektoré elektrospotrebiče s elektromotormi so starším rokom výroby (pozrite sériové číslo na štítku spotrebiča), na ktorých napájanie je nutné zvoliť elektrocentrálu s cca 1 až 2 kW vyšším elektrickým výkonom, než je príkon uvádzaný na výkonnostnom štítku elektrospotrebiča (pozrite tabuľku 4), pretože výkonnejší alternátor elektrocentrály dokáže vykryť špičkový nábeh prúdu.
- Ak je k elektrocentrále pripojený tepelný elektrospotrebič a celkový odoberaný príkon sa blíži prevádzkovému elektrickému výkonu elektrocentrály, nemusí sa dosiahnuť uvádzaný prevádzkový elektrický výkon elektrocentrály, pretože v prípade pripojenia napr. teplovzdušnej pištole s reguláciou teploty môže dôjsť k zmenám príkonu pištole až 300 W za sekundu (k tomuto javu dochádza aj pri jej napájaní z elektrickej distribučnej siete) a takéto rýchle zmeny príkonu nemusí byť alternátor elektrocentrály schopný vykryť v prípade, keď sa celkový odoberaný príkon blíži prevádzkovému elektrickému výkonu elektrocentrály, čo sa prejaví znížením jej prevádzkového elektrického výkonu. Teplovzdušná pištoľ bez regulácie teploty máva stabilný príkon a k tomuto javu by nemalo dochádzať.
- Pri výbere elektrocentrály podľa jej elektrického výkonu, je rozhodujúca hodnota príkonu uvádzaná na štítku elektrospotrebiča s presahom do 30 %, typ spotrebiča (kompresor s tlakovou nádobou a pod.) a počet zamýšľaných elektrospotrebičov,

ktoré budú elektrocentrálou napájané, pretože príkony pripojených elektrospotrebičov sa sčítajú. Pred pripojením elektrospotrebiča/elektrospotrebičov k elektrocentrále si najprv na prehľad overte jeho príkon bežne dostupným wattmetrom (meračom spotreby elektrickej energie) pri rozbehu elektrospotrebiča a jeho predpokladanom zaťažení z elektrickej distribučnej siete.

- V tabuľke 3 je spracovaný prehľad príkonov uhlových brúsok s priemerom kotúča od 115 mm do 230 mm s použitím nástrojov s uvedenou špecifikáciou podľa určeného účelu použitia uhlových brúsok a požiadavky na minimálny elektrický výkon elektrocentrály.

Poznámka:

- V tabuľke 3 a 4 sa odkazuje na digitálne invertorové elektrocentrály HERON® 8896216 a HERON® 8896217, ktoré už nie sú v našej ponuke. Sú tu uvedené z iba z toho dôvodu, že sa na nich vykonávali uvedené testy a nie je možné ich v uvedených skúškach celkom stotožňovať s príslušnými dostupnými modelmi HERON® 8896218 a HERON® 8896219 z ďalej uvedených dôvodov. Terajší model HERON® 8896218 (900 W/max. 1 100 W) je vybavený lepšou elektronikou než model HERON® 8896216 a lepšie zvláda zaťaženie na plný prevádzkový výkon oproti pôvodnému modelu HERON® 8896216. Terajší model HERON® 8896219 (1 850 W/max. 2 000 W) má oproti pôvodnému modelu HERON® 8896217 (1 600 W/max. 2 000 W) väčší prevádzkový elektrický výkon. Uvedené modely digitálnych elektrocentrál HERON® 8896216 a HERON® 8896217 tak lepšie vystihujú potrebný minimálny elektrický výkon pre danú záťaž.

| UHLOVÁ BRÚSKA                 | EXTOL®<br>PREMIUM<br>8892021 | EXTOL®<br>CRAFT<br>403126 | EXTOL®<br>INDUSTRIAL<br>8792014 | EXTOL®<br>PREMIUM<br>8892018 | EXTOL®<br>PREMIUM<br>8892020 |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Uvádzaný príkon               | 750 W                        | 900 W                     | 1 400 W                         | 1 200 W                      | 2 350 W                      |
| Priemer kotúča                | Ø 115 mm                     | Ø 125 mm                  | Ø 125 mm                        | Ø 150 mm                     | Ø 230 mm                     |
| Funkcia SOFT START: ÁNO × NIE | NIE                          | NIE                       | ÁNO                             | NIE                          | ÁNO                          |

#### Napájanie zo siete

#### Štartovací príkon s nástrojom bez zaťaženia

|                         |       |       |       |               |         |
|-------------------------|-------|-------|-------|---------------|---------|
| Brúsny kotúč            | 839 W | 635 W | 726 W | 1 006 W       | 1 470 W |
| Diamantový rezný kotúč  | 818 W | 565 W | 667 W | 820 – 1 142 W | 1 436 W |
| Kefa hrnčeková vrkočová | 716 W | 602 W | 688 W | 945 W         | 1 236 W |

#### Napájanie zo siete

#### Prevádzkový príkon s nástrojom bez zaťaženia

|                         |       |       |       |       |         |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Brúsny kotúč            | 445 W | 484 W | 550 W | 590 W | 1 021 W |
| Diamantový rezný kotúč  | 425 W | 467 W | 518 W | 590 W | 908 W   |
| Kefa hrnčeková vrkočová | 434 W | 560 W | 548 W | 586 W | 1 110 W |

#### Napájanie zo siete

#### Prevádzkový príkon s používaním nástroja

|                                            |       |         |         |               |         |
|--------------------------------------------|-------|---------|---------|---------------|---------|
| Brúsny kotúč – brúsenie ocele              | 670 W | 902 W   | 947 W   | 913 W         | 1 902 W |
| Diamantový rezný kotúč – rezanie kameňa    | 590 W | 721 W   | 670 W   | 720 W         | 1 300 W |
| Kefa hrnčeková vrkočová – brúsenie asfaltu | 957 W | 1 200 W | 1 258 W | 854 – 1 000 W | 1 530 W |

| Napájanie digitálnou elektrocentrálou<br>Heron® 8896216 (0,9 kW; max. 1,0 kW) |                                             | Možnosť práce s nástrojom                   |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Brúsny kotúč – brúsenie ocele                                                 | ÁNO                                         | NIE                                         | NIE | NIE | NIE |
| Diamantový rezný kotúč – rezanie kameňa                                       | ÁNO                                         | ÁNO                                         | ÁNO | NIE | NIE |
| Kefa hrnčeková vrkočová – brúsenie asfaltu                                    | ÁNO <sup>1), 2)/</sup><br>NIE <sup>3)</sup> | ÁNO <sup>1), 2)/</sup><br>NIE <sup>3)</sup> | NIE | NIE | NIE |
| Napájanie digitálnou elektrocentrálou<br>Heron® 8896217 (1,6 kW; max. 2,0 kW) |                                             | Možnosť práce s nástrojom                   |     |     |     |
| Brúsny kotúč – brúsenie ocele                                                 | ÁNO                                         | ÁNO                                         | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Diamantový rezný kotúč – rezanie kameňa                                       | ÁNO                                         | ÁNO                                         | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Kefa hrnčeková vrkočová – brúsenie asfaltu                                    | ÁNO                                         | ÁNO                                         | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Napájanie elektrocentrálou Heron® 8896411<br>(2,0 kW; max. 2,3 kW)            |                                             | Možnosť práce s nástrojom                   |     |     |     |
| Používanie vyššie uvedených nástrojov                                         | ÁNO                                         | ÁNO                                         | ÁNO | ÁNO | ÁNO |

### ŠPECIFIKÁCIA POUŽÍVANÝCH NÁSTROJOV PRE UHLOVÉ BRÚSKY

#### Uhlová brúška Extol® Premium 8892021

Brúsny kotúč: Ø 115 mm, hr. 6,6 mm, 144 g  
Diamantový rezný kotúč: Ø 115 mm, 102 g

<sup>1)</sup> Hrnčeková vrkočová kefa: Ø 65 mm, 196 g  
<sup>2)</sup> Brúsenie kovu pri primeranej záťaži: áno  
<sup>3)</sup> Hrnčeková vrkočová kefa: Ø 80 mm, 374 g

#### Uhlová brúška Extol® Craft 403126

Brúsny kotúč: Ø 125 mm, hr. 6,6 mm, 172 g  
Diamantový rezný kotúč: Ø 125 mm, 120 g

<sup>1)</sup> Hrnčeková vrkočová kefa: Ø 65 mm, 196 g  
<sup>2)</sup> Brúsenie kovu pri primeranej záťaži: áno  
<sup>3)</sup> Hrnčeková vrkočová kefa: Ø 80 mm, 374 g

#### Uhlová brúška Extol® Industrial 8792014

Brúsny kotúč: Ø 125 mm, hr. 6,6 mm, 172 g  
Diamantový rezný kotúč: Ø 125 mm, 120 g

Kefa hrnčeková vrkočová: Ø 80 mm, 374 g

#### Uhlová brúška Extol® Premium 8892018

Brúsny kotúč: Ø 150 mm, hr. 6,6 mm, 242 g  
Diamantový rezný kotúč: Ø 150 mm, 194 g

Kefa hrnčeková vrkočová: Ø 80 mm, 374 g

#### Uhlová brúška Extol® Premium 8892020

Drôtená kefa: Ø 10 cm, ot. 7 000 min<sup>-1</sup>, 860 g  
Diamantový kotúč: Ø 230 mm, 546 g

Brúsny kotúč: Ø 230 mm, hr. 6 mm, 566 g

Tabuľka 3

- Na ilustráciu príkonu pri veľmi intenzívnom zaťažení bolo zvolené „brúsenie asfaltu“ hrnčekovou drôtenou kefou, medzi ktorými je veľké trenie, čo zvyšuje príkon.
- V tabuľke 3 boli uhlové brúsky Extol® Premium 8892021 a Extol® Craft 403126 z dôvodu porovnateľnosti príkonu s väčšími uhlovými brúskami kvôli ilustrácii použité s hrnčekovou vrkočovou kefou s priemerom 85 mm, ktorá je však pre tieto brúsky príliš ťažká a nie je dovolené tieto uhlové brúsky s touto kefou používať, inak by došlo k poškodeniu brúsky. Tieto brúsky sa musia používať s hrnčekovou kefou s priemerom 65 mm.
- V tabuľke 4 sú potom na prehľad uvedené príkony ostatného elektrického náradia.

## PREHĽAD PRÍKONOV OSTATNÉHO ELEKTRONÁRADIA A MINIMÁLNY POŽADOVANÝ ELEKTRICKÝ VÝKON ELEKTROCENTRÁL

| KOMPRESORY                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minimálny elektrický výkon elektrocentrály                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompresor dvojpiestový Extol® Craft 418211</b><br>(2 200 W, tlaková nádoba 50 l)    | <ul style="list-style-type: none"><li>Štartovací príkon a prúd: 2 800 W; 12,3 A</li><li>Príkon pri tlakovaní nádoby pri tlaku 3 bar: 1 900 W</li><li>Príkon pri tlakovaní nádoby pri tlaku 8 bar: 2 270 W</li><li>Príkon pri brúsení s pneu excentrickou brúskou: 2 200 W (rovnovážny tlak 4 bar)</li></ul> | <b>Elektrocentrála Heron® 8896413</b><br>(5,0 kW; Max. 5,5 kW) <ul style="list-style-type: none"><li>Nie je možné použiť Heron® 8896140 (3,0 kW; max. 3,5 kW)</li></ul> |
| <b>Kompresor jednopiestový Extol® Craft 418210</b><br>(1 500 W, tlaková nádoba 50 l)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Elektrocentrála Heron® 8896416</b><br>(2,5 kW; max. 2,8 kW) <ul style="list-style-type: none"><li>Nie je možné použiť Heron® 8896411 (2,0 kW; max. 2,3 kW)</li></ul> |
| <b>Kompresor bezolejový Extol® Craft 418101</b><br>(1 100 W)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Digitálna elektrocentrála Heron® 8896217</b><br>(1,6 kW; max. 2,0 kW)                                                                                                |
| VYSOKOTLAKOVÉ VODNÉ ČISTIČE                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minimálny elektrický výkon elektrocentrály                                                                                                                              |
| <b>Vysokotlakový vodný čistič Extol® Premium 8895200</b><br>(1 800 W, max. 140 bar)    | <ul style="list-style-type: none"><li>Štartovací/prevádzkový príkon: 1 630 W/1 500 W</li></ul>                                                                                                                                                                                                              | <b>Digitálna elektrocentrála Heron® 8896217</b><br>(1,6 kW; max. 2,0 kW)                                                                                                |
| <b>Vysokotlakový vodný čistič Extol® Industrial 8795200</b><br>(3 000 W, max. 180 bar) | <ul style="list-style-type: none"><li>Štartovací/prevádzkový príkon: 2 650 W/2 550 W</li></ul>                                                                                                                                                                                                              | <b>Elektrocentrála Heron® 8896413</b><br>(5,0 kW; max. 5,5 kW) <ul style="list-style-type: none"><li>Nie je možné použiť Heron® 8896140 (3,0 kW; max. 3,5 kW)</li></ul> |
| POKOSOVÁ A KOTÚČOVÁ PÍLA                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minimálny elektrický výkon elektrocentrály                                                                                                                              |
| <b>Kotúčová píla Extol® Premium 8893003</b><br>(1 200 W, Ø 185 mm)                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Štartovací príkon s pílovým kotúčom: 1 524 W</li><li>Prevádzkový príkon s pílovým kotúčom bez zaťaženia: 630 W</li><li>Prevádzkový príkon pri rezaní dreva: 809 W</li></ul>                                                                                           | <b>Digitálna elektrocentrála Heron® 8896217</b><br>(1,6 kW; max. 2,0 kW)                                                                                                |
| <b>Pokosová píla Extol® Craft 405425</b><br>(1 800 W, Ø 250 mm)                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Štartovací príkon s pílovým kotúčom: 1 396 W</li><li>Prevádzkový príkon s pílovým kotúčom bez zaťaženia: 1 132 W</li><li>Prevádzkový príkon pri rezaní dreva: 1 420 W</li></ul>                                                                                       | <b>Digitálna elektrocentrála Heron® 8896217</b><br>(1,6 kW; max. 2,0 kW)                                                                                                |
| LEŠTIČKA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minimálny elektrický výkon elektrocentrály                                                                                                                              |
| <b>Uhlová leštička Extol® Industrial 8792500</b><br>(1 400 W, Ø 180 mm)                | <ul style="list-style-type: none"><li>Štartovací príkon: 542 W</li><li>Prevádzkový príkon pri intenzívnom zaťažení: 842 W</li></ul>                                                                                                                                                                         | <b>Digitálna elektrocentrála Heron® 8896216</b><br>(0,9 kW; max. 1,0 kW)                                                                                                |
| TEPELNÉ NÁRADIE                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minimálny elektrický výkon elektrocentrály                                                                                                                              |
| <b>Zváračka na plastové rúry Extol® Craft 419311</b><br>(1 800 W)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Elektrocentrála Heron® 8896411</b><br>(2,0 kW; max. 2,3 kW)                                                                                                          |
| <b>Teplovzdušná pištoľ</b><br>(2 000 W)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Elektrocentrála Heron® 8896411</b><br>(2,0 kW; max. 2,3 kW)                                                                                                          |

Tabuľka 4

## ⚠ UPOZORNENIE

- Príkony elektrospotrebičov uvedené v tabuľke 3 a 4 boli merané bežným komerčne dostupným wattmetrom a uvedená hodnota sa môže líšiť v závislosti od intenzity zaťaženia (napr. vyvíjaním tlaku na elektronáradie počas práce). Pre orientáciu ilustrujú hodnoty príkonov bežného predpokladaného používania elektronáradia, ktoré je možné aplikovať aj na iné typy elektronáradia (napr. hoblíky a ďalšie).
- Uvedenie konkrétnych modelov elektrocentrál slúži iba ako príklad z našej ponuky na ilustráciu elektrického výkonu elektrocentrál. Sú však aj iné modely našich elektrocentrál alebo iných značiek s rovnakým elektrickým výkonom, ktoré je možné použiť. Ak budete elektronáradie viac zaťažovať, môže byť nutné použiť elektrocentrálu s vyšším elektrickým výkonom, než je uvedené. Uvedený požadovaný minimálny elektrický výkon elektrocentrál je iba ilustračný a pred zámerom použitia určitej elektrocentrály, ktorej elektrický prevádzkový výkon je blízky uvádzanému príkonu na používanom elektrospotrebiči, vykonajte meranie wattmetrom a prevádzkovú skúšku so vzorkou elektrocentrály podľa predpokladaného prevádzkového zaťaženia elektrospotrebiča (ak je to možné).
- Ak dôjde k prekročeniu prúdovej zaťažiteľnosti ističov (pozrite vypínací prúd ističa Itrips v tabuľke 1), dôjde k „vyhodeniu“ tohto ističa a prerušeniu dodávky elektrického prúdu spotrebiču, prípadne k zaduseniu motora. V tomto prípade spotrebič odpojte od elektrocentrály a tento spotrebič k elektrocentrále už nepripájajte, ale nahradte ho spotrebičom s nižším odberom prúdu. Potom istič späť „nahodte“.
- Ak sa začne elektrocentrála počas prevádzky správať neštandardne (napr. náhle spomalenie otáčok, neštandardný zvuk a pod.), prevádzkovým spínačom ju vypnite a zistite príčinu tohto neštandardného správania. Ak je dôvodom neštandardného chodu porucha vnútri elektrocentrály, elektrocentrálu ihneď vypnite a zaistite opravu elektrocentrály v autorizovanom servise značky **HERON®**.

- **Z tabuľky 3 a 4 vyplýva, že elektrocentrála HERON® 8896416 s prevádzkovým elektrickým výkonom 2,5 kW a max. el. výkonom 2,8 kW je plne dostačujúca na napájanie väčšiny elektrospotrebičov vrátane elektronáradia, ako napr. uhlové brúsky, kotúčové píly, ďalej menej výkonných kompresorov, elektrického čerpadla a pod., za predpokladu že k tejto elektrocentrále bude pripojené iba jedno elektronáradie (pozrite prehľad príkonov a použiteľných elektrocentrál ďalej v texte).**

## VI. Vypnutie elektrocentrály – odstavenie z prevádzky

1. Istič elektrocentrály prepnete do polohy „OFF“.
2. Prevádzkový spínač prepnete do polohy „OFF“.
3. Od výstupov elektrocentrály odpojte všetky spotrebiče.
4. Uzatvorte prívod paliva palivovým ventilom.
  - ➔ Pre potrebu rýchleho vypnutia centrálky zo všetkého najskôr prepnete prevádzkový spínač do polohy „OFF“ a potom prepnete ističe do polohy „OFF“. Potom vykonáte všetky zostávajúce kroky.

### ⚠ UPOZORNENIE

- Uzavretie prívodu paliva do karburátora je nutné, inak môže dôjsť k vniknutiu benzínu palivovou sústavou do valca motora, najmä pri preprave a manipulácii, a je potom nutné servisné vyčistenie valca motora, a to bez uplatnenia nároku na bezplatnú opravu.

## VII. Dopĺňujúce informácie na používanie elektrocentrály

### OBSAH KYSLÍKATÝCH LÁTOK V PALIVE

- ➔ Obsah kyslíkatých látok v bezolovnatom automobilo-  
vom benzíne musí spĺňať požiadavky normy EN 228+A1. Palivovú zmes si v žiadnom prípade nepripravujte sami, ale zaobstarajte si ju na čerpacej stanici s pohonnými látkami. Neupravujte zloženie kúpeného paliva (okrem použitia kondicionéra do paliva). Používajte iba kvalitný čistý bezolovnatý automobilový benzín. Ak máte pochybnosti o zložení paliva, informujte sa o jeho zložení u obsluhy čerpacej stanice. Nevhodné palivo môže motor poškodiť bez nároku na bezplatnú záručnú opravu.

### OLEJOVÝ SNÍMAČ A KONTROLA MNOŽSTVA OLEJA

- ➔ Súčasťou elektrocentrály je olejový snímač (obr. 21), ktorý zastaví chod motora pri poklese hladiny oleja pod kritickú medzu a zabráni tak poškodeniu motora v dôsledku nedostatočného premazávania. **Prítomnosť tohto snímača neopravňuje obsluhu zanedbávať pravidelnú kontrolu množstva oleja v olejovej nádrži motora.**
- ➔ Olejový snímač sa nesmie z elektrocentrály odmontovať.

### ISTIČE NAPÄŤOVÝCH OKRUHOV (ZÁSUVIEK)

- ➔ Ak v priebehu používania elektrocentrály dôjde k prerušeniu dodávky prúdu a motor bude v chode, mohlo by to spôsobiť preťaženie ističa napäťového okruhu (pozrite kapitolu „Technické údaje“).
- a) V tomto prípade najprv vypnite motor elektrocentrály a odpojte od nej všetky elektrospotrebiče.
- b) Zistite a odstráňte príčinu preťaženia alebo skratu. Overte, či je príkon pripojeného spotrebiča v limite prevádzkového výkonu centrálky. Ak je porucha spôsobená poruchou vnútri generátora, generátor nepoužívajte a zaistite jeho opravu v autorizovanom servise značky **HERON®**.
- c) Istič prepnete do pozície „OFF“.
- d) K elektrocentrále pripojte elektrospotrebiče.
- e) Naštartujte elektrocentrálu.
- f) Istič prepnete do pozície „ON“.

### DIGITÁLNY MERAČ VÝSTUPNÉHO NAPÄTIA, FREKVENCIE A PREVÁDZKOVÝCH HODÍN

- Elektrocentrály sú vybavené digitálnym počítadlom prevádzkových hodín (motohodín) od posledného štartu (po vypnutí motora sa počítadlo automaticky vynuluje) a tiež celkového počtu prevádzkových hodín (symbol „H“), výstupného napätia (symbol „V“) a frekvencie (symbol „Hz“), pozrite obr. 6 pozícia 9.

Tlačidlom na merači je možné prepínať medzi jednotlivými meranými veličinami.

### UZEMNENIE ELEKTROCENTRÁLY

- Z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím na neživých častiach elektrocentrály spĺňajú požiadavky aktuálne platného európskeho predpisu HD 60364-4-4 na ochranu elektrickým oddelením. Požiadavky tohto predpisu sú zanesené do národných elektrotechnických noriem danej krajiny (v ČR je to norma ČSN 33 2000-4-41 vrátane platných príloh, ak existujú).
- Norma EN ISO 8528-13, ktorá stanovuje bezpečnostné požiadavky na elektrocentrály, vyžaduje, aby v návode na použitie elektrocentrál bola uvedená informácia, že uzemnenie elektrocentrály nie je nutné v prípade, keď elektrocentrála spĺňa vyššie uvedené požiadavky na ochranu elektrickým oddelením.
- Uzemňovacia svorka, ktorou je elektrocentrála vybavená, sa používa na zjednotenie ochrany medzi obvodymi elektrocentrál a pripojeným elektrospotrebičom v prípade, že pripojený spotrebič je I. triedy ochrany alebo

spotrebič je uzemnený, potom je potrebné uzemniť aj elektrocentrálu, aby boli splnené požiadavky predpisu HD 60364-4-41 (v ČR to je norma ČSN 33 2000-4-41). Uzemnenie je nutné vykonať normovaným uzemňovacím zariadením a musí ho vykonať osoba s potrebnou odbornou kvalifikáciou v závislosti od podmienok umiestnenia a prevádzky elektrocentrály.

## POUŽITIE PREDLŽOVACIEHO KÁBLA NA PRIPOJENIE SPOTREBIČOV K ELEKTROCENTRÁLE

- ➔ Prúdová zaťažiteľnosť káblov závisí od odporu vodiča. Čím dlhší je použitý kábel, tým väčší musí byť prierez vodiča. S rastúcou dĺžkou kábla sa všeobecne znižuje prevádzkový výkon na jeho koncovke z dôvodu elektrických strát.
- ➔ Podľa normy EN ISO 8528-13 pri použití predlžovacích káblov alebo mobilných distribučných sietí nesmie hodnota odporu presiahnuť 1,5 Ω. Celková dĺžka káblov pri priereze vodiča 1,5 mm<sup>2</sup> nesmie presiahnuť 60 m. Pri priereze vodiča 2,5 mm<sup>2</sup> nesmie dĺžka káblov presiahnuť 100 m (s výnimkou prípadu, keď generátor spĺňa požiadavky ochrany elektrickým oddelením v súlade s prílohou B (B.5.2.1.1.) normy EN ISO 8528-13. Podľa českej normy ČSN 340350 nesmie byť menovitá dĺžka predlžovacieho pohyblivého prívodu s prierezom žíl 1,0 mm<sup>2</sup> Cu pri menovitom prúde 10 A dlhšia než 10 m, predlžovací prívod s prierezom jadra 1,5 mm<sup>2</sup> Cu pri menovitom prúde 16 A potom nesmie byť dlhší než 50 m. Podľa tejto normy by celková dĺžka pohyblivého prívodu vrátane použitého predlžovacieho prívodu nemala presiahnuť 50 m (ak napr. ide o predlžovací prívod s prierezom 2,5 mm<sup>2</sup> Cu).
- ➔ Predlžovací kábel nesmie byť stočený alebo navinutý na navijaku, ale musí byť v rozloženom stave po celej svojej dĺžke z dôvodu ochladzovania.

## ODBER JEDNOSMERNÉHO PRÚDU (DC 12 V; 8,3 A)

- ➔ Zásuvka 12 V DC je určená na dobíjanie 12 V olovených akumulátorov určených do automobilu s použitím 12 V nabíjacích káblov s krokosvorkami (obr. 22).
1. **Vypnite motor vozidla, vypnite všetky zapnuté elektrospotrebiče vo vozidle a kľúčik vyberte zo štartovania vozidla a vypnite elektrocentrálu, ak je v prevádzke.**
  2. **Nabíjacie káble zasunúte do 12 V DC zásuvky na elektrocentrále (obr. 22).**

### ⚠ UPOZORNENIE

- 12 V DC nabíjací výstup elektrocentrály k autobaterii pripájajte iba vtedy, ak nie je elektrocentrála v prevádzke.

3. **Pred pripojením nabíjacích káblov k pólom autobaterie najprv zistite, ktorý pól autobaterie je uzemnený, t. j. spojený so šasi (kostrou) vozidla. Pri väčšine moderných vozidiel je uzemnená záporná elektróda akumulátora (označená znamienkom „-“). V tomto prípade najprv pripojte kliešťovú svorku s červeným nabíjacím káblom na neuzemnený kladný pól batérie („+“) a potom svorku čierneho nabíjacieho kábla („-“) pripnite k šasi (kostre) vozidla. Nepripájajte kliešťovú svorku ku karburátoru, palivovému potrubiu či plechovým častiam karosérie, vždy využite masívne pevné kovové časti rámu alebo bloku motora.**

- V prípade, že je uzemnená kladná elektróda akumulátora, potom najprv k zápornej elektróde akumulátora pripojte čierny nabíjací kábel so svorkou („-“) a potom k šasi (kostre) vozidla pripojte kliešťovú svorku s červeným nabíjacím káblom („+“) pri dodržaní všetkých opatrení, pozrite vyššie.
- Dbajte na správnosť pripojenia nabíjacích káblov k pólom autobaterie. Svorku červeného kábla pripojte ku kladnému pólu a svorku čierneho kábla pripojte k zápornému pólu autobaterie.

### 4. Naštartujte motor elektrocentrály.

- ➔ Pri dobíjaní akumulátora sa riadte pokynmi výrobcu akumulátora.
- ➔ Počas procesu dobíjania neštartujte motor automobilu.
- ➔ Pri nedodržaní týchto pokynov môže dôjsť k poškodeniu elektrocentrály aj akumulátora.

### ⚠ UPOZORNENIE

- Elektrocentrály nemajú ochranu proti prebíjaniu autobaterie, preto počas nabíjania priebežne kontrolujte hodnotu na póloch autobaterie voltmetrom. Svorkové napätie na akumulátore by nemalo byť vyššie než 14,4 V, inak dôjde k poškodzovaniu autobaterie v dôsledku prebíjania. 12 V DC výstup nie je určený na nabíjanie iných než 12 V olovených autobaterií so zaplavenou elektródou.

### ⚠ UPOZORNENIE

- Počas procesu dobíjania akumulátora vzniká vodík, ktorý so vzduchom tvorí výbušnú zmes. Preto počas dobíjania nefajčite a zamedzte prístup akéhokoľvek zdroja ohňa a sálavého tepla. Zaistite dostatočné vetranie priestoru dobíjania.
- Akumulátor obsahuje roztok kyseliny sírovej, čo je silná žieravina, ktorá spôsobuje poleptanie a poškodenie tkanív. Pri manipulácii s akumulátorom používajte vhodné ochranné prostriedky, aspoň gumové rukavice a ochranné okuliare.
- Ak dôjde k požitiu roztoku tejto kyseliny, vypite 2 dcl čistej neochutenej neperlivej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- ➔ V prípade preťaženia 12 V DC zásuvky dôjde k aktivácii ističa pre jednosmerný prúd.

5. **Pred odpojením nabíjacích káblov elektrocentrály od autobaterie najprv vypnite elektrocentrálu.**

6. Najprv odpojte krokosvorku nabíjacieho kábla z uzemneného pólu autobatérie a potom krokosvorku z neuzemneného pólu autobatérie.

## ŠTANDARDNÉ POROVNÁVACIE PODMIENKY (IDEÁLNE KLIMATICKÉ PODMIENKY)

- Na účely stanovenia menovitého výkonu elektrocentrál sa musia použiť nižšie uvedené štandardné porovnávacie podmienky.
- ➔ Štandardné porovnávacie podmienky pre prevádzku elektrocentrál sú:
  - Celkový barometrický tlak:  $p_r = 100 \text{ kPa}$  ( $\sim 1 \text{ atm.}$ )
  - Teplota okolitého prostredia:  $T_r = 25^\circ \text{C}$
  - Relatívna vlhkosť:  $\varnothing_r = 30 \%$
- ➔ Rozsah teploty pre použitie centrál:  $-15$  až  $+40^\circ \text{C}$ .
- ➔ Prevádzka vo vysokých nadmorských výškach
- Vo vysokej nadmorskej výške dochádza k zmene pomeru palivo : vzduch v karburátore smerom k presýteniu palivom (nedostatok vzduchu). To má za následok stratu výkonu, zvýšenú spotrebu paliva, zanášanie zapalovacej sviečky a zhoršuje sa štartovanie. Prevádzka vo vysokých nadmorských výškach negatívne ovplyvňuje emisie výfukových plynov.
- Pri týchto podmienkach je možné výkon centrál zvýšiť výmenou hlavnej dýzy karburátora s menším vrtaním a zmenou polohy zmiešavacej regulačnej skrutky. Ak chcete centrálu dlhodobejšie používať pri nadmorskej výške vyššej než  $1\,500 \text{ m.n.m.}$ , nechajte karburátor prenastaviť v autorizovanom servise značky HERON®. Prenastavenie karburátora nerobte sami!

### ⚠ UPOZORNENIE

- Aj pri odporúčanom prenastavení karburátora centrál dochádza k zníženiu výkonu približne o  $3,5 \%$  na každých  $305 \text{ m}$  nadmorskej výšky. Bez vykonania vyššie opísaných úprav bude strata výkonu ešte väčšia.
- Pri chode centrál v nižšej nadmorskej výške, než na ktorú je karburátor nastavený, dochádza v karburátore k ochudobneniu zmesi o palivo, a tým aj k strate výkonu. Preto je karburátor nutné späť prenastaviť.

## VIII. Údržba a starostlivosť

1. Pred začatím údržbových prác vypnite motor a umiestnite elektrocentrálu na pevnú vodorovnú plochu.
2. Pred údržbovými prácami na elektrocentrále ju nechajte vychladnúť.
3. Na vylúčenie možnosti nečakaného naštartovania vypínač motora prepnite do polohy „OFF“ a odpojte konektor („fajku“) zapalovacej sviečky (obr. 9, pozícia 1).
4. Používajte iba originálne náhradné diely.

Použitím nekvalitných dielov alebo súčastí s inými technickými parametrami môže dôjsť k vážnemu poškodeniu elektrocentrál, na ktoré nie je možné uplatniť bezplatnú záručnú opravu.

- ➔ Pravidelné prehliadky, údržba, kontroly, revízie a nastavenie v pravidelných intervaloch sú nevyhnutným predpokladom na zaistenie bezpečnosti a na dosiahnutie vysokého výkonu centrál. V tabuľke 5 je uvedený plán úkonov, ktoré musí vykonávať v pravidelných intervaloch používateľ sám a ktoré smie vykonávať iba autorizovaný servis značky HERON®.
- ➔ Pri uplatnení nárokov na záručnú opravu je nutné predložiť záznamy o predaji a vykonaných servisných prehliadkach/úkonoch. Tieto záznamy sa zapisujú do druhej časti návodu označenej ako „Záruka a servis“. Nepredloženie servisných záznamov sa bude posudzovať ako zanedbanie údržby, ktoré má za následok stratu záruky podľa záručných podmienok.
- ➔ Pri poruche elektrocentrál a uplatnení nároku na bezplatnú záručnú opravu je nedodržanie týchto servisných úkonov dôvodom na neuznanie záruky z dôvodu zanedbania údržby a nedodržania návodu na použitie.
- ➔ Pre predĺženie životnosti elektrocentrál odporúčame po  $1\,200$  prevádzkových hodinách vykonať celkovú kontrolu a opravu zahŕňujúcu úkony:
  - rovnaké úkony podľa plánu údržby po každých  $200$  hodinách a nasledujúce úkony, ktoré smie vykonávať iba autorizovaný servis značky Heron®:
  - kontrolu kľukového hriadeľa, ojnice a piesta
  - kontrolu zberných krúžkov, uhlíkových kief alternátora alebo ložísk hriadeľa

## PLÁN ÚDRŽBY

### ⚠ UPOZORNENIE

- Nedodržanie servisných úkonov v intervaloch údržby uvedených v tabuľke 4 môže viesť k poruche alebo poškodeniu elektrocentrály, na ktoré sa nevzťahuje bezplatná záručná oprava.

| Vykonávajúte vždy v uvedených prevádzkových hodinách |                                 | Pred každým použitím                                            | Po prvých 5 hodinách prevádzky | Každých 50 prev. hodín | Každých 100 prev. hodín | Každých 300 prev. hodín |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Predmet údržby                                       |                                 |                                                                 |                                |                        |                         |                         |
| Motorový olej                                        | Kontrola stavu                  | X                                                               |                                |                        |                         |                         |
|                                                      | Výmena                          |                                                                 | X <sup>(1)</sup>               |                        | X                       |                         |
| Vzduchový filter                                     | Kontrola stavu                  | X <sup>(2)</sup>                                                |                                |                        |                         |                         |
|                                                      | Čistenie                        |                                                                 |                                | X <sup>(2)</sup>       |                         |                         |
| Zapaľovacia sviečka                                  | Kontrola, nastavenie            |                                                                 |                                |                        | X                       |                         |
|                                                      | Výmena                          |                                                                 |                                |                        |                         | X                       |
| Vôľa ventilov                                        | Kontrola – nastavenie           |                                                                 |                                |                        |                         | X <sup>(3)</sup>        |
| Palivové vedenie                                     | Vizuálna kontrola tesnosti      | X <sup>(5)</sup>                                                |                                |                        |                         |                         |
|                                                      | Kontrola a prípadne výmena      | Každé 2 kalendárne roky (výmena podľa potreby) X <sup>(3)</sup> |                                |                        |                         |                         |
| Sitko palivovej nádrže                               | Čistenie                        | Po každých 500 prevádzkových hodinách                           |                                |                        |                         |                         |
| Palivová nádrž                                       | Čistenie                        |                                                                 |                                |                        |                         |                         |
| Karburátor – odkaľovacia nádobka                     | Vypúšťanie odkaľovacou skrutkou |                                                                 |                                |                        | X                       |                         |
| Karburátor                                           | Čistenie                        |                                                                 |                                |                        | X <sup>(3)</sup>        |                         |
| Spaľovacia komora                                    | Čistenie                        | Po každých 500 prevádzkových hodinách X <sup>(3)</sup>          |                                |                        |                         |                         |
| Palivový ventil                                      | Čistenie                        |                                                                 |                                |                        | X <sup>(3)</sup>        |                         |
| Elektrická časť                                      | Revízia/údržba                  | Každých 12 mesiacov od kúpy X <sup>(4)</sup>                    |                                |                        |                         |                         |

Tabuľka 5

### ⚠ UPOZORNENIE

- Úkony označené symbolom X<sup>(3)</sup> smie vykonávať iba autorizovaný servis značky HERON® a úkony označené X<sup>(4)</sup> kvalifikovaný revízny technik, pozrite nižšie. Ostatné úkony smie vykonávať používateľ sám.

Poznámka:

X<sup>(1)</sup> Prvú výmenu oleja urobte po prvých 5 hodinách prevádzky, pretože v oleji môže byť prítomný jemný kovový prach z výbrusu valca, čo môže spôsobiť skratovanie olejového snímača.

X<sup>(2)</sup> Kontrolu vzduchového filtra je nutné vykonávať pred každým uvedením do prevádzky, pretože zanesený vzduchový filter bráni prúdeniu vzduchu do karburátora, čo vedie k jeho poškodeniu a poškodeniu motora. Filter čistite každých 50 hodín prevádzky podľa nižšie uvedeného postupu, pri používaní v prašnom prostredí každých 10 hodín alebo častejšie – v závislosti od prašnosti prostredia. V prípade silného znečistenia alebo opotrebovania/poškodenia ho vymeňte za nový originálny kus od výrobcu.

X<sup>(3)</sup> Tieto body údržby môže vykonávať len autorizovaný servis značky HERON®. Vykonanie úkonov iným servisom alebo svojpomocne sa bude posudzovať ako neoprávnený zásah do výrobku, ktorého následkom je strata záruky (pozrite Záručné podmienky).

### X<sup>(4)</sup> UPOZORNENIE

Podľa platných predpisov pre revízie elektrických zariadení môže revízie a kontroly všetkých druhov elektrocentrál vykonávať výhradne revízny technik elektrických zariadení, ktorý má oprávnenie tieto úkony vykonávať, t. j. osoba znalá.

V prípade profesionálneho nasadenia elektrocentrály je pre prevádzkovateľa/zamestnávateľa nevyhnutné, aby v zmysle pracovnoprávných predpisov a na základe analýzy skutočných podmienok prevádzky a možných rizík vypracoval plán preventívnej údržby elektrocentrály ako celku.

V prípade použitia elektrocentrály na súkromné účely vo vlastnom záujme nechajte vykonať revíziu elektrických častí elektrocentrály revíznym technikom elektrických zariadení.

X<sup>(5)</sup> Vykonajte kontrolu tesnosti spojov, hadičiek.

## ÚDRŽBA REBIER CHLADENIA VALCA A CHLADIACICH OTVOROV ALTERNÁTORA

- ➔ Pravidelne kontrolujte zanesenie rebier chladenia valca motora (obr. 23A) a chladiacich otvorov alternátora (obr. 23B) a udržiavajte ich čisté. V prípade silného zanesenia môže dochádzať k prehrievaniu motora alebo alternátora a k ich prípadnému vážnemu poškodeniu.

## VÝMENA OLEJA

- ➔ Olej vypúšťajte z mierne zahriateho motora, keď má teplý olej nižšiu viskozitu (lepšie tečie), a určitý čas po vypnutí motora, aby olej stiekol zo stien do olejovej vane.
1. Na vypúšťanie oleja z olejovej vane motora elektrocentrálu postavte vyššie, aby olej mohol vytekať do vopred pripravenej nádoby (pozrite obr. 24).
  2. Vyskrutkujte uzáver plniaceho hrdla na plnenie olejovej nádrže olejom (obr. 11, pozícia 3) a skrutku na vypúšťanie oleja z olejovej nádrže (obr. 11, pozícia 4) a olej nechajte vytečiť do pripravenej nádoby. Elektrocentrálu mierne nakloňte tak, aby z nej vytiekol všetok olej.
  3. Po vypustení všetkého oleja vypúšťací otvor opäť riadne uzavrite naskrutkovaním skrutky.
  4. Olejovú nádrž naplňte novým olejom podľa pokynov uvedených vyššie v návode.
  5. Uzáver plniaceho hrdla naskrutkujte späť.

### ⚠ UPOZORNENIE:

- Prípadný rozliaty olej utrite do sucha. Používajte ochranné rukavice, aby ste zabránili styku oleja s pokožkou. V prípade zasiahnutia pokožky olejom postihnuté miesto umyte dôkladne mydlom a vodou. Použitý olej likvidujte podľa pravidiel ochrany životného prostredia. Použitý olej nevyhadzujte do odpadu, nelejte do kanalizácie alebo do zeme, ale odovzdajte ho do spätného zberu nebezpečného odpadu. Použitý olej prepravujte v uzavretých nádobách zaistených proti nárazu počas prepravy.

## ČISTENIE/VÝMENA VZDUCHOVÉHO FILTRA

- ➔ Znečistený vzduchový filter bráni prúdeniu vzduchu do karburátora. Z dôvodu zabránenia následného poškodenia karburátora čistite vzduchový filter v súlade s plánom predpísanej údržby (tabuľka 5). Pri používaní elektrocentrály v prašnom prostredí čistite filter ešte častejšie.

### ⚠ VÝSTRAHA

- Na čistenie vložky vzduchového filtra nikdy nepoužívajte benzín ani iné vysokohorľavé látky. Hrozí nebezpe-

čenstvo požiaru či explózie v dôsledku možnej statickej elektriny z prachu.

- Nikdy elektrocentrálu neprevádzkujte bez vzduchového filtra. Prevádzka bez vzduchového filtra vedie k poškodeniu karburátora a motora elektrocentrály. Na takto vzniknuté opotrebovanie a chyby nie je možné uplatniť nárok na bezplatnú záručnú opravu.

1. **Odoberte kryt vzduchového filtra a filter vyberte (pozrite obr. 25).**

### ⚠ UPOZORNENIE:

- V prípade silného znečistenia alebo poškodenia vzduchový filter nahradte za nový originálny – objednávacie čísla vzduchového filtra pre konkrétny model elektrocentrály sú uvedené v tabuľke 1 s technickými údajmi.
2. **Filter vyperte v teplom roztoku saponátu (nie v práčke) a nechajte ho dôkladne uschnúť (obr. 26). Nepoužívajte organické rozpúšťadlá, napr. acetón. S filtrom zaobchádzajte jemne, aby sa nepoškodil.**
  3. **Filter nechajte dôkladne uschnúť.**
  4. **Suchý filter nechajte nasiaknuť motorovým olejom a prebytočný olej dobre vytlačte, ale neprekručujte, aby sa nepotrhal (obr. 26). Olej je nutné z filtra dôkladne vytlačiť, inak by zamedzil prúdeniu vzduchu cez filter. Mastný vzduchový filter zvyšuje filtračnú účinnosť.**
  5. **Filter vložte späť a kryt správne nasadte späť.**

## VYBRATIE/KONTROLA/ÚDRŽBA/VÝMENA ZAPAĽOVACEJ SVIEČKY

- ➔ Pre bezproblémové štartovanie a chod motora nesmú byť elektródy sviečky zanesené, sviečka musí byť správne nastavená a namontovaná.

### ⚠ VÝSTRAHA

- Motor a výfuk sú počas chodu elektrocentrály aj dlho po jej vypnutí veľmi horúce. Dajte preto veľký pozor, aby nedošlo k popáleniu.

1. **Odoberte konektor sviečky (obr. 27A) a sviečku demontujte pomocou správneho kľúča na sviečky (obr. 27B).**
2. **Vizuálne prekontrolujte vonkajší vzhľad sviečky.**
  - Ak má sviečka zanesené elektródy, obrúste ich brús- nym papierom a prípadne oceľovou kefou (obr. 28).
  - Ak je sviečka viditeľne značne opotrebovaná alebo má prasknutý izolátor alebo dochádza k jeho odlupovaniu, sviečku vymeňte. Pomocou mierky skontrolujte, či je vzdialenosť elektród 0,6 – 0,8 mm a či je v poriadku tesniaci krúžok (obr. 29).
3. **Sviečku potom rukou zaskrutkujte späť.**
4. **Hneď ako sviečka dosadne, dotiahnite ju pomocou kľúča na sviečky tak, aby stlačila tesniaci krúžok.**

### Poznámka:

- Novú sviečku je nutné po dosadení dotiahnuť asi o 1/2 otáčky, aby došlo k stlačeniu tesniaceho krúž-

ku. Ak je znovu použitá stará sviečka, bude nutné ju dotiahnuť iba o 1/8 – 1/4 otáčky.

- ➔ Zapaľovacia sviečka je spotrebným tovarom, na ktorého opotrebovanie nie je možné uplatňovať záruku.

### **⚠ UPOZORNENIE**

- Dbajte na to, aby bola sviečka dobre utiahnutá. Zle dotiahnutá sviečka sa silne zanáša, zahrieva sa a môže dôjsť k vážnemu poškodeniu motora.

5. Konektor sviečky nasadíte späť na sviečku, aby došlo k jeho zacvaknutiu.

## **ÚDRŽBA FILTRAČNÉHO SITKA BENZÍNU V PLNIACOM OTVORE PALIVOVEJ NÁDRŽE**

1. Odskrutkujte uzáver palivovej nádrže a vyberte sitko vložené v hrdle (obr. 30). Sitko prepláchnite v akomkoľvek nehorľavom čistiacom prostriedku (napr. roztok saponátu), prípadne je na čistenie sitka možné použiť kefku s umelými štetinami, a sitko potom umyte čistou vodou a nechajte ho dôkladne uschnúť, aby sa do benzínu nedostala voda. Ak je sitko enormne znečistené, vymeňte ho za nové originálne.
2. Vyčistený filter vložte späť do plniaceho otvoru nádrže.
3. Uzáver palivovej nádrže nasadíte späť a riadne ho dotiahnite.

## **ODKALENIE KARBURÁTORA**

1. Uzavrite prívod paliva do karburátora palivovým ventilom (obr. 8, pozícia 1).
2. Pod vypúšťaciu skrutku karburátora umiestnite vhodnú nádobu na zbieranie benzínu a potom odskrutkujte vypúšťaciu skrutku karburátora a nečistoty vypustíte do pripravenej nádoby. Na obr. 31 je ilustrované odkalenie karburátora malých modelov elektrocentrál **HERON® 8896411** a **HERON® 8896416**, ktoré majú iný dizajn karburátora než veľké modely elektrocentrál, ktorého odkalenie je ilustrované na obr. 32.

### **⚠ UPOZORNENIE**

- Uvoľňovanou skrutkou začne vytekať benzín. Karburátor odkalujte najlepšie vonku, pretože výpary benzínu sú zdraviu škodlivé. Používajte tiež vhodné ochranné rukavice, aby nedošlo k zasiahnutiu pokožky benzínom. Benzín sa vstrebáva pokožkou do tela! Karburátor odkalujte mimo akéhokoľvek zdroja ohňa a sálavého tepla.
3. Na prepláchnutie karburátora môžete na krátky okamih otvoriť prívod paliva palivovým ventilom a prípadné nečistoty nechajte vytiecť do nádobky. Potom palivovým ventilom opäť uzavrite prívod paliva.

4. Vypúšťaciu skrutku karburátora s tesniacou podložkou potom naskrutkujte naspäť a riadne utiahnite. Po otvorení palivového ventilu skontrolujte, či okolo skrutky neuniká palivo. Ak palivo uniká, vypúšťaciu skrutku utiahnite, príp. vymeňte tesnenie skrutky.

- Benzín s nečistotami z karburátora odovzdajte v uzavretej nádobe do zberu nebezpečného odpadu.

### **⚠ UPOZORNENIE**

- Odkalenie karburátora vypúšťacou skrutkou môže používateľ vykonať sám, ale akýkoľvek iný zásah do karburátora smie vykonávať iba autorizovaný servis značky **HERON®**.
- Bohatosť zmesi a karburátor nastavil výrobca a nie je dovolené toto nastavenie akokoľvek meniť. V prípade akéhokoľvek neodborného zásahu do nastavenia karburátora môžete vážne poškodiť motor.

## **ČISTENIE ODKAĽOVAČA PALIVOVÉHO VENTILU**

- Smie vykonávať iba autorizovaný servis značky **HERON®**.

## **ÚDRŽBA VÝFUKU A LAPAČA ISKIER**

- ➔ Dekarbonizáciu výfuku a čistenie lapača iskier prenechajte autorizovanému servisu značky **HERON®**.

## IX. Preprava a skladovanie

- ➔ Motor aj výfuk sú počas prevádzky veľmi horúce a zostávajú horúce aj dlho po vypnutí elektrocentrály, preto sa ich nedotýkajte. Aby ste predišli popáleninám pri manipulácii alebo nebezpečenstvu vznietenia pri skladovaní, nechajte elektrocentrálu pred manipuláciou a skladovaním vychladnúť.

### PREPRAVA ELEKTROCENTRÁLY

- Elektrocentrálu prepravujte výhradne vo vodorovnej polohe vhodne zaistenú proti pohybu a nárazom v prepravovanom priestore.
- Vypínač motora prepnete do polohy vypnuté – „OFF“.
- Ventil na prívod paliva musí byť uzatvorený a uzáver benzínovej nádrže pevne dotiahnutý.
- Nikdy elektrocentrálu počas prepravy neuvádzajte do chodu. Pred zapnutím elektrocentrály vždy vyložte z vozidla.
- Pri preprave v uzatvorenom vozidle vždy pamätajte na to, že pri silnom slnečnom žiarení a vyššej teplote vnútri vozidla extrémne narastá teplota a hrozí vznietenie alebo výbuch benzínových výparov.

### PRED DLHŠÍM USKLADNENÍM ELEKTROCENTRÁLY

- Pri skladovaní dbajte na to, aby teplota neklesla pod -15 °C a nevystúpila nad 40 °C.
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
- Z benzínovej nádrže a palivových hadičiek vypustíte všetko palivo a uzatvorte palivový ventil.
- Odkalťe karburátor.
- Vymeňte olej.
- Vyčistite vonkajšiu časť motora.
- Vyskrutkujte zapalovaciu sviečku a do valca nechajte vtiecť cca 1 čajovú lyžičku motorového oleja, potom 2 – 3x zatiahnite za rukoväť ručného štartéra. Tým sa v priestore valca vytvorí rovnomerný ochranný olejový film. Potom sviečku naskrutkujte späť.
- Zatiahnite za rukoväť ručného štartéra a zastavte piest v hornom úvrate. Tak zostane výfukový i nasávací ventil uzavretý.
- Elektrocentrálu uložte do chránenej suchej miestnosti.
- Pri modeloch elektrocentrál s elektrickým štartom odpojte akumulátor a skladujte ho pri izbovej teplote. Na zachovanie prevádzkyschopnosti a dlhšej životnosti akumulátora udržiavajte svorkové napätie akumulátora na hodnote plného nabitia (pozrite tabuľku 2) občasným plným nabitím alebo je možné k akumulátoru pripojiť inteligentnú mikroprocesorovú nabíjačku s funkciou pulzného dobíjania, ktorá môže byť k akumulátoru pripojená dlhodobo bez toho, aby ho prebýjala a akumulátor dobije, len keď je potrebné a udržiava tak akumulátor stále plne nabitý.

## X. Diagnostika a odstránenie prípadných porúch

### MOTOR SA NEDÁ NAŠTARTOVAŤ

- Je prevádzkový spínač v polohe „ON“?
- Je palivový ventil na prívod daného paliva otvorený?
- Je v nádrži dostatok paliva?
- Je v motore dostatočné množstvo oleja?
- Je pripojený konektor kábla zapalovania k motorovej sviečke?
- Preskakuje na motorovej sviečke iskra?
- Nemáte v nádrži palivo staršie než 30 dní od kúpy na čerpacej stanici? (do benzínu pridajte kondicionér do benzínu a premiešajte pohybom generátora či priliatím ďalšieho podielu benzínu a nechajte pôsobiť – pozrite bod. 6., kapitola III.)

Ak motor stále nie je možné naštartovať, odkalťe karburátor (pozrite vyššie).

Ak sa vám poruchu nepodarí odstrániť, zverte opravu autorizovanému servisu značky **HERON®**.

### TEST FUNKČNOSTI ZAPALOVACEJ SVIEČKY

#### ⚠ UPOZORNENIE

- Najprv sa uistite, že v blízkosti nie je rozliaty benzín alebo iné zápalné látky. Pri teste funkčnosti použite vhodné ochranné rukavice, pri práci bez rukavíc hrozí úraz elektrickým prúdom! Pred demontážou zapalovacej sviečky sa uistite, že sviečka nie je horúca!

1. Motorovú sviečku vyskrutkujte z motora.
2. Motorovú sviečku nasadte do konektora („fajky“) zapalovania.
3. Prevádzkový spínač prepnete do polohy „ON“.
4. Závit motorovej sviečky pridržte na tele motora (napr. hlave valca) a zatiahnite za rukoväť ťažného štartéra.
5. Ak k iskreniu nedochádza, vymeňte zapalovaciu sviečku za novú. V prípade, že k iskreniu nedochádza ani pri novej sviečke, je nutné zaistiť opravu v autorizovanom servise. Ak je iskrenie v poriadku, namontujte sviečku späť a pokračujte v štartovaní podľa návodu.

Ak ani potom motor nenaštartuje, zverte opravu autorizovanému servisu značky **HERON®**.

## XI. Význam označení a piktogramov

Významy označení k technickým údajom uvádzaných na technickom štítku (obr. 33) sú uvedené v tabuľke 1 s technickými údajmi. Význam piktogramov na štítkoch je uvedený ďalej v texte.

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HERON®                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                | 8896420                                                                                                                    |
| GENERATOR                                                                                                                                                                                                                                                      | AC 230V ~ 50Hz                                                                                                 | AC 400V ~ 50Hz                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Max. P <sub>el</sub> 5,5 kW (kVA)<br>P <sub>el,(COP)</sub> 5,0 kW (kVA)<br>I <sub>(COP)</sub> 21,7 A   cos φ 1 | Max. P <sub>el</sub> 6,8 kW (8,5 kVA)<br>P <sub>el,(COP)</sub> 6,3 kW (7,8 kVA)<br>I <sub>(COP),S</sub> 19,7 A   cos φ 0,8 |
| ENGINE                                                                                                                                                                                                                                                         | Max. 11,2 kW (15 HP) / 3 600 min <sup>-1</sup>   439 ccm                                                       |                                                                                                                            |
| IP23M   98 kg   OHV   class G2   Quality class A (ISO 8528-8)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                            |
| T: -15 až +40 °C   1 000 m   p <sub>r</sub> 100 kPa (~1 atm.)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                            |
| DC 12V/8,3 A   Serial number: see engine                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                            |
| Low power energy source • Zdrojové soustrojí malého výkonu • Zdrojový agregát malého výkonu • Kistelijesitményű áramfejlesztő<br>Stromaggregat mit kleiner Leistung                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                            |
| Produced by Madal Bal a.s. • Prům. zóna Příluky 244 • CZ 76001 Zlín • Czech Republic                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                            |
| <div></div> |                                                                                                                |                                                                                                                            |



|  |                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | VÝSTRAHA! Pred použitím si prečítajte návod na použitie.                                                                        |
|  | Zariadenie prevádzkujte iba vonku.                                                                                              |
|  | POZOR! Elektrické zariadenie.                                                                                                   |
|  | Chráňte pred dažďom a vysokou vlhkosťou.                                                                                        |
|  | Nebezpečenstvo požiaru. Zabráňte prístupu otvoreného ohňa. Palivo doplňajte pri vypnutom motore a ak je zariadenie vychladnuté. |
|  | POZOR, HORÚCE! Nedotýkajte sa horúcich častí motora a výfuku! Nebezpečné popálenie.                                             |
|  | Výfukové plyny sú jedovaté. Zariadenie neprevádzkujte v nevetraných priestoroch – nebezpečenstvo otravy oxidom uhoľnatým.       |
|  | Pri pobyte v blízkosti elektrocentrál používajte certifikovanú ochranu sluchu s dostatočnou úrovňou ochrany.                    |
|  | Zodpovedá príslušným požiadavkám EÚ.                                                                                            |
|  | Jednosmerné a striedavé napätie.                                                                                                |

|          |                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Symbol ukazujúci správnu úroveň hladiny oleja v olejovej nádrži.                                                                                                                                |
| <br><br> | Pozícia ovládača sýtiča „START“ pre štartovanie; „RUN“ pre prevádzku.<br><br>Pozícia vytiahnutého ovládača sýtiča pre štartovanie – „START“, pozícia zatiahnutého ovládača pre prevádzku „RUN“. |
|          | Pozície páčky palivového ventilu pre otvorenie a uzavretie prívodu paliva do karburátora. Symbol „0“ pre uzavretie a symbol „1“ pre otvorenie.                                                  |
|          | Uzemňovacia svorka                                                                                                                                                                              |

Tabuľka 6

## XII. Bezpečnostné pokyny pre používanie elektrocentrál

Elektrické generátory môžu spôsobiť riziká, ktoré nie sú rozpoznateľné laikmi a najmä deťmi. Bezpečná obsluha je možná s dostatočnou znalosťou funkcií elektrických generátorov.

### a) Základné bezpečnostné informácie

- 1) Chráňte deti tak, aby sa nachádzali v bezpečnej vzdialenosti od elektrických generátorov.
- 2) Palivo je horľavé a ľahko sa vznieti. Nedoplňujte palivo počas chodu motora. Nedoplňujte palivo, ak práve fajčíte alebo ak je v blízkosti otvorený zdroj ohňa. Zabráňte rozliatiu paliva.
- 3) Niektoré časti spaľovacích motorov sú horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Venujte pozornosť výstrahám na elektrických generátoroch.
- 4) Výfukové plyny motora sú toxické. Nepoužívajte elektrické generátory v nevetraných miestnostiach. Ak sú elektrické generátory umiestnené vo vetraných miestnostiach, je nutné dodržiavať ďalšie požiadavky týkajúce sa ochrany pred spôsobením požiaru alebo explózie.

### b) Elektrická bezpečnosť

- 1) Pred použitím elektrických generátorov a ich elektrického vybavenia (vrátane káblov, zásuviek a zástrčiek) je nutné vykonať ich kontrolu, aby bolo zaistené, že nie sú poškodené.
- 2) Tento elektrický generátor nesmie byť pripojený k iným napájacím zdrojom, ako sú elektrické napájacie siete. Vo zvláštnych prípadoch, keď je generátor určený na pohotovostné pripojenie k existuj-

úciem elektrickým systémom, musí také pripojenie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár, ktorý musí brať do úvahy rozdiely medzi prevádzkovým zariadením využívajúcim verejnú elektrickú sieť a obsluhou elektrického generátora. V súlade s touto časťou normy ISO 8528 musia byť rozdiely uvedené v návode na použitie.

- 3) Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom závisí od ističov, ktoré sú špeciálne prispôbené elektrickému generátoru. Ak je výmena ističov nutná, musia byť nahradené ističmi s identickými parametrami a výkonovými charakteristikami.
- 4) Vzhľadom na veľké mechanické namáhanie je nutné používať iba odolné a ohybné káble v gumovej izolácii (spĺňajúce požiadavky normy IEC 60245-4).
- 5) Ak spĺňa elektrický generátor požiadavky ochrannej funkcie „ochrana elektrickým oddelením“ v súlade s prílohou B; B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13 uzemnenie generátora nie je nutné (pozrite odsek „uzemnenie elektrocentrály“).
- 6) Pri použití predlžovacích káblov alebo mobilných distribučných sietí nesmie hodnota odporu presiahnuť 1,5  $\Omega$ . Celková dĺžka káblov pri priereze vodiča 1,5 mm<sup>2</sup> nesmie presiahnuť 60 m. Pri priereze vodiča 2,5 mm<sup>2</sup> nesmie dĺžka káblov presiahnuť 100 m (s výnimkou prípadu, keď generátor spĺňa požiadavky ochrannej funkcie „ochrana elektrickým oddelením“ v súlade s prílohou B, B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13). Predlžovacie príklady musia byť rozťahané po celej svojej dĺžke z dôvodu chladenia okolitým vzduchom.
- 7) Voľba ochranného usporiadania, ktoré musí byť realizované v závislosti od charakteristiky generátora, od prevádzkových podmienok a od schémy uzemnených spojov určených používateľom. Tieto pokyny a návod na použitie musia obsahovať všetky informácie potrebné pre používateľa, aby mohol správne vykonávať tieto ochranné opatrenia (informácie o uzemnení, prípustných dĺžkach spojovacích káblov, zariadeniach doplnkovej ochrany atď.).

## VÝSTRAHA

- Používateľ musí dodržiavať požiadavky predpisov vzťahujúce sa na elektrickú bezpečnosť, ktoré sa vzťahujú na miesto, kde sa elektrický generátor používa.
- **Nikdy zariadenie nespúšťajte v uzatvorenom alebo v čiastočne uzatvorenom priestore za podmienok nedostatočného chladenia a prístupu čerstvého vzduchu. Prevádzkovanie elektrocentrály v blízkosti otvorených okien alebo dverí nie je dovolené z dôvodu nedokonalého odvodu výfukových plynov. Toto platí aj pri používaní elektrocentrály v priekopách, šachtách alebo jamách vonku, kde výfukové plyny zaplnia tieto priestory, pretože majú väčšiu hustotu ako vzduch, a preto nie sú z týchto priestorov dobre odvetrávané. Môže tak dôjsť k otrave osoby pracujúcej v týchto priestoroch. Výfukové plyny sú jedovaté a obsahujú jedovatý oxid uhoľnatý, ktorý ako bezfarebný a nepáchnuci plyn môže pri nadýchaní spôsobiť stratu vedomia, prípadne aj smrť.**

**Bezpečné prevádzkovanie elektrocentrály v uzavretých alebo v čiastočne uzavretých priestoroch musia posúdiť a schváliť príslušné bezpečnostné úrady (protipožiarna ochrana, odvod spalín, hluk a pod.), ktoré dokážu posúdiť všetky riziká, stanoviť a posúdiť všetky prípustné limitné hodnoty rizikových faktorov, inak nie je prevádzkovanie motora v týchto priestoroch dovolené.**

- **Benzín je horľavý a jedovatý, vrátane jeho výparov. Zabráňte preto kontaktu benzínu s pokožkou, vdychovaniu výparov alebo jeho požitiu. Manipulujte s benzínom a tankujte v dobre vetraných priestoroch, aby nedošlo k vdychovaniu benzínových výparov. Používajte pri tom vhodné ochranné pomôcky, aby nedošlo k zasiahnutiu kože pri prípadnom rozliatí. Pri manipulácii s benzínom nefajčíte ani nemanipulujte s otvoreným ohňom. Vyvarujte sa kontaktu so sálavými zdrojmi tepla. Benzín nedoplňajte za chodu elektrocentrály – pred tankovaním vypnite motor a počkajte, kým nebudú všetky jej časti vychladnuté.**
- Ak dôjde k rozliatiu paliva, pred naštartovaním elektrocentrály je nutné ho vysušiť a výpary odvetrať.
- Pred začatím prevádzky sa musí obsluha elektrocentrály dôkladne oboznámiť so všetkými jej ovládacími prvkami a hlavne so spôsobom, ako v núdzovej situácii elektrocentrálu čo najrýchlejšie vypnúť.
- Nenechávajte nikoho obsluhovať elektrocentrálu bez predchádzajúceho poučenia. Zabráňte aj tomu, aby zariadenie obsluhovala fyzicky či mentálne nespôsobilá osoba a osoba indisponovaná vplyvom drog, liekov, alkoholu či nadmieru unavená. Zabráňte používaniu elektrocentrály deťmi a zaistite, aby sa s elektrocentrálou nehrali.
- Elektrocentrála a hlavne motor a výfuk sú počas prevádzky aj dlho po vypnutí veľmi horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Dbajte preto na upozornenia v podobe symbolov na stroji. Všetky osoby (najmä deti) aj zvieratá sa preto musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia.
- Nikdy neobsluhujte elektrocentrálu mokрыmi rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Pri pobyte v bezprostrednej blízkosti elektrocentrály používajte ochranu sluchu, inak môže dôjsť k nevratnému poškodeniu sluchu.
- Pri prípadnom požiari elektrocentrály sa nesmie hasiť vodou, ale hasiacim prístrojom určeným/vhodným na hasenie elektroinštalácie.
- V prípade nadýchania výfukových plynov alebo spalín z požiariu ihneď kontaktujte lekára a vyhľadajte lekárske ošetrenie.
- S cieľom zaistiť dostatočné chladenie používajte elektrocentrálu vo vzdialenosti minimálne 1 m od stien budov, iných zariadení alebo strojov. Na elektrocentrálu nikdy nekladte žiadne predmety.
- Elektrocentrála nesmie byť zabudovaná do žiadnych konštrukcií.
- K elektrocentrále nepripájajte iné typy zásuvkových konektorov, než vyhovujúce platným normám a pre

ktoré je elektrocentrála zároveň prispôsobená. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zranenia elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Prívodný (predlžovací) kábel použitých spotrebičov musí zodpovedať platným normám. Vzhľadom na veľké mechanické namáhanie používajte výhradne ohybný gumový kábel.

- Ochrana centrál proti preťaženiu a skratu je závislá od špeciálne prispôsobených ističov. Ak je nutné tieto ističe vymeniť, musia sa nahradiť ističmi s rovnakými parametrami a charakteristikami. Výmenu smie vykonávať iba autorizovaný servis značky HERON®.
- K elektrocentrále pripájajte iba spotrebiče v bezchybnom stave, ktoré nevykazujú žiadnu funkčnú abnormalitu. Ak sa na spotrebiči prejavuje porucha (iskrí, beží pomaly, nerozbehne sa, je nadmieru hlučný, dymí...), okamžite ho vypnite, odpojte a poruchu odstráňte.
- Elektrocentrála sa nesmie prevádzkovať na daždi, pri vetre, v hmle a pri vysokej vlhkosti, mimo teplotného intervalu -15 °C až +40 °C. Pozor, vysoká vlhkosť či námraza na ovládacom paneli centrál môžu viesť ku skratu a usmrteniu obsluhy elektrickým prúdom. Za dažďa musí byť elektrocentrála umiestnená pod prístreškom. Centrál počas použitia aj skladovania neustále chráňte pred vlhkosťou, nečistotami, koróznymi vplyvmi, priamym slnkom a teplotami nad + 40 °C a pod -15 °C.
- Elektrocentrála sa nesmie prevádzkovať v prostredí s výbušnou alebo horľavou atmosférou alebo v prostredí s vysokým rizikom požiaru alebo výbuchu.
- Nikdy neprenastavujte parametre elektrocentrál (napr. prenatavenie otáčok, elektroniky, karburátora) a nijako elektrocentrálu neupravujte, napr. predĺženie výfuku. Všetky diely elektrocentrál sa môžu nahradiť výhradne originálnymi kusmi od výrobcu, ktoré sú určené pre daný typ elektrocentrál. Ak elektrocentrála nefunguje správne, obráťte sa na autorizovaný servis značky HERON®.
- Podľa hygienických predpisov sa elektrocentrála nesmie používať v čase nočného pokoja, t. j. od 22.00 do 6.00 hod.

## XIII. Hluk

### ⚠ VÝSTRAHA

- Uvedené číselné hodnoty akustického tlaku a výkonu v technických údajoch predstavujú hladiny vyžiarého hluku, ktoré spĺňajú smernicu 2000/14 ES, ale nemusia predstavovať bezpečné hladiny hluku na pracovisku. Aj keď je medzi hodnotami hladiny vyžiarého hluku a hladiny expozície hluku určitá korelácia, nie je ju možné spoľahlivo použiť na stanovenie, či sú alebo nie sú nutné ďalšie opatrenia. Faktory, ktoré ovplyvňujú aktuálnu hladinu expozície hluku pracovníkov, zahŕňajú vlastnosti pracovnej miestnosti, iné zdroje hluku, ako napr. počet strojov alebo iných v blízkosti prebiehajúcich pracovných procesov, a ďalej aj dĺžku času, keď je obsluhujúci pracovník vystavený hluku. Takisto povolená úroveň expozície sa môže líšiť v rôznych krajinách. Preto po inštalácii elektrocentrál na pracovisku nechajte vykonať meranie akustického tlaku a výkonu oprávnenou osobou, aby sa zistilo zaťaženie pracovníka hlukom a podľa toho sa stanovila bezpečná dĺžka expozície.

## XIV. Likvidácia odpadu

### OBALOVÉ MATERIÁLY

- Obalové materiály vyhodte do príslušného kontajnera na triedený odpad.

### ELEKTROCENTRÁLA

- Výrobok obsahuje elektrické/elektronické súčasti. Podľa európskej smernice (EÚ) 2012/19 sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú vyhadzovať do zmesového odpadu, ale je nutné ich odovzdať na ekologickú likvidáciu spätného zberu elektrozariadení. Informácie o týchto miestach dostanete na obecnom úrade. Elektrocentrála sa musí na ekologickú likvidáciu odovzdať bez prevádzkových náplní (benzín, olej) a akumulátora (platí pre modely elektrocentrál s elektrickým štartom).



### LIKVIDÁCIA AKUMULÁTORA

- Nepoužiteľný akumulátor elektrocentrál s elektrickým štartovaním nevyhadzujte do zmesového odpadu či životného prostredia, ale odovzdajte ho do spätného zberu nebezpečného odpadu (informácie dostanete na obecnom úrade). Akumulátor obsahuje olovo, ktoré je recyklovateľné a spolu s ďalšími zložkami je tiež nebezpečné pre životné prostredie.



### LIKVIDÁCIA NEPOUŽITEĽNÝCH PREVÁDZKOVÝCH NÁPLNÍ

- Nepoužiteľné prevádzkové náplne je nutné odovzdať na ekologickú likvidáciu do spätného zberu nebezpečných látok v dobre uzavretých a odolných nádobách.

# XV. EÚ Vyhlásenie o zhode

**Predmety vyhlásenia – modely, identifikácia výrobkov:**

## **Elektrocentrály benzínové**

**HERON® 8896411** (2,0 kW/max. 2,3 kW)

**HERON® 8896416** (2,5 kW/max. 2,8 kW)

**HERON® 8896413/HERON® 8896415** (5,0 kW/max. 5,5 kW)

**HERON® 8896419/HERON® 8896421** (6,3 kW/max. 7,0 kW)

**HERON® 8896412/ HERON® 8896414**

(2x 1,9 kW/max. 2x 2,2 kW – 230 V; 5,0 kW/max. 5,5 kW – 400 V)

**HERON® 8896418/ HERON® 8896420**

(5,0 kW/max. 5,5 kW – 230 V; 6,3 kW/max. 6,8 kW – 400 V)

**Výrobca:** Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3 • CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje,

že vyššie opísané predmety vyhlásenia sú v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie:

2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 ES; (EU) 2016/1628;

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

**Harmonizované normy (vrátane ich pozmeňujúcich príloh, ak existujú),  
ktoré sa použili na posúdenie zhody a na ktorých základe sa zhoda vyhlasuje:**

EN ISO 8528-13:2016; EN ISO 12100:2010; EN IEC 61000-6-1:2019;

EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018,

EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:1998;

Kompletizáciu technickej dokumentácie 2006/42 ES, 2000/14 ES vykonal Martin Šenkýř  
so sídlom na adrese Madal Bal, a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Česká republika.

Technická dokumentácia (2006/42 ES, 2000/14 ES) je k dispozícii na vyššie uvedenej adrese spoločnosti Madal Bal a.s.

Postup posúdenia zhody (2006/42 ES, 2000/14 ES): Overenie jednotlivého zariadenia notifikovanou osobou č.: 1282


Ente Certificazione Macchine Srl, Via Ca' Bella, 243- Loc. Castello di Serravalle-40053 Valsamoggia (BO) Italy.

Nameraná hladina akustického výkonu zariadenia reprezentujúceho daný typ  
a garantovaná hladina akustického výkonu zariadenia: pozrite kapitolu Technické údaje.

EÚ schválenie typu spaľovacích motorov na medzné hodnoty emisií vo výfukových plynoch  
podľa (EÚ) 2016/1628 (pozrite štítok na stroji)

Miesto a dátum vydania EÚ vyhlásenia o zhode: Zlín, 14. 2. 2019

Osoba oprávnená na vypracovanie EÚ vyhlásenia o zhode v mene výrobcu  
(podpis, meno, funkcia):



Martin Šenkýř  
člen predstavenstva spoločnosti

# Bevezető

Tisztelt Vevő!

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a HERON® márkájú áramfejlesztő berendezést!

A terméket az idevonatkozó európai előírásoknak megfelelően megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatoknak vetettük alá

Kérdéseivel forduljon a vevőszolgálatunkhoz és a tanácsadó központunkhoz:

**www.heron.hu    Fax: (1) 297-1270    Tel: (1) 297-1277**

**Gyártó:** Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlin Cseh Köztársaság

**Forgalmazó:** Madal Bal Kft., 1173 Budapest, Régivám köz 2. (Magyarország)

**Kiadás dátuma:** 2019. 2. 14.

## Tartalom

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>I. MŰSZAKI ADATOK.</b>                                                                      | <b>61</b>  |
| <b>II. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ RÉSZEI ÉS MŰKÖDTETŐ ELEMEI.</b>                                        | <b>64</b>  |
| <b>III. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ ELŐKÉSZÍTÉSE AZ ÜZEMELTETÉSHEZ.</b>                                   | <b>65</b>  |
| <b>IV. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ INDÍTÁSA.</b>                                                          | <b>68</b>  |
| <b>V. ELEKTROMOS FOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK CSATLAKOZTATÁSA ÉS AZ ÁRAMFEJLESZTŐK TERHELHETŐSÉGE.</b> | <b>68</b>  |
| <b>VI. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ KIKAPCSOLÁSA – ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉSE.</b>                             | <b>74</b>  |
| <b>VII. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK.</b>                  | <b>74</b>  |
| Oxigénes anyagok tartalma az üzemanyagban.                                                     | 74         |
| Olajszint mérő és az olajmennyiség ellenőrzése.                                                | 74         |
| Áramkörök (aljzatok) kismegszakítója.                                                          | 74         |
| A kimenő feszültség és frekvencia, valamint üzemóra digitális mérése.                          | 74         |
| Az áramfejlesztő földelése.                                                                    | 74         |
| Fogyasztók csatlakoztatása az áramfejlesztőhöz hosszabbító vezetéken keresztül.                | 75         |
| Egyenfeszültség vétele (DC 12 V; 8,3 A).                                                       | 75         |
| Standard összehasonlítási feltételek.                                                          | 76         |
| <b>VIII. KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS.</b>                                                           | <b>76</b>  |
| Karbantartási terv.                                                                            | 77         |
| A hengerfej bordázatának és a generátor szellőzőnyílásainak a tisztántartása.                  | 78         |
| Olajcsere.                                                                                     | 78         |
| Légszűrő tisztítása és cseréje.                                                                | 78         |
| A gyújtógyertya ellenőrzése/karbantartása/cseréje.                                             | 78         |
| Az üzemanyag szűrőszita tisztítása és karbantartása.                                           | 79         |
| A karburátor iszapatlanítása.                                                                  | 79         |
| Az üzemanyag elzáró szelep leválasztójának a tisztítása.                                       | 79         |
| A kipufogó és a szikrafogó tisztítása.                                                         | 79         |
| <b>IX. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS.</b>                                                               | <b>79</b>  |
| Az áramfejlesztő szállítása.                                                                   | 79         |
| Az áramfejlesztő hosszabb eltárolása előtt.                                                    | 80         |
| <b>X. DIAGNOSZTIKA ÉS KISEBB HIBÁK MEGSZÜNTETÉSE.</b>                                          | <b>80</b>  |
| A motort nem lehet elindítani.                                                                 | 80         |
| A gyújtógyertya működésének az ellenőrzése.                                                    | 80         |
| <b>XI. A JELÖLÉSEK ÉS PIKTOGRAMOK MAGYARÁZATA.</b>                                             | <b>80</b>  |
| <b>XII. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ÁRAMFEJLESZTŐ HASZNÁLATÁHOZ.</b>                              | <b>81</b>  |
| <b>XIII. ZAJSZINT.</b>                                                                         | <b>83</b>  |
| <b>XIV. HULLADÉK MEGSEMMISÍTÉS.</b>                                                            | <b>83</b>  |
| <b>XV. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT.</b>                                                       | <b>84</b>  |
| <b>GARANCIA ÉS SZERVIZ.</b>                                                                    | <b>148</b> |

# I. Műszaki adatok

| Áramfejlesztő típusa (rendelési száma)                                                                            | 8896411                       | 8896416                        | 8896413<br>8896415 *           | 8896419<br>8896421 *               | 8896412<br>8896414 *                                               | 8896418<br>8896420 *                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| * elektromos indítás                                                                                              |                               |                                |                                |                                    |                                                                    |                                                                     |
| Generált feszültség <sup>1)</sup>                                                                                 | 230 V ~50Hz<br>12 V DC        | 230 V ~50Hz<br>12 V DC         | 230 V ~50Hz<br>12 V DC         | 230 V ~50Hz<br>12 V DC             | 230 V ~50Hz<br>12 V DC<br>400 V AC~50 Hz                           | 230 V ~50Hz<br>12 V DC<br>400 V AC~50 Hz                            |
| Üzemi / max. elektromos teljesítmény 230 V-on <sup>2)</sup>                                                       | 2,0 kW (kVA)<br>2,3 kW (kVA)  | 2,5 kW (kVA)<br>2,8 kW (kVA)   | 5,0 kW (kVA)<br>5,5 kW (kVA)   | 6,3 kW (kVA)<br>7,0 kW (kVA)       | 3 × 1,9 kW (kVA)<br>3 × 2,2 kW (kVA)                               | 5,0 kW (kVA)<br>5,5 kW (kVA)                                        |
| Üzemi / max. elektromos teljesítmény 400 V-on <sup>2)</sup>                                                       | –                             | –                              | –                              | –                                  | 5,0 kW (6,25 kVA)<br>5,5 kW (6,8 kVA)                              | 6,3 kW (7,8 kVA)<br>6,8 kW (8,5 kVA)                                |
| Egy 230 V-os aljzat üzemi terhelhetősége                                                                          | ≤ 2,0 kW                      | ≤ 2,5 kW                       | ≤ 3,5 kW                       | ≤ 3,5 kW (16 A)<br>≤ 6,3 kW (32 A) | ≤ 1,9 kW                                                           | ≤ 3,5 kW                                                            |
| Teljes üzemi (névleges) áram<br>* (névleges összesített áram)                                                     | 8,7 A (230 V)<br>8,3 A (12 V) | 10,8 A (230 V)<br>8,3 A (12 V) | 21,7 A (230 V)<br>8,3 A (12 V) | 27,3 A (230 V)<br>8,3 A (12 V)     | 8,3 A (230 V)<br>*I <sub>COP</sub> ≤ 15,7 A (400V)<br>8,3 A (12 V) | 21,7 A (230 V)<br>*I <sub>COP</sub> ≤ 19,7 A (400V)<br>8,3 A (12 V) |
| Névleges / kikapcsolási áram (I <sub>N</sub> /I <sub>TRIPS</sub> ) a 230 V-os kismegszakítón <sup>3)</sup>        | 9,1 A/10,46 A                 | 11,4 A/13,11 A                 | 22,7 A/26,10 A                 | 27,3 A/31,39 A                     | –                                                                  | 22,7 A/26,10 A                                                      |
| Névleges / kikapcsolási áram (I <sub>N</sub> /I <sub>TRIPS</sub> ) a 400 V-os kismegszakítón                      | –                             | –                              | –                              | –                                  | 9,1 A/10,46 A                                                      | 11 A/12,65 A                                                        |
| Hatásfok cos φ                                                                                                    | 1                             | 1                              | 1                              | 1                                  | 1 (1 fázis)/ 0,8 (3 fázis)                                         | 1 (1 fázis)/ 0,8 (3 fázis)                                          |
| Szigetelési osztály                                                                                               | B                             | B                              | B                              | B                                  | B                                                                  | B                                                                   |
| Védettség                                                                                                         | IP23M                         | IP23M                          | IP23M                          | IP23M                              | IP23M                                                              | IP23M                                                               |
| Teljesítmény-karakterisztika osztály (ISO 8528-1) / Az áramfejlesztő minőségi osztálya (ISO 8528-8) <sup>4)</sup> | G2/A                          | G2/A                           | G2/A                           | G2/A                               | G2/A                                                               | G2/A                                                                |
| AVR <sup>5)</sup>                                                                                                 | IGEN                          | IGEN                           | IGEN                           | IGEN                               | IGEN                                                               | IGEN                                                                |
| Üzemanyagtartály térfogata                                                                                        | 12 l                          | 12 l                           | 25 l                           | 25 l                               | 25 l                                                               | 25 l                                                                |
| Üzemanyag fogyasztás megközelítőleg 100%-os üzemi teljesítményen                                                  | 1,4 l/2 kWh                   | 1,75 l/2,5 kWh                 | 3,5 l/5,0 kWh                  | 4,4 l/6,3 kWh                      | 1,3 l/1,9 kWh<br>3,5 l/5,0 kWh                                     | 3,5 l/5,0 kWh<br>4,4 l/6,3 kWh                                      |
| Készülék mérete                                                                                                   | 45 × 45,5 × 58,7 cm           | 45 × 45,5 × 58,7 cm            | 64 × 69,5 × 77,5 cm            | 64 × 80 × 70,0 cm                  | 63,5 × 71 × 77,5 cm                                                | 64 × 70 × 77,0 cm                                                   |

1. táblázat

| Áramfejlesztő típusa (rendelési száma) | 8896411 | 8896416 | 8896413<br>8896415 * | 8896419<br>8896421 * | 8896412<br>8896414 * | 8896418<br>8896420 * |
|----------------------------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|----------------------------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

ÁRAMFEJLESZTŐ

\* elektromos indítás

|                                                                   |                                   |                                    |                     |                     |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Légszűrő mérete (rendelési száma)                                 | 73,4 × 131,9 × 23,4 mm (8896111A) | 106,6 × 150,9 × 24,3 mm (8896112A) |                     |                     |                       |                       |
| Tömeg (töltetek nélkül) (* elektromos indítású típusok)           | 41,3 kg                           | 44,6 kg                            | 83 kg; 92,4 kg*     | 87,2 kg; 95,1 kg*   | 84,6 kg; 93,0 kg*     | 89,6 kg; 98 kg*       |
| Áramfejlesztő típusa                                              | Szinkron, egyfázisú               | Szinkron, egyfázisú                | Szinkron, egyfázisú | Szinkron, egyfázisú | Szinkron, háromfázisú | Szinkron, háromfázisú |
| Akusztikus nyomás, pontatlanság K <sup>6)</sup>                   | 81,1 ± 3 dB(A)                    | 82,3 ± 3 dB(A)                     | 83,5 ± 3 dB(A)      | 84,0 ± 3 dB(A)      | 83,5 ± 3 dB(A)        | 84,0 ± 3 dB(A)        |
| Akusztikus teljesítmény, pontatlanság K <sup>6)</sup>             | 91,2 ± 3 dB(A)                    | 92,4 ± 3 dB(A)                     | 93,5 ± 3 dB(A)      | 94,0 ± 3 dB(A)      | 93,5 ± 3 dB(A)        | 94,0 ± 3 dB(A)        |
| Garantált akusztikus teljesítményszint (2000/14 EK) <sup>6)</sup> | 95 dB(A)                          | 96 dB(A)                           | 97 dB(A)            | 97 dB(A)            | 97 dB(A)              | 97 dB(A)              |

ÁRAMFEJLESZTŐ MOTOR

|                                     |                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Max. teljesítmény / fordulaton      | 4,0 kW / 4000 f/p                                             | 4,8 kW / 4000 f/p   | 9,0 kW / 4000 f/p   | 11,2 kW / 3600 f/p  | 9,0 kW / 4000 f/p   | 11,2 kW / 3600 f/p  |
| Hengerűrtartalom                    | 163 cm <sup>3</sup>                                           | 208 cm <sup>3</sup> | 389 cm <sup>3</sup> | 439 cm <sup>3</sup> | 389 cm <sup>3</sup> | 439 cm <sup>3</sup> |
| Olajtöltet a forgattyús házban      | ~ 350 ml                                                      | ~ 440 ml            | ~ 900 ml            | ~ 850 ml            | ~ 900 ml            | ~ 850 ml            |
| Motor típusa                        | benzinmotor, négyütemű, egyhengeres, OHV vezérlés             |                     |                     |                     |                     |                     |
| Üzemanyag típusa                    | 95-ös vagy 98-as ólmozatlan és olajmentes benzin              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Motorolaj típusa (forgattyús házba) | motorolaj, négyütemű léghűtéses motorokhoz, SAE 15W40 osztály |                     |                     |                     |                     |                     |
| Gyújtás                             | T.C.I. tranzistoros gyújtás, érintkezés nélküli               |                     |                     |                     |                     |                     |
| Gyújtógyertya                       | NGK BP6ES vagy ezzel egyenértékű                              |                     |                     |                     |                     |                     |

AZ ÁRAMFEJLESZTŐ ÜZEMELTETÉSÉNEK AZ IDEÁLIS (ÖSSZEHASONLÍTÓ) FELTÉTELEI A NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYHEZ <sup>7)</sup>

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet           | T <sub>r</sub> = 25°C             |
| Tengerszint feletti magasság (m) | 1000                              |
| Légköri nyomás                   | p <sub>r</sub> 100 kPa (~ 1 atm.) |

1. táblázat (folytatás)

- 1) A névleges feszültség 230 V/400 V ingadozása azonos az áramszolgáltatók által szolgáltatott hálózati feszültség engedélyezett ingadozási határértékeivel.
- 2) A műszaki adatok között feltüntetett elektromos üzemi (névleges) teljesítmény COP típusú teljesítmény. A COP típusú elektromos üzemi teljesítmény olyan teljesítmény, amelyet az áramfejlesztő a gyártó által meghatározott körülmények között (ideértve a rendszeres karbantartások betartását is) folyamatosan le tud adni, konstans terhelést feltételezve. A feltüntetett maximális elektromos teljesítményt az áramfejlesztő csak rövid ideig tartó terhelés (pl. a csatlakoztatott készülék bekapcsolása) esetén biztosítja. Az áramfejlesztőt hosszabb ideig csak az üzemi (névleges) teljesítménnyel lehet terhelni.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A villanymotoros elektromos fogyasztókon általában a villanymotor maximális teljesítményfelvétele (vagyis a készüléktől elvárt „legnagyobb teljesítmény”) van feltüntetve. Ez a teljesítményfelvétel azonban nem azonos a normál üzemeltetés közbeni teljesítményfelvétellel. A villanymotor nagyobb terheléséhez nagyobb teljesítményfelvétel tartozik.

Az elektromos kéziszerszámokba épített villanymotorok indításakor indítási teljesítményfelvétellel kell számolni, amely azonban általában nem éri el a készülék címkéjén megadott maximális teljesítményfelvételt (kivételes esetekben az indítási teljesítményfelvétel legfeljebb 30 %-kal haladja meg a normál teljesítményfelvételt értékét). Tehát az elektromos kéziszerszámok működtetése közben a teljesítményfelvétel nem éri el a címkén megadott értéket. A 3. és az 4. táblázatban tájékoztató jelleggel feltüntettük néhány elektromos kéziszerszám indítási és normál üzemeltetési teljesítményfelvételét, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges minimális áramfejlesztői teljesítményt.

A 4. táblázatban feltüntettünk néhány légtartályos kompresszort, valamint nagynyomású és nagyobb teljesítményű mosót, mivel ezek üzemeltetéséhez általában 1 – 2 kW teljesítménnyel nagyobb teljesítményű áramfejlesztőket kell használni, mint amekkora teljesítményfelvétel az adott elektromos készülék termékcímkéjén szerepel. Ez a megállapítás más, régebbi gyártású villanymotoros készülékekre is érvényes (lásd az adott készülék termékcímkéjét). Az elektromos készülék biztonságos és megbízható működtetéséhez nagyobb áramfejlesztői teljesítmény szükséges.

- Amennyiben az áramfejlesztőhöz hőfejlesztő elektromos fogyasztókészüléket csatlakoztat, és a teljesítményfelvétel megközelíti az áramfejlesztő üzemi teljesítményét, akkor az áramfejlesztő nem fogja elérni a feltüntetett üzemi teljesítmé-

nyét. Például egy szabályozható hőmérsékletű forrólevegős pisztoly csatlakoztatása esetén a pisztoly teljesítményfelvétele egy másodperc alatt meghaladhatja a 300 W-ot is (ez a jelenség akkor is előfordul, ha a forrólevegős pisztoly a hagyományos elektromos hálózathoz van csatlakoztatva). Ilyen gyors teljesítményfelvétel változásra az áramfejlesztő nem tud reagálni (ha a teljesítményfelvétel megközelíti az áramfejlesztő üzemi teljesítményét), az áramfejlesztő üzemi teljesítménye csökkenni fog. Hőmérséklet szabályozó nélküli forrólevegős pisztoly esetében a teljesítményfelvétel stabil, a fenti jelenség ennél nem fog előfordulni.

- Az áramfejlesztő kiválasztása során számolni kell a működtetni kívánt elektromos kéziszerszám teljesítményfelvételével, az adott készülék típusával és kivitelével (pl. légtartályos kompresszor stb.), valamint az áramfejlesztőhöz még csatlakoztatni kívánt egyéb elektromos eszközök teljesítményfelvételével is. A teljesítményfelvételeket össze kell adni. Amennyiben az elektromos fogyasztó (pl. kéziszerszám) teljesítményfelvétele megközelíti az áramfejlesztő teljesítményét, akkor a használhatóságot nagy mértékben befolyásolja a készülék indítási áramfelfutása, vagyis a lágyindítás funkció (soft start). Ez a funkció a villanymotort lassabban futtatja fel az üzemi fordulatszámra, és gondoskodik arról, hogy ne legyen nagy az indítási csúcsáram (így az ilyen áramfejlesztő is használható lesz a készülék tápellátásához).
- Az áramfejlesztő megvásárlása vagy kiválasztása előtt az áramfejlesztőről üzemeltetni kívánt elektromos fogyasztókon hajtson végre ellenőrző mérést wattmérővel. Mérje meg a teljesítményfelvételt indításkor és üzem közben (lásd a 4. és 4. táblázatot). Az elektromos fogyasztókat elektromos hálózathoz csatlakoztassa. Ha lehetséges, akkor az elektromos fogyasztót próbálja meg üzemeltetni az adott áramfejlesztőről is, mivel a wattmérő nem minden esetben tudja az indítási teljesítményfelvételt megmérni (a csúcsáram egy másodpercnél rövidebb ideig tart).

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A HERON® 8896412 / HERON® 8896414 és HERON® 8896418 / HERON® 8896420 háromfázisú áramfejlesztők esetében a 400 V-os és a 230 V-os aljzatokat nem lehet egyidejűleg használni, mivel a fázisok nem szimmetrikus terhelése az áramfejlesztő generátorának a meghibásodását okozhatja.

- 3) Az áramfejlesztő maximális teljesítménye feletti terhelés esetén nem feltétlenül a kimegszakító kapcsol le, előfordulhat, hogy a motor fullad le. Az áramfejlesztő elektromos teljesítményét ugyanis a generátor határozza meg (nem a kismegszakító terhelhetősége).

- 4) **G2 teljesítménykarakterisztika osztály:** azokra az esetekre érvényes, amikor a hagyományos elektromos hálózatok karakterisztikáihoz közel álló karakterisztikájú tápfeszültséget igényel a csatolt fogyasztók tápellátása. A terhelésben bekövetkezett változásokat rövid idejű és elfogadható mértékű feszültség- és frekvenciaingadozás követi.
- „A” minőségi osztály: a standard összehasonlítási feltételektől (lásd az 1. táblázatot) eltérő üzemeltetési nyomás vagy hőmérséklet esetén a névleges teljesítmény nem kisebb, mint a standard összehasonlítási feltételeknél megadott névleges teljesítmény 95%-a (átszámolás az ISO 3046-1 szerint).

- 5) **AVR rendszer:** kimenő feszültség elektronikus szabályozása, biztosítja a konstans kimeneti feszültséget terhelés során (nem jelennek meg csúcsok a szinusz-görbén, amelyek a csatolt elektromos készülékben meghibásodást okozhatnak).
- 6) Az akusztikus nyomás és teljesítmény értékeit az EN ISO 3744:2010; ISO 8528-10:1998 szabvány, valamint a 2000/14/EK irányelv követelményei szerint mértük meg.
- 7) Lásd a VII. fejezetet: Az áramfejlesztő üzemeltetésének a környezeti feltételei.

## II. Az áramfejlesztők részei és működtető elemei

### AZ ÁRAMFEJLESZTŐK MŰKÖDTETŐ PANELJEI

#### 1. és 2. ábra. A HERON® 8896411 és a HERON® 8896416 áramfejlesztő működtető paneljének a részei

- 1) 230 V-os kimeneti aljzatok kismegszakítója
- 2) 12 V DC kimenet kismegszakítója
- 3) 12 V DC kimenet
- 4) Földelő kapocs
- 5) 230 V-os aljzatok
- 6) Működtető kapcsoló
- 7) Váltakozó feszültség (V), frekvencia (Hz) kijelző, üzemóra számláló (H)
- 8) Termékcímke a műszaki adatokkal

#### 3. ábra. A HERON® 8896413 és a HERON® 8896415 áramfejlesztő működtető paneljének a részei

- 1) 230 V-os kimeneti aljzatok kismegszakítója
- 2) 12 V DC kimenet kismegszakítója
- 3) 12 V DC kimenet
- 4) Földelő kapocs
- 5) 230 V-os aljzatok
- 6) Váltakozó feszültség (V), frekvencia (Hz) kijelző, üzemóra számláló (H)
- 7) Működtető kapcsoló
- 8) Termékcímke a műszaki adatokkal

#### 4. ábra. A HERON® 8896419 és a HERON® 8896421 áramfejlesztő működtető paneljének a részei

- 1) 230 V-os kimeneti aljzatok kismegszakítója
- 2) 12 V DC kimenet kismegszakítója
- 3) 12 V DC kimenet
- 4) Földelő kapocs
- 5) 230 V/50 Hz / 32 A aljzat
- 6) 230 V ~50 Hz/16 A aljzatok
- 7) Váltakozó feszültség (V), frekvencia (Hz) kijelző, üzemóra számláló (H)
- 8) Működtető kapcsoló
- 9) Termékcímke a műszaki adatokkal

#### 5. ábra. A HERON® 8896412 és a HERON® 8896414 áramfejlesztő működtető paneljének a részei

- 1) Háromfázisú közös megszakító a 230 V-os és 400 V-os aljzatokhoz
- 2) 12 V DC kimenet kismegszakítója
- 3) 12 V DC kimenet
- 4) Földelő kapocs
- 5) 400 V-os aljzat
- 6) 230 V-os aljzatok
- 7) Váltakozó feszültség (V), frekvencia (Hz) kijelző, üzemóra számláló (H)
- 8) Működtető kapcsoló
- 9) Termékcímke a műszaki adatokkal

#### 6. ábra. A HERON® 8896418 és a HERON® 8896420 áramfejlesztő működtető paneljének a részei

- 1) 230 V-os aljzat kismegszakító
- 2) 400 V-os aljzat kismegszakító
- 3) 230 V-os vagy 400 V-os aljzat kiválasztó kapcsoló
- 4) 12 V DC kimenet kismegszakítója
- 5) 12 V DC kimenet
- 6) Földelő kapocs
- 7) 400 V-os aljzat
- 8) 230 V-os aljzatok
- 9) Váltakozó feszültség (V), frekvencia (Hz) kijelző, üzemóra számláló (H)
- 10) Működtető kapcsoló
- 11) Termékcímke a műszaki adatokkal

#### 7. ábra. Az összes áramfejlesztő egyéb részei és működtető elemei

- 1) Üzemanyagtartály sapka
- 2) Üzemanyagtartály
- 3) Tartályban lévő üzemanyag mennyiségét mutató kijelző

### 8. ábra. Az összes áramfejlesztő egyéb részei és működtető elemei

- 1) Üzemanyag szelep, üzemanyag nyitása/zárása (adagolás a karburátorba)
- 2) Indítókötél fogantyú
- 3) Gumi kerék
- 4) Légszűrő fedél csat
- 5) Légszűrő fedél
- 6) Szivatókar működtető

### 9. ábra. Az összes áramfejlesztő egyéb részei és működtető elemei

- 1) Gyújtógyertya csatlakozó
- 2) Karburátor

### 10. ábra. Az összes áramfejlesztő egyéb részei és működtető elemei

- 1) Kipufogó
- 2) Lehajtható fogantyú a mozgatáshoz
- 3) Gumiláb
- 4) Generátor burkolat

### 11. ábra. Az összes áramfejlesztő egyéb részei és működtető elemei

- 1) Akkumulátor csatlakozók, bekötött kábelekkkel (csak az elektromos indítású áramfejlesztőknél)
- 2) Ólom akkumulátor az elektromos indításhoz (csak az elektromos indítású áramfejlesztőknél)
- 3) Olajbetöltő záródugó (motorolaj betöltése)
- 4) Olajleeresztő záródugó (motorolaj leeresztése)
- 5) Gyártási szám (az első két szám a gyártási évet, a következő két szám a gyártási hónapot, a többi szám a termék sorszámaát mutatja)

## III. Az áramfejlesztő előkészítése az üzemeltetéshez

### ⚠ FIGYELEM!

- A termék használatba vétele előtt a jelen útmutatót olvassa el, és azt a termék közelében tárolja, hogy más felhasználók is el tudják olvasni. Amennyiben az áramfejlesztőt eladja vagy kölcsönadja, akkor azzal együtt a jelen használati útmutatót is adja át. A használati útmutatót védje meg a sérülésektől. A gyártó nem vállal felelősséget az áramfejlesztő rendeltetésétől vagy a használati útmutatótól eltérő használata miatt bekövetkező károkért. Az áramfejlesztő első bekapcsolása előtt ismerkedjen meg alaposan a működtető elemek és a tartozékok használatával, a készülék gyors kikapcsolásával (veszély esetén). A használatba vétel előtt mindig ellenőrizze le az áramfejlesztő és tartozékai, valamint a védő és biztonsági elemek sérülésmentességét, az áramfejlesztő helyes összeszerelését. Amennyiben sérülést vagy hiányt észlel, akkor az áramfejlesztőt ne kapcsolja be. Az áramfejlesztőt **HERON®** márkaszervizben javíttassa meg.

**1. Az áramfejlesztő kicsomagolása után szemrevételezéssel ellenőrizze le a készülék külső részét és a működtető elemeket, valamint az áramfejlesztő tartozékait (vezetékeket, tömlőket stb.).**

**2. Az áramfejlesztő keretének az alsó részére szerelje fel a gumi lábakat és a gumi kerekeket. (a HERON® 8896411 és a HERON® 8896416 áramfejlesztőhöz nem tartoznak kerekek)**

- ➔ A gumilábak csökkentik az áramfejlesztő rezgését működés közben (hozzájárulnak a zajszint csökkentéséhez és megelőzik a kemény padlókon való „vándorlást” is).

### Megjegyzés

- A kisebb áramfejlesztőknek **HERON® 8896411** és **HERON® 8896416** nem tartozéka a gumiláb.

**3. Az áramfejlesztőt sima, egyenes valamint szilárd talajra, továbbá jól szellőztethető helyre, gyúlékony és robbanékony anyagoktól valamint gázoktól távol állítsa fel.**

- ➔ Az áramfejlesztőt zárt és rosszul szellőztethető helyiségekben, mélyebb árkokban stb. üzemeltetni tilos (a kipufogó gázok mérgezését okozhatnak)!
- ➔ Az áramfejlesztőt nem szabad 10°-nál nagyobb dőlésszögű padlón (lejtőn) üzemeltetni, mert az ennél nagyobb dőlésszög esetén a motor kenése nem megfelelő, a motor alkatrészei meghibásodhatnak.
- ➔ Az előzőnél nagyobb dőlésszög esetén az üzemanyag kifolyhat a tartályból.

**4. Az olajtartályba (forgattyús házba) töltsön be a betöltő nyíláson keresztül SAE 15W40 viszkozitású motorolajat (a megfelelő szintig). Az áramfejlesztő minden üzembe helyezése előtt ellenőrizze le az olajtartályban az olaj szintjét.**

### ⚠ FIGYELEM!

- Az olaj leeresztése és betöltése közben viseljen védőkesztyűt. Az olaj a bőrön keresztül is felszívódik testbe!
- ➔ Az áramfejlesztőt olajtöltet nélkül szállítjuk. A gép első üzembe helyezése előtt az olajtartályt fel kell tölteni. Annyi olajat töltsön a tartályba, hogy az olajtartály záródugón található szintmérő becsavarozás után teljesen az olajba merüljön (lásd a 12B. ábrát). Az olaj betöltéséhez csavarozza ki az olajbetöltő záródugót (12A. ábra), és egy tölcser segítségével töltsön olajat a tartályba a 12B. ábra szerint. Az olaj mennyiségét az olajtartály záródugó kicsavarozása után ellenőrizze le a szintmérőn.
- ➔ Az olajsint ellenőrzéséhez az áramfejlesztőt állítsa vízszintes felületre és a motort legalább 15 perccel az

ellenőrzés előtt állítsa le. Amennyiben az olajsintet a motor leállítása után ellenőrzi le, akkor a rendszerben található olaj még nem folyik vissza a tartályba, a leolvasás eredménye nem lesz megbízható.

- ➔ Az áramfejlesztőbe csak négyütemű és léghűtéses benzinmotorokhoz használatos minőségi motorolajat töltsön be, pl. **Shell Helix HX5 15 W-40, Castrol GTX 15 W40** (vagy ezekkel azonos olajat). Az alkalmazott motorolaj viszkozitása SAE 15W40 legyen. A SAE 15W40 viszkozitású olaj mérsékelt égővi területen való használat esetén biztosítja a megfelelő viszkozitási és hőállósági tulajdonságokat. SAE 15W40 viszkozitású olajat a benzinkutaknál tud vásárolni. Az áramfejlesztőbe csak minőségi motorolajat töltsön be. Más típusú olajat (pl. étkezési olajat) a kenési tulajdonságok eltérése miatt betölteni tilos!

### A KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNYOKNAK (°C) MEGFELELŐ SAE VISZKOZITÁS OSZTÁLYOK.

- ➔ A grafikon (13. ábra) a környezeti hőmérséklettartományoknak megfelelően tartalmazza azokat a motorolaj viszkozitási osztályokat, amelyeket a SAE 15 W40 olaj helyett az áramfejlesztőben használni lehet.
- ➔ Az áramfejlesztő motorjának az üzemeltetése kis (illetve nagy) mennyiségű olajtöltettel a motor meghibásodását okozhatja.
- ➔ **Az áramfejlesztőbe nem szabad kétütemű motorokban használatos olajat tölteni!**
- ➔ Az utántöltéshez (pl. olajsint csökkenés esetén) csak az eredeti olajtöltetnek megfelelő márkájú és típusú olajat használjon. Ne keverje össze a különböző SAE osztályú olajokat.

#### 5. Ellenőrizze le a légszűrő állapotát.

- ➔ A levegőszűrő állapotát és tisztaságát minden indítás előtt ellenőrizze le (az egyéb ellenőrzések és karbantartások leírásait a Tisztítás és karbantartás fejezet tartalmazza). Vegye le a levegőszűrő fedelét és ellenőrizze le a levegőszűrő állapotát, tisztaságát, sérülésmentességét, meglétét stb. (14. ábra). **A levegőszűrőt 50 üzemóránként (poros környezetben való üzemeltetés esetén 10 üzemóránként, vagy még gyakrabban) tisztítsa meg (lásd a Tisztítás és karbantartás fejezetben leírtakat is).** Amennyiben a szűrő erősen szennyezett vagy elhasználódott, akkor azt helyettesítse új és eredeti szűrővel (a rendelési számot az 1. táblázatban találja meg). Az eltömődött és szennyezett, sérült vagy hiányzó levegőszűrő a karburátor meghibásodását okozza.

#### 6. A szűrőszítán keresztül töltsön tiszta és friss ólmozatlan benzint az üzemanyag tartályba. A motor üzemanyag tartályába csak minőségi és friss, ólmozatlan (95 vagy 98 oktános) benzint töltsön be.

- ➔ Az üzemanyagot mindig (a töltőnyílásba behelyezett) szítán keresztül öntse be a tartályba. A szita kiszűri a benzinben esetleg található szennyeződések, amelyek eltömíthetnék az üzemanyag rendszert vagy a karburátort.

- ➔ A motor üzemanyag tartályába csak minőségi és friss, ólmozatlan (95 vagy 98 oktános) benzint töltsön be.

- A rossz minőségű üzemanyag negatívan befolyásolja az áramfejlesztő működését (pl. nehezen indul, szaggatottan üzemel, kisebb teljesítményt ad le, gyorsabban elszenesedik a gyertya elektródája stb.).
- A benzin természetes tulajdonsága a párologás és a levegő nedvességének a felvétele. Ne használjon egy hónapnál régebben vásárolt benzint, mert a régi benzin rossz működést okozhat.

- ➔ **Ne használjon olajjal kevert benzint az áramfejlesztőben!**

- **A benzinbe tölthet speciális kondicionáló készítményt is (megköti a benzinben található vizet). Ez javítja a benzint tulajdonságait, növeli a motor élettartamát és csökkenti a karbon lerakódásokat a kipufogó rendszerben, megszünteti az indítási problémákat (különösen akkor, ha a tartályban régebbi benzin található). Benzin kondicionáló készítményt benzinkutaknál vásárolhat.** Tapasztalataink szerint az egyik legjobb ilyen kondicionáló készítmény a belga Wynn's márka DRY FUEL nevű terméke. Ebből a készítményből elegendő 1/2 kupakot beleönteni a teli tartályba, majd a készülék megmozgatásával összekeverni a benzinnel, vagy a betöltendő benzinbe keverje bele a készítményt. Ha a kondicionáló készítményt régebbi benzinbe önti bele, akkor hagyja körülbelül 15-30 percig hatni a készítményt, amely ezt követően hatékonyabbá teszi az indítást (régebbi üzemanyag esetén azonban több készítményt öntsön a benzinbe).



- ➔ Rendszeresen ellenőrizze le a tartályban lévő üzemanyag mennyiségét a kijelzőn (7. ábra, 3-as tétel).

- ➔ A tartályt ne töltsen túl, a benzin szintje nem érheti el a betöltő nyílás szélét. Ellenkező esetben a benzin a gépből kiszivároghat és tüzet okozhat (pl. mozgás vagy szállítás esetén).

- ➔ Az üzemanyag betöltése során legyen óvatos, kerülje el a benzin érintkezését a testével és a benzingőzők belégzését. Használjon megfelelő védőkesztyűt. A benzin rendkívül gyúlékony és egészségre káros folyadék. A benzint betölteni vagy leeresztetni csak jól szellőző helyen, nyílt lángtól és forró tárgyaktól kellő távolságban szabad. Az üzemanyag betöltése közben ne dohányozzon!

- ➔ Az üzemelő készülékbe üzemanyagot betölteni tilos. A művelet előtt az áramfejlesztőt állítsa le. Várja meg az áramfejlesztő lehűlését is.

#### 7. Az áramfejlesztő bekapcsolása előtt a 230 V~50 Hz-es, illetve a 400 V-os kismegszakítót kapcsolja le, a kismegszakító karjának lefelé kell néznie (a kismegszakítón a „O” vagy „OFF” felirat látható).

- A 16A. ábrán az egyfázisú 230 V-os aljzatok kikapcsolt kismegszakítója látható, ez érvényes a **HERON® 8896418** és a **HERON® 8896420** háromfázisú áramfejlesztőkre is, amelyeken a 230 V-os aljzatoknak a 400 V-os aljzattól független kismegszakítójuk van.
- A 16B. ábrán a háromfázisú **HERON® 8896412** és **HERON® 8896414**. áramfejlesztők lekapcsolt háromfázisú kismegszakítója látható.

**8. Az üzemanyag szelepet fordítsa ON állásba („1” jel az áramfejlesztő kereten található piktogramon), hogy az üzemanyag a karburátorba tudjon folyni (lásd a 17. ábrát).**

- ➔ Az indítás előtt várjon egy kis ideig, hogy a benzin be tudjon folyni a karburátorba.

**9. A nagyobb teljesítményű áramfejlesztőknél a szivatókart húzza ki (18A. ábra), a kisebb HERON® 8896411 vagy HERON® 8896416 áramfejlesztőknél a szivatókart állítsa START állásba (18B. ábra).**

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A szivatókar állása - az indítás előtt és az indítás után - jelentős mértékben befolyásolja az áramfejlesztő megfelelő indítását és folyamatos működését, ezért a szivatókart megfelelő helyzetbe kell állítani az indításhoz és az áramfejlesztő folyamatos üzemeltetéséhez.

**10. A működtető kapcsolót kapcsolja ON állásba.**

- A 19A. ábrán a csak kézi indítású áramfejlesztők működtető kapcsolója látható.
- A 19B. ábrán az elektromos indítású áramfejlesztők háromállású működtető kapcsolója látható, amelyet az indításhoz a START állásba kell kapcsolni, és addig ebben a helyzetben tartani, amíg az áramfejlesztő motorja el nem indul.

**11. A HERON® 8896412 és a HERON® 8896414 háromfázisú áramfejlesztőknél a kapcsolót (6. ábra, 3-as tétel) kapcsolja 230 V vagy 400 V állásba, attól függően, hogy melyik aljzatot fogja használni.**

## AZ AKKUMULÁTOR BEKÖTÉSE AZ ELEKTROMOS INDÍTÁSHOZ

(csak az elektromos indítású áramfejlesztőkre vonatkozik)

- Az új áramfejlesztőn az akkumulátor nincs bekötve (az önlemerülés csökkentése, valamint a szállítási biztonság növelése érdekében).
- ➔ A bekötés előtt a pólusokról vegye le a műanyag sapkát.

### Megjegyzés

- A kábelek bekötése előtt voltmérővel mérje meg az akkumulátor kapocsfeszültségét (nem mérült-e le). Az alábbi 2. táblázat az akkumulátor töltöttségi állapothoz tartozó feszültségeket mutatja.

| Akkumulátor töltöttségi állapota | Akkumulátor kapocsfeszültsége |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 100%                             | 12,90 V – 14,4 V              |
| 75%                              | 12,60 V                       |
| 50%                              | 12,40 V                       |
| 25%                              | 12,10 V                       |
| 0%                               | 11,90 V                       |

**2. táblázat**

- Az akkumulátort tartsa folyamatosan töltött állapotban. A hosszabb ideig lemerült, vagy alacsony töltöttségű akkumulátor élettartama rövidebb lesz, nehezebben indítja el az áramfejlesztőt, és csökken az akkumulátor regenerálhatósága is (ez olyan intelligens akkumulátortöltővel hajtható végre, amely rendelkezik akkumulátor regeneráló funkcióval).

### Megjegyzés

- A működő áramfejlesztő a beépített akkumulátort folyamatosan tölti (ahogy az autókban is töltődik az akkumulátor a motor üzemeltetése közben). Ha az áramfejlesztőt hosszabb ideig nem használja, akkor a beépített akkumulátor önlemerülése miatt az akkumulátor veszít a töltöttségéből.
- Amennyiben az akkumulátort külső akkumulátortöltővel kívánja feltölteni, akkor javasoljuk intelligens mikroproceszoros akkumulátortöltő használatát (1-2 A-es töltőárammal). Az ilyen akkumulátortöltő méri, ellenőrzi és vezérli a töltőáramot és az akkumulátor töltöttségét, az akkumulátor nem lesz túltöltve (ez fontos a hosszú élettartam és biztonságos üzemeltetés érdekében). A beépített akkumulátor bizonyos mértékű túltöltése esetén az akkumulátor felrobbanhat, mert a töltés közben keletkező gázok nem tudnak eltávozni a hermetikusan lezárt akkumulátorból.
- A fentiek miatt az akkumulátor kapocsfeszültsége nem lépheti túl a 14,4 V-ot (ezt csak az intelligens mikroproceszoros akkumulátortöltők biztosítják megbízható módon).

### Megjegyzés

- Ha a beépített akkumulátort 2 A-nál nagyobb árammal tölti fel, akkor az akkumulátor túl gyorsan feltöltődik (negatív hatással van az akkumulátor élettartamára). Ennek az akkumulátornak a kisebb az „Ah” kapacitása, mint az autó akkumulátoroknak, ezért nem viseli el a nagyobb töltőáramot.
- Az ólomakkumulátorokról sok hasznos információt talál „Az ólomakkumulátorok világa - kézikönyv”-ben. A kézikönyvet a **HERON®** honlapjáról töltheti le, a megvásárolt áramfejlesztő gyártási számának a megadása után (illetve a vevőszolgálatunktól és kérheti a kézikönyv megküldését).
- ➔ Az akkumulátor plusz pólusához („+” jel) csatlakoztassa a piros sapkával ellátott piros vezeték, a negatív pólusához („-” jel) a fekete sapkával ellátott fekete vezeték.
- ➔ Mindkét pólusra húzza rá a műanyag védősapkát (a színek szerint).

## IV. Az áramfejlesztő indítása

### ⚠ FIGYELEM!

- A bekapcsolás előtt ellenőrizze le az áramfejlesztőt, azon nem lehet sérülés (lógó vezeték, tömítetlenség, szivárgás, hiányzó védelmi eszközök és alkatrészek stb.). Az elektromos készülékek csatlakoztatása előtt ellenőrizze le a fogyasztó állapotát és használhatóságát. Ezzel megelőzheti a sérüléseket és áramütéseket, vagy a készülékek és az áramfejlesztő meghibásodásait.

### MANUÁLIS INDÍTÁS

- ➔ Fogja meg az indítókötél fogantyúját, a kötelet kissé húzza ki, majd hirtelen rántsa meg (20. ábra).

- ➔ Amennyiben az áramfejlesztő motorja nem indul be, akkor az indítókötél fogantyúját lassan engedje vissza alaphelyzetbe, majd próbálja meg ismét beindítani a motor.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A kihúzott indítókötél fogantyúját lassan engedje vissza alaphelyzetbe (ne engedje el). Az indítókötél elengedése a kötélt hirtelen berántása miatt sérülést okozhat az indító egységben!

#### Megjegyzés

- Az elektromos indítású áramfejlesztőket is el lehet indítani a berántó kötélt segítségével (pl. ha a beépített akkumulátor lemerült).

### ELEKTROMOS INDÍTÁS

(csak az akkumulátorral szerelt elektromos indítású áramfejlesztőkre vonatkozik).

- ➔ A működtető kapcsolót billentse START állásba (a kapcsoló II. jelű helyzete) és rövid ideig tartsa ebben a helyzetben (a motor indításához). Majd a kapcsolót engedje el. Amennyiben az ELECTRIC START kapcsoló első megnyomásával nem sikerül elindítani a motort, akkor a kapcsolót ne tartsa benyomva ELECTRIC START állásban néhány másodpercnél hosszabb ideig (az indítómotor megsérülhet). Engedje fel a kapcsolót, majd próbálkozzon újra az indítással.

- ➔ A nagyobb teljesítményű áramfejlesztőknél a szivatókart lassan nyomja be, a HERON® 8896411 és a HERON® 8896416 áramfejlesztőknél a szivatókart lassan kapcsolja RUN állásba.

- Amennyiben a szivató alaphelyzetbe való visszaállítása közben azt észleli, hogy a motor lefulladni készül, akkor a szivatót gyorsan húzza ki, várjon egy kicsit, majd lassan tolja vissza a szivatót az alaphelyzetbe (az áramfejlesztő folyamatos üzemeltetéséhez).
- A meleg motorú áramfejlesztő újbóli indítása során nem feltétlenül kell a szivatókart indítás állásba állítani. Gyakorlati tapasztalatokkal állapítsa meg, hogy a meleg motorú áramfejlesztőt el lehet-e indítani a szivatókar folyamatos üzemeltetés állásában is.

- ➔ Az elektromos fogyasztókat (kikapcsolt kismegszakító mellett) csatlakoztassa az áramfejlesztő aljzataihoz.

- Az elektromos fogyasztó készülékek csatlakoztatásáról és az áramfejlesztők terhelhetőségéről részletesebb információkat az V. Elektromos fogyasztó készülékek csatlakoztatása és az áramfejlesztők terhelhetősége fejezetben talál.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Ha az áramfejlesztő használata közben szokatlan jelenséget észlel: zaj, erős rezgés stb. akkor az áramfejlesztőt azonnal kapcsolja le, és próbálja megállapítani a jelenség okát. Amennyiben a jelenség a készülék hibájára utal, akkor a készüléket HERON® márkaszervizben javíttassa meg (a HERON® szervizek jegyzékét az útmutató elején feltüntetett honlapon találja meg). Az áramfejlesztő javítását az eladó üzletben vagy a márkaszervizben rendelje meg.

## V. Elektromos fogyasztó készülékek csatlakoztatása és az áramfejlesztők terhelhetősége

- Az áramfejlesztők 230 V~50 Hz és 400 V-os aljzataihoz a normál elektromos hálózathoz csatlakoztatható készülékeket és fogyasztókat lehet bekötni.

Az elektromos fogyasztók csatlakoztatásához az alábbi feltételeket tartsa be (ellenkező esetben a fogyasztó vagy az áramfejlesztő meghibásodhat).



- ➔ A csatlakoztatott fogyasztók együttes teljesítményfelvétele nem haladhatja meg az áramfejlesztő névleges (üzemi) teljesítményét. Az elektromos fogyasztók névleges teljesítményfelvételét hagyományos teljesítménymérővel (wattmérővel) lehet meghatározni. Az áramfejlesztő teljes (névleges) teljesítménye az adott tápfeszültségű (230 V/400 V~ 50 Hz) aljzathoz csatlakoztatott elektromos fogyasztók összesített teljesítményfelvétele.
- ➔ A csatlakoztatott elektromos fogyasztókat egymás után kapcsolja be (nem egyszerre). A bekapcsolások között tartson rövid szünetet. A hirtelen teljesítményfelvétel (csúcsáram) feszültségingadozást és az áramfejlesztő meghibásodását okozhatja.
- ➔ Az áramfejlesztőhöz ne csatlakoztasson egyidejűleg érzékeny elektronikai készülékeket, pl. számítógépet, tévét, irodatechnikát stb. valamint villanymotoros készülékeket, mert a villanymotor (pl. elektromos kéziszerszám) indító karakterisztikája esetleg csúcsárammal terheli meg az áramfejlesztőt, amely a feszültségingadozás miatt az érzékeny készülékek meghibásodását okozhatja.

➔ Ha az áramfejlesztőt (pl. hosszabb áramkimaradás miatt) pót áramforrásként TN-C-S (TN-C) hálózathoz kívánja csatlakoztatni, és árammal kívánja ellátni a villanyóra utáni elektromos hálózathoz csatlakoztatott elektromos készülékeket, akkor az áramfejlesztő és a hálózat csatlakoztatását csak villanszerelő szakember hajthatja végre (aki tisztában van a TN-C-S (TN-C) és az IT hálózatok üzemeltetésével és biztonsági előírásaival). Az áramfejlesztőt csak a TN-C-S (TN-C) hálózatba beépített túlfeszültség védelmen keresztül szabad a TN-C-S (TN-C) hálózathoz csatlakoztatni. Az áramfejlesztő szakszerűtlen bekötése miatt keletkezett károkért a berendezés gyártója semmilyen felelősséget sem vállal.

- A HERON® 8896414 vagy a HERON® 8896412 háromfázisú áramfejlesztő esetében a csatlakoztatott elektromos fogyasztó maximális teljesítményfelvételét az egy fázisra eső terhelhetőség határozza meg. A három 230 V-os aljzatra egy-egy fázis van bekötve. A háromfázisú áramfejlesztő esetében mindegyik 230 V-os aljzathoz 1,9 kW teljesítményfelvételű elektromos fogyasztót lehet csatlakoztatni. Három aljzat esetében ez  $3 \times 1,9$  kW teljesítményfelvételt jelent (a max. teljesítmény  $3 \times 2,2$  kW). Ez elegendő a legtöbb készülék tápellátásához (lásd a 3. és 4. táblázatot). Amikor a 230 V-os aljzat(ok)ról elektromos fogyasztókat üzemeltet, akkor nem lehet fogyasztót csatlakoztatni és üzemeltetni a 400 V-os aljzatról, mert ez nem szimmetrikus fázisterhelést okoz, amely az áramfejlesztő meghibásodásához vezethet.
- Az áramfejlesztők 230 V-os aljzatai a hagyományos (230 V-os) fali aljzatoknak megfelelően terhelhetők meg (tehát 16 A áramfelvétellel). Egy aljzathoz ezek szerint nem lehet 3,5 kW-nál nagyobb teljesítményfelvételű készüléket csatlakoztatni. Az 5,0 kW üzemi teljesítményű áramfejlesztők esetében egy 230 V-os aljzathoz nem lehet 3,5 kW-nál nagyobb teljesítményfelvételű készüléket csatlakoztatni (ez azonban a legtöbb készülék üzemeltetéséhez elegendő, lásd a 3. és 4. táblázatot). Ezért nem lehet például hosszabbító vezeték segítségével egy aljzathoz több, a 3,5 kW összesített teljesítményfelvételt meghaladó készüléket csatlakoztatni.



Amennyiben egyidejűleg több, a 3,5 kW-ot meghaladó teljesítményfelvételű elektromos kéziszerszámot vagy elektromos fogyasztót kell tápfeszültséggel ellátni, akkor

a 6,3 kW üzemi teljesítményű HERON® 8896419 vagy a HERON® 8896421 áramfejlesztőt kell használni, amelybe 32 A áramfelvételt lehetővé tevő 230 V~50 Hz aljzat is be van építve (a védelme 31,3 A). Erről az aljzatról olyan készüléket is el lehet látni tápfeszültséggel, amelynek a teljesítményfelvétele eléri a 6,3 kW-ot. Ezt az áramfejlesztőt előnyösen lehet használni olyan készülékek

tápellátásához is, amelyeket (önálló és nagyobb áramfelvételt lehetővé tevő áramkör hiányában) nem lehet a hagyományos (16 A-es) aljzatokhoz csatlakoztatni. Ilyen elektromos készülék lehet például az ívhegesztő, amelyen 140 A-nél nagyobb hegesztőáramot is be lehet állítani. A 140 A-nél nagyobb hegesztőáram beállítása esetén a hagyományos fali aljzat védelme (16 A) lekapcsol.

- A 32 A-es aljzathoz való csatlakoztatáshoz, a fenti példaként említett hegesztőkészüléken a 16 A-es csatlakozódugót és vezetéket 32 A-es (kék) csatlakozódugóval és vezetékekkel kell lecserélni (ezt a munkát kizárólag csak villanszerelő szakember végezheti el).
- A HERON® 8896411 egyfázisú áramfejlesztő üzemi teljesítménye 2,0 kW, a HERON® 8896416 egyfázisú áramfejlesztő üzemi teljesítménye 2,5 kW, Ezeknek az áramfejlesztőknek a 230 V-os aljzatát nem lehet 16 A-rel (3,5 kW) megterhelni.
- ➔ A feltüntetett maximális elektromos teljesítményt az áramfejlesztő csak rövid ideig tartó terhelés (pl. a csatlakoztatott készülék bekapcsolása) esetén biztosítja.

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A villanymotoros elektromos fogyasztókon általában a villanymotor maximális teljesítményfelvétele (vagyis a készüléktől elvárt „legnagyobb teljesítmény”) van feltüntetve. Ez a teljesítményfelvétel azonban nem azonos a normál üzemeltetés közbeni teljesítményfelvétellel. A villanymotor nagyobb terheléséhez nagyobb teljesítményfelvétel tartozik. Az elektromos kéziszerszámokba épített villanymotorok indításakor indítási teljesítményfelvétellel kell számolni, amely azonban általában nem éri el a készülék címkéjén megadott maximális teljesítményfelvételt (kivételes esetekben az indítási teljesítményfelvétel legfeljebb 30 %-kal haladja meg a normál teljesítményfelvétel értékét). Tehát az elektromos kéziszerszámok működtetése közben a teljesítményfelvétel nem éri el a címkén megadott értéket. A 3. és az 4. táblázatban tájékoztató jelleggel feltüntettük néhány elektromos kéziszerszám indítási és normál üzemeltetési teljesítményfelvételét, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges minimális áramfejlesztői teljesítményt.
- A 4. táblázatban feltüntettünk néhány légtartályos kompresszort, valamint nagynyomású és nagyobb teljesítményű mosót, mivel ezek üzemeltetéséhez általában 1 – 2 kW teljesítménnyel nagyobb teljesítményű áramfejlesztőket kell használni, mint amekkora teljesítményfelvétel az adott elektromos készülék termékcímkéjén szerepel. Ez a megállapítás más, régebbi gyártású villanymotoros készülékekre is érvényes (lásd az adott készülék termékcímkéjét). Az elektromos készülék biztonságos és megbízható működtetéséhez nagyobb áramfejlesztői teljesítmény szükséges.

- Amennyiben az áramfejlesztőhöz hőfejlesztő elektromos fogyasztókészüléket csatlakoztat, és a teljesítményfelvétel megközelíti az áramfejlesztő üzemi teljesítményét, akkor az áramfejlesztő nem fogja elérni a feltüntetett üzemi teljesítményét. Például egy szabályozható hőmérsékletű forrólevegős pisztoly csatlakoztatása esetén a pisztoly teljesítményfelvétele egy másodperc alatt meghaladhatja a 300 W-ot is (ez a jelenség akkor is előfordul, ha a forrólevegős pisztoly a hagyományos elektromos hálózathoz van csatlakoztatva). Ilyen gyors teljesítményfelvétel változásra az áramfejlesztő nem tud reagálni (ha a teljesítményfelvétel megközelíti az áramfejlesztő üzemi teljesítményét), az áramfejlesztő üzemi teljesítménye csökkenni fog. Hőmérséklet szabályozó nélküli forrólevegős pisztoly esetében a teljesítményfelvétel stabil, a fenti jelenség ennél nem fog előfordulni.
  - Az áramfejlesztő kiválasztása során számolni kell a működtetni kívánt elektromos kéziszerszám (30 %-kal növelt) teljesítményfelvételével, az adott készülék típusával és kivitelével (pl. légtartályos kompresszor stb.), valamint az áramfejlesztőhöz még csatlakoztatni kívánt egyéb elektromos eszközök teljesítményfelvételével is. A teljesítményfelvételeket össze kell adni.
- Az áramfejlesztőhöz való csatlakoztatás előtt, az áramfejlesztőről üzemeltetni kívánt elektromos fogyasztókon hajtson végre ellenőrző mérést wattmérővel. Mérje meg a teljesítményfelvételt

indításkor és üzem közben (hagyományos elektromos hálózathoz csatlakoztatva).

- A 3. táblázat áttekintést nyújt a 115 - 230 mm átmérőjű tárcsákkal szerelt sarokcsiszolók teljesítményfelvételéről, meghatározott szerszámok használatával, meghatározott felhasználásokhoz, valamint tartalmazza az áramfejlesztőtől elvárt minimális elektromos teljesítményt is.

#### Megjegyzés

- A 3. és 4. táblázatban hivatkozunk a HERON® 8896216 és a HERON® 8896217 áramfejlesztőkre is (annak ellenére, hogy ezeket már nem forgalmazzuk). Csak azért vannak feltüntetve, mert ezeken is végrehajtottuk a feltüntetett tesztek. Ezek a régebbi áramfejlesztők az alábbiakban feltüntetett okok miatt nem összehasonlíthatók az újabb HERON® 8896218 és HERON® 8896219 áramfejlesztőkkel. Az új HERON® 8896218 (900 W / max. 1100 W) áramfejlesztőbe jobb minőségű elektronika van beépítve, mint a HERON® 8896216 áramfejlesztőbe, valamint jobban megbirkózik a teljes üzemi teljesítményhez tartozó terheléssel, mint a HERON® 8896216 áramfejlesztő. Az új HERON® 8896219 (1850 W / max. 2000 W) áramfejlesztő üzemi elektromos teljesítménye nagyobb, mint a régi HERON® 8896217 (1 600 W / max. 2000 W) áramfejlesztőé. A HERON® 8896216 és a HERON® 8896217 digitális áramfejlesztők adatai elsősorban az adott terheléshez kapcsolódó minimális elektromos teljesítmény meghatározását segítik.

| SAROKCSISZOLÓ                     | EXTOL®<br>PREMIUM<br>8892021 | EXTOL®<br>CRAFT<br>403126 | EXTOL®<br>INDUSTRIAL<br>8792014 | EXTOL®<br>PREMIUM<br>8892018 | EXTOL®<br>PREMIUM<br>8892020 |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Feltüntetett teljesítményfelvétel | <b>750 W</b>                 | <b>900 W</b>              | <b>1400 W</b>                   | <b>1200 W</b>                | <b>2350 W</b>                |
| Tárcsa átmérő                     | Ø 115 mm                     | Ø 125 mm                  | Ø 125 mm                        | Ø 150 mm                     | Ø 230 mm                     |
| SOFT START funkció: IGEN x NEM    | <b>NEM</b>                   | <b>NEM</b>                | <b>IGEN</b>                     | <b>NEM</b>                   | <b>IGEN</b>                  |

| Tápellátás hálózatról | Indítási teljesítményfelvétel betétszerszámmal, terhelés nélkül |       |       |            |        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|--------|
| Csiszoló tárcsa       | 839 W                                                           | 635 W | 726 W | 1006 W     | 1470 W |
| Gyémánt vágótárcsa    | 818 W                                                           | 565 W | 667 W | 820-1142 W | 1436 W |
| Csésze copf-drótkefe  | 716 W                                                           | 602 W | 688 W | 945 W      | 1236 W |

| Tápellátás hálózatról | Üzemi teljesítményfelvétel betétszerszámmal, terhelés nélkül |       |       |       |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Csiszoló tárcsa       | 445 W                                                        | 484 W | 550 W | 590 W | 1021 W |
| Gyémánt vágótárcsa    | 425 W                                                        | 467 W | 518 W | 590 W | 908 W  |
| Csésze copf-drótkefe  | 434 W                                                        | 560 W | 548 W | 586 W | 1110 W |

| Tápellátás hálózatról                     | Üzemi teljesítményfelvétel betétszerszámmal |        |        |            |        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|
| Csiszolótárcsa acél csiszolása            | 670 W                                       | 902 W  | 947 W  | 913 W      | 1902 W |
| Gyémánt vágótárcsa - kő vágása            | 590 W                                       | 721 W  | 670 W  | 720 W      | 1300 W |
| Csésze copf-drótkefe - aszfalt csiszolása | 957 W                                       | 1200 W | 1258 W | 854-1000 W | 1530 W |

| Tápellátás Heron®8896216 digitális áramfejlesztőről (0,9 kW; max. 1,0 kW) | Kéziszerszám csatlakoztathatósága            |                                              |      |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----|-----|
| Csiszolótárcsa acél csiszolása                                            | IGEN                                         | NEM                                          | NEM  | NEM | NEM |
| Gyémánt vágótárcsa - kő vágása                                            | IGEN                                         | IGEN                                         | IGEN | NEM | NEM |
| Csésze copf-dróttárcsa - aszfalt csiszolása                               | IGEN <sup>1), 2)/</sup><br>NEM <sup>3)</sup> | IGEN <sup>1), 2)/</sup><br>NEM <sup>3)</sup> | NEM  | NEM | NEM |

| Tápellátás Heron®8896217 digitális áramfejlesztőről (1,6 kW; max. 2,0 kW) |      | Kéziszerszám csatlakoztathatósága |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------|------|------|
| Csiszolótárcsa acél csiszolása                                            | IGEN | IGEN                              | IGEN | IGEN | IGEN |
| Gyémánt vágótárcsa - kő vágása                                            | IGEN | IGEN                              | IGEN | IGEN | IGEN |
| Csésze copf-dróttárcsa - aszfalt csiszolása                               | IGEN | IGEN                              | IGEN | IGEN | IGEN |
| Tápellátás Heron®8896411 digitális áramfejlesztőről (2,0 kW; max. 2,3 kW) |      | Kéziszerszám csatlakoztathatósága |      |      |      |
| A fenti betétszerszámok használatával                                     | IGEN | IGEN                              | IGEN | IGEN | IGEN |

## SAROKCSISZOLÓ BETÉTSZERSZÁMOK SPECIFIKÁCIÓJA

### Sarokcsiszoló Extol® Premium 8892021

Csiszolótárcsa: Ø 115 mm, vastagság 6,6 mm, 144 g  
Gyémánt vágótárcsa: Ø 115 mm, 102 g

- 1) Csésze copf-drótkefe: Ø 65 mm, 196 g  
2) Fém csiszolása normál terheléssel: igen  
3) Csésze copf-dróttárcsa: Ø 80 mm, 374 g

### Sarokcsiszoló Extol® Craft 403126

Csiszolótárcsa: Ø 125 mm, vastagság 6,6 mm, 172 g  
Gyémánt vágótárcsa: Ø 125 mm, 120 g

- 1) Csésze copf-drótkefe: Ø 65 mm, 196 g  
2) Fém csiszolása normál terheléssel: igen  
3) Csésze copf-dróttárcsa: Ø 80 mm, 374 g

### Sarokcsiszoló Extol® Industrial 8792014

Csiszolótárcsa: Ø 125 mm, vastagság 6,6 mm, 172 g  
Gyémánt vágótárcsa: Ø 125 mm, 120 g

Csésze copf-dróttárcsa: Ø 80 mm, 374 g

### Sarokcsiszoló Extol® Premium 8892018

Csiszolótárcsa: Ø 150 mm, vastagság 6,6 mm, 242 g  
Gyémánt vágótárcsa: Ø 150 mm, 194 g

Csésze copf-dróttárcsa: Ø 80 mm, 374 g

### Sarokcsiszoló Extol® Premium 8892020

Drótkefe: Ø 10 cm, ford. 7000 f/p, 860 g  
Gyémánt tárcsa: Ø 230 mm, 546 g

Csiszolótárcsa: Ø 230 mm, vastagság 6 mm, 566 g

### 3. táblázat

- Az intenzív teljesítményfelvétel illusztrálásához csésze drótkefével történő aszfalt csiszolást választottunk, mivel a nagyobb súrlódás miatt nagyobb a teljesítményfelvétel is.
- A 3. táblázat adatainak a meghatározásához, valamint a nagyobb sarokcsiszolókkal való összehasonlítás céljából, az Extol® Premium 8892021 és az Extol® Craft 403126 sarokcsiszolókból 85 mm átmérőjű csésze copf-drótkefét fogtunk be, amely azonban ezekhez a sarokcsiszolókhöz túl nehéz, és amelyet ezekben a sarokcsiszolóknál nem szabad használni (tönkreteszi a sarokcsiszolót). Ezekbe a sarokcsiszolóknál legfeljebb 65 mm átmérőjű csésze drótkefét lehet befogni és használni.
- A 4. táblázat konkrét elektromos kéziszerszámok teljesítményfelvételeit tartalmazza.

## EGYÉB ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK ÁTTEKINTÉSE, VALAMINT A KÉZISZERSZÁMOK HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS ÁRAMFEJLESZTŐI TELJESÍTMÉNY

| KOMPRESSZOROK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kéthengeres Extol® Craft 418211 kompresszor</b><br><b>(2 200 W, 50 l-es légtartállyal)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indítási teljesítményfelvétel és áram: 2800 W; 12,3 A</li> <li>Teljesítményfelvétel a légtartály feltöltéséhez, 3 bar nyomásnál: 1900 W</li> <li>Teljesítményfelvétel a légtartály feltöltéséhez, 8 bar nyomásnál: 2270 W</li> <li>Csiszolás pneumatikus excenteres csiszolóval 2200 W (egyenlő nyomás 4 bar)</li> </ul> | <b>Áramfejlesztő Heron® 8896413</b><br><b>(5,0 kW; max. 5,5 kW)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Heron®8896140 (3,0 kW; max. 3,5 kW) áramfejlesztő nem használható</li> </ul> |
| <b>Egyhengeres Extol® Craft 418210 kompresszor</b><br><b>(1500 W, 50 l-es légtartállyal)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Áramfejlesztő Heron® 8896416</b><br><b>(2,5 kW; max. 2,8 kW)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Heron®8896411 (2,0 kW; max. 2,3 kW) áramfejlesztő nem használható</li> </ul> |
| <b>Olajmentes kompresszor Extol® Craft 418101</b><br><b>(1100 W)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Digitális áramfejlesztő Heron® 8896217</b><br><b>(1,6 kW; max. 2,0 kW)</b>                                                                                                             |
| NAGYNYOMÁSÚ VIZES TISZTÍTÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény                                                                                                                                         |
| <b>Nagynyomású vizes tisztító Extol® Premium 8895200</b><br><b>(1800 W, max. 140 bar)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indítási / üzemi teljesítményfelvétel: 1630 W/1500 W</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Digitális áramfejlesztő Heron® 8896217</b><br><b>(1,6 kW; max. 2,0 kW)</b>                                                                                                             |
| <b>Nagynyomású vizes tisztító Extol® Industrial 8795200</b><br><b>(3000 W, max. 180 bar)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indítási / üzemi teljesítményfelvétel: 2650 W/2550 W</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Áramfejlesztő Heron® 8896413</b><br><b>(5,0 kW; max. 5,5 kW)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Heron®8896140 (3,0 kW; max. 3,5 kW) áramfejlesztő nem használható</li> </ul> |
| GÉRFŰRÉSZ ÉS KÖRFŰRÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény                                                                                                                                         |
| <b>Körfűrész Extol® Premium 8893003</b><br><b>(1 200 W, Ø 185 mm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indítási teljesítményfelvétel fűrész tárcsával: 1524 W</li> <li>Üzemi teljesítményfelvétel fűrész tárcsával, terhelés nélkül: 630 W</li> <li>Üzemi teljesítményfelvétel fa fűrészeléskor: 809 W</li> </ul>                                                                                                                                       | <b>Digitális áramfejlesztő Heron® 8896217</b><br><b>(1,6 kW; max. 2,0 kW)</b>                                                                                                             |
| <b>Gérfűrész Extol® Premium 405425</b><br><b>(1 800 W, Ø 250 mm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indítási teljesítményfelvétel fűrész tárcsával: 1396 W</li> <li>Üzemi teljesítményfelvétel fűrész tárcsával, terhelés nélkül: 1132 W</li> <li>Üzemi teljesítményfelvétel fa fűrészeléskor: 1420 W</li> </ul>                                                                                                                                      | <b>Digitális áramfejlesztő Heron® 8896217</b><br><b>(1,6 kW; max. 2,0 kW)</b>                                                                                                             |
| POLÍROZÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény                                                                                                                                         |
| <b>Sarok polírozó Extol® Industrial 8792500</b><br><b>(1 400 W, Ø 180 mm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indítási teljesítményfelvétel 542 W</li> <li>Üzemi teljesítményfelvétel intenzív terheléssel: 842 W</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Digitális áramfejlesztő Heron® 8896216</b><br><b>(0,9 kW; max. 1,0 kW)</b>                                                                                                             |
| HŐFEJLESZTŐ KÉZISZERSZÁMOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény                                                                                                                                         |
| <b>Műanyagcső hegesztő Extol® Craft 419311</b><br><b>(1 800 W)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Áramfejlesztő Heron® 8896411</b><br><b>(2,0 kW; max. 2,3 kW)</b>                                                                                                                       |
| <b>Forrólevegős pisztoly (2000 W)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Áramfejlesztő Heron® 8896411</b><br><b>(2,0 kW; max. 2,3 kW)</b>                                                                                                                       |

4. táblázat

## FIGYELMEZTETÉS!

- A 3. és 4. táblázatban található kéziszerszám teljesítményfelvételeket hagyományos wattmérővel mértük, az itt feltüntetett érték csak tájékoztató jellegű. A készülék használati intenzitásától függően a tényleges teljesítményfelvétel ettől eltérhet (pl. a betétszerszám munkadarabra nyomásával). A feltüntetett értékeket más elektromos kéziszerszámok feltételezett teljesítményfelvételéhez is alkalmazni lehet (pl. gyalugép).
  - Az áramfejlesztők feltüntetése csak példa arra, hogy milyen elektromos teljesítményt állítanak elő az egyes áramfejlesztők. Az adatokat összehasonlításához is fel lehet használni, például a kínálatunkban szereplő egyéb áramfejlesztőkkel, vagy más márkájú áramfejlesztőkkel való összevetéshez. Előfordulhat, hogy a nagyobb szerszámterhelésekhez nagyobb teljesítményű áramfejlesztőre lesz szüksége. A minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény csak tájékoztató jellegű adat, ezért az elektromos kéziszerszámok és berendezések áramfejlesztőről történő üzemeltetése előtt vesse össze az elektromos fogyasztó paramétereit az áramfejlesztő által előállított teljesítménnyel és terhelhetőséggel. Az elektromos készülékek működtetéséhez olyan áramfejlesztőt válasszon, amely biztonsággal tudja szolgáltatni a szükséges üzemi és indítási teljesítményt.
- **A 3. és a 4. táblázatból kitűnik, hogy a 2,5 kW üzemi teljesítményű (max. 2,8 kW elektromos teljesítményű) HERON® 8896416 áramfejlesztő elegendő a legtöbb hagyományos kéziszerszám (pl. sarokcsiszoló, körfűrész, kisebb teljesítményű kompresszor stb.) tápellátásához, amennyiben az áramfejlesztőhöz csak egy elektromos kéziszerszámot csatlakoztat (a teljesítményfelvételeket és felhasználásokat lásd az adott szerszám használati útmutatójában).**
- Amennyiben a kismegszakítón átfolyó áram meghaladja a kismegszakító kikapcsolási áramát (lásd az 1. táblázatban az „Itrips” értéket), akkor a kismegszakító lekapcsol, megszűnik az elektromos fogyasztó árammal való ellátása (az áramfejlesztő motorja is lekapcsolhat). A problémát okozó elektromos fogyasztót válassza le az áramfejlesztőről, és csak kisebb áramfelvételű készüléket csatlakoztasson az áramfejlesztőhöz (majd kapcsolja be a kismegszakítót).
  - Amennyiben az áramfejlesztő az üzemeltetés során nem működik megfelelően (pl. hirtelen leesik a fordulatszáma, furcsa hangokat hallani stb.), akkor az áramfejlesztőt állítsa le és keresse meg az okot. Amennyiben a szokatlan jelenség oka az áramfejlesztőben van, akkor az áramfejlesztőt ne használja, forduljon segítségért a **HERON®** márkaszervizhez.

## VI. Az áramfejlesztő kikapcsolása – üzemén kívül helyezése

1. Az áramfejlesztő kismegszakítóját kapcsolja OFF állásba.
2. A működtető kapcsolót kapcsolja OFF állásba.
3. Az áramfejlesztőhöz csatlakoztatott vezetékeket húzza ki az aljzatból.
4. Az üzemanyag elzáró csapot zárja el.  
 ➔ Amennyiben az áramfejlesztőt gyorsan kell lekapcsolni, akkor előbb a működtető kapcsolót kapcsolja OFF állásba, majd a kismegszakítót is kapcsolja át OFF állásba. A kimaradt lépést ezt követően hajtsa végre.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A karburátor előtti üzemanyag szelepet mindig zárja el, ellenkező esetben az áramfejlesztő mozgatása vagy szállítás közben a benzin a motor hengerbe folyhat, amelyből csak a szervizben lehet a benzint kitisztítani (ilyen munkákra nem vonatkozik a garancia).

## VII. Az áramfejlesztő használatához kapcsolódó kiegészítő információk

### OXIGÉNES ANYAGOK TARTALMA AZ ÜZEMANYAGBAN

- ➔ Az ólmozatlan benzin oxigénes vegyület tartalma feljen meg az EN 228+A1 szabvány követelményeinek. Az áramfejlesztőben használt üzemanyag keverék előállításával ne próbálkozzon. Vásároljon ellenőrzött minőségű benzint valamelyik benzinkútnál. Az üzemanyagba ne adagoljon saját ötletei alapján adalékanyagot (a fent ajánlott kondicionáló készítmény kivételével). Az áramfejlesztőbe csak minőségi és tiszta ólmozatlan gépkocsi benzint töltsön be. Ha kételkedik az üzemanyag megfelelő összetételében, akkor kérjen információt a benzinkút kezelőjétől. A nem megfelelő üzemanyag használata miatt meghibásodott áramfejlesztőre nem vonatkozik a garancia.

### OLAJSZINT MÉRŐ ÉS AZ OLAJMENNYISÉG ELLENŐRZÉSE

- ➔ Az áramfejlesztő motorjába olajszint mérő is be van építve. Az olajszint mérő csak a motor azonnali leállítását szolgálja, amennyiben az olaj elfolyik a motorból, vagy az olajszint hirtelen lecsökken. **Az olajszint mérő**

nem helyettesíti az olajszint ellenőrzését minden indítás előtt.

➔ Az olajszint mérőt kivenni vagy kiiktatni tilos.

### ÁRAMKÖRÖK (ALJZATOK) KISMEGSZAKÍTÓJA

- ➔ Amennyiben használat közben megszűnik a fogyasztók áramellátása (a motor pedig tovább működik), akkor valószínűleg túlterhelés miatt lekapcsolt a kismegszakító (lásd a műszaki adatokat).
- a) Ilyen esetben először állítsa le az áramfejlesztő motorját, és arról válasszon le minden elektromos fogyasztót.
- b) Állapítsa és szüntesse meg a túlterhelés (vagy zárlat) okát. Ellenőrizze le a csatlakoztatott fogyasztók teljesítményfelvételét (nem haladja-e meg az áramfejlesztő műszaki lehetőségeit). Amennyiben a jelenség a készülék hibájára utal, akkor a készüléket **HERON®** márkaszervizben javíttassa meg.
- c) A kismegszakítót kapcsolja OFF állásba.
- d) Csatlakoztassa az áramfejlesztőhöz az elektromos fogyasztókat.
- e) Indítsa el az áramfejlesztő motorját.
- f) A kismegszakítót kapcsolja ON állásba.

### A KIMENŐ FESZÜLTSG ÉS FREKVENCIA, VALAMINT ÜZEMÓRA DIGITÁLIS MÉRÉSE

- Az áramfejlesztőkbe digitális üzemóra számláló is be van építve, amely méri az aktuális indítás után eltelt időt (az áramfejlesztő leállításával ez az üzemóra számláló lenullázódik), az összes üzemórát („H” jel), a kimeneti feszültséget („V” jel) és a frekvenciát („Hz” jel), lásd a 6. ábrán a 9-es tételt.

Az egyes megjelenítések között a kijelzőn található gomb megnyomásával lehet lapozni.

### AZ ÁRAMFEJLESZTŐ FÖLDELÉSE

- Érintésvédelmi szempontból (a feszültségmentes részen) az áramfejlesztő megfelel az HD 60364-4-4 előírás követelményeinek. A nemzetközi előírás követelményeit az európai országok beépítették a saját szabványaikba (Csehországban a ČSN 33 2000-4-41 szabványba, és későbbi módosításaiba).
- Az áramfejlesztők biztonságával foglalkozó EN ISO 8528-13 szabvány előírja, hogy az áramfejlesztő használati útmutatójában fel kell tüntetni, miszerint az áramfejlesztőt nem kell leföldelni, ha az áramfejlesztő elektromos leválasztással biztosítja a védelmet (a fenti előírás szerint).

- Az áramfejlesztőn található földelő kapocs segítségével a csatlakoztatott elektromos fogyasztót lehet földelni (amennyiben a csatlakoztatott elektromos fogyasztó az I. védelmi osztályba tartozik), illetve ha a csatlakoztatott elektromos fogyasztót le kell földelni. Ehhez azonban az áramfejlesztőt is kell földelni (a HD 60364-4-4 előírás követelményeinek a teljesítéséhez (Csehországban a vonatkozó szabvány: ČSN 33 2000-4-41)). A földelést megfelelő és szabványos vezetékkel kell végrehajtani. A földelés bekötését (a használati feltételek figyelembe vételével) csak villanyszerelő szakember hajthatja végre.

## FOGYASZTÓK CSATLAKOZTATÁSA AZ ÁRAMFEJLESZTŐHÖZ HOSSZABBÍTÓ VEZETÉKEN KERESZTÜL

- ➔ A vezeték árammal való terhelése függ a vezető ellenállásától. Minél hosszabb a vezeték, annál nagyobb vezető keresztmetszetre van szükség azonos áram átviteléhez. A veszteségek miatt, minél hosszabb a vezeték, annál kisebb üzemi terhelésű készüléket lehet rácsatlakoztatni.
- ➔ Az EN ISO 8528-13 szabvány szerint a hosszabbító vezeték vagy a mobil áramellátó hálózat ellenállása nem lehet nagyobb 1,5  $\Omega$ -nál. 1,5 mm<sup>2</sup> vezető keresztmetszet esetén a vezeték hossza nem lehet 60 m-nél több. 2,5 mm<sup>2</sup> vezető keresztmetszet esetén a vezeték hossza nem lehet 100 m-nél több (kivéve, ha az áramfejlesztő megfelel az EN ISO 8528-13 szabvány B (B.5.2.1.1.) mellékletében található elektromos leválasztási védelemre vonatkozó követelményeknek). A ČSN 340350 cseh szabvány szerint az 1,0 mm<sup>2</sup> vezető keresztmetszetű Cu vezeték névleges hossza, 10 A névleges áramátvitel esetén nem lehet 10 m-nél hosszabb. Az 1,5 mm<sup>2</sup> vezető keresztmetszetű Cu vezeték névleges hossza, 16 A névleges áramátvitel esetén nem lehet 50 m-nél hosszabb. A fenti szabvány szerint a vezeték teljes hossza nem lehet 50 m-nél több (amennyiben a hosszabbító vezeték vezető keresztmetszete 2,5 mm<sup>2</sup>, és az anyaga Cu).
- ➔ Használat közben a hosszabbító vezeték ki kell teríteni (nem lehet dobra feltekerve), mert az összetekert vezeték hűtése nem biztosított.

## EGYENFESZÜLTSG VÉTELE (DC 12 V/8,3 A)

- ➔ Az áramfejlesztő 12 V-os (DC) aljzatáról 12 V-os gépkocsi ólomakkumulátort lehet feltölteni. Az akkumulátor töltéséhez használja a 22. ábrán látható krokodilcsipeszes vezetékét.
- 1. Az elektromos fogyasztókat kapcsolja le, állítsa le a motort, és az indítókulcsot húzza ki a gyújtáskapcsolóból. Ha az áramfejlesztő működik, akkor azt is állítsa le.**

- 2. A töltő vezetékét dugja az áramfejlesztő 12 V DC aljzatába (lásd a 22. ábrát).**

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A 12 V DC áramfejlesztő kimenetét akkor kell az autó akkumulátorhoz kötni, amikor az áramfejlesztő nem működik.
- 3. A töltő vezeték akkumulátorhoz való csatlakoztatása előtt állapítsa meg, hogy melyik pólus van rákötve a jármű karosszériájára (úgynevezett „test”).**  
**A legtöbb modern jármű esetében a negatív (-) pólus a test. Ilyen esetben előbb a piros krokodilcsipeszt csatlakoztassa az akkumulátor (+) pólusához, majd a fekete krokodilcsipeszt (- pólus) a jármű testre (legyen jó fémes csatlakozás), például a karosszériához vagy a motorblokkhoz. A krokodilcsipeszt ne csatlakoztassa a karburátorhoz, üzemanyag csőhöz, vagy vékony karosszérialemezhez. A csipeszt vastag és jól vezető, fémtiszta alkatrészhez csatlakoztassa.**
- Amennyiben a test a pozitív (+) pólus, akkor előbb a fekete töltővezeték csatlakoztassa az akkumulátor (-) pólusához, majd a piros töltővezeték (+ pólus) a jármű testre (fémtiszta helyhez), betartva a fenti előírásokat is.
  - Ügyeljen a töltővezeték megfelelő pólushoz csatlakoztatására. A vezeték piros csipeszét csatlakoztassa az akkumulátor plusz (+) a fekete csipeszét a mínusz (-) pólusához.
- 4. Indítsa el az áramfejlesztő motorját.**
- ➔ Az akkumulátor töltése során vegye figyelembe az akkumulátor használati előírásait.
  - ➔ A töltés ideje alatt a jármű motorját ne indítsa el.
  - ➔ Ellenkező esetben az áramfejlesztő és az akkumulátor is meghibásodhat.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Az áramfejlesztő nincs felszerelve akkumulátor túltöltést felügyelő elektronikával, ezért az akkumulátor töltése során rendszeresen ellenőrizze le (feszültségmérővel) a töltőfeszültség értékét (az akkumulátor csatlakozóin). Az akkumulátor kapocsfeszültsége nem lehet 14,4 V-nál magasabb, mert a túltöltés az akkumulátor meghibásodását okozhatja. A 12 V DC kimenetről csak 12 V-os elektrolittal töltött ólomakkumulátorokat lehet feltölteni.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Töltés közben az akkumulátorból hidrogén szabadul fel, a hidrogén és a levegő keveréke robbanékony. A fenti tevékenység közben ne dohányozzon és ne használjon nyílt lángot. Töltés közben biztosítsa a helyiség megfelelő szellőztetését.
- Az akkumulátorban elektrolit található (kénsav vizes oldata), amely kifröccsenés esetén marási sérüléseket okozhat! Az akkumulátorokon végzett bármilyen munka esetén viseljen gumikesztyűt és védőszemüveget.

- Az elektrolit véletlen lenyelése esetén azonnal igyon meg 2 dl tiszta ivóvizet és azonnal forduljon orvoshoz.
- ➔ Túlterhelés esetén a 12 V-os áramkör kismegszakítója lekapcsol.

5. Az autó akkumulátor leválasztása előtt az áramfejlesztőt állítsa le.
6. Először a testpólus krokodilcsipeszt vegye le az akkumulátorról, majd a másik krokodilcsipeszt.

## STANDARD ÖSSZEHASONLÍTÁSI FELTÉTELEK (IDEÁLIS KLIMATIKUS FELTÉTELEK)

- Az áramfejlesztők névleges teljesítményének a meghatározásához az alábbi összehasonlítási feltételeket kell biztosítani.
- ➔ Az áramfejlesztők összehasonlítási környezeti feltételei:
  - Légtérnyomás:  $p_r = 100 \text{ kPa}$  (~ 1 atm.)
  - Környezeti hőmérséklet:  $T_r = 25^\circ\text{C}$
  - Relatív páratartalom:  $\phi_r = 30\%$
- ➔ Üzemi környezeti hőmérséklet:  $-15^\circ$  és  $+40^\circ\text{C}$  között
- ➔ Üzemeltetés nagyobb tengerszint feletti magasságokon
- Nagyobb tengerszint feletti magasságokon való üzemeltetés során a levegő-üzemanyag keverék aránya megváltozik. Ez a teljesítmény csökkenésével, az üzemanyag fogyasztás növekedésével, a gyújtógyertya szenesedésével és nehezebb indítással jár. A nagyobb tengerszint feletti magasságokon való üzemeltetés negatív hatással van a károsanyag kibocsátásra is.
- A motor teljesítményét be lehet szabályozni a karburátor fő fúvókájának a kicserélésével (kisebb furat) és a keverék-szabályzó csavar beállításával. Amennyiben az áramfejlesztőt folyamatosan 1500 m tengerszint feletti magasság felett kívánja használni, akkor a karburátort szabályoztassa be **HERON®** márkaszervizben.  
A karburátort ne próbálja meg beállítani!

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A karburátor megfelelő beszabályozása ellenére a teljesítmény csökkenni fog, 305 méterenként kb. 3,5 %-kal. A beszabályozás nélkül azonban sokkal nagyobb lesz a teljesítmény csökkenése.
- Kisebb tengerszint feletti magasságon (mint amennyire a karburátor be van szabályozva) a keverék szegény lesz (kevesebb benzint fog tartalmazni), ami a teljesítmény csökkenését és a berendezés túlmelegedését fogja okozni. A karburátort ezért ebben az esetben is be kell szabályozni.

## VIII. Karbantartás és ápolás

1. A karbantartási munkák megkezdése előtt az áramfejlesztőt kapcsolja le, a karbantartáshoz az áramfejlesztőt vízszintes felületre állítsa fel.
2. A karbantartási munkák megkezdése előtt várja meg az áramfejlesztő kihűlését.
3. A véletlen motorindítás megelőzése érdekében a motor leállító kapcsolót állítsa OFF állásba, a gyertyáról pedig húzza le a vezetékét (pipát, 9. ábra, 1-es tétel).
4. A javításhoz csak eredeti alkatrészeket szabad használni.

Idegen eredetű és rossz minőségű alkatrészek használata az áramfejlesztő súlyos meghibásodását okozhatja, és a készülékre adott garancia is érvényét veszti.

- ➔ Az áramfejlesztő biztonságos és megbízható működtetéséhez, valamint a leadott teljesítmény folyamatos biztosításához, az áramfejlesztőn hajtsa végre a rendszeres szemléket, karbantartásokat és ellenőrzéseket, valamint az előírt beállításokat. A 5. táblázat tartalmazza azokat a karbantartási tevékenységeket, amelyeket rendszeres időközönként a felhasználónak kell elvégeznie (továbbá azokat is, amelyeket a **Heron®** márkaszerviznek kell végrehajtania).
- ➔ A garanciális javítás megrendelése során be kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot, valamint a szervizszemlék végrehajtását igazoló feljegyzéseket. A feljegyzéseket a Garancia és szerviz fejezetben található naplóba kell beírni. Amennyiben nem tudja bemutatni a szervizszemlék igazolását, akkor ez azt jelenti, hogy azokat nem hajtatta végre, ezért a garanciális feltételek szerinti garanciális javításokra vonatkozó jogát nem érvényesítheti.
- ➔ A szervizszemlék elhanyagolása vagy a használati útmutató előírásainak a be nem tartása miatt bekövetkező hibák és sérülések esetében, a garanciális feltételek szerinti garanciális javításokra vonatkozó jogát nem érvényesítheti.
- ➔ Az áramfejlesztő élettartamának a meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy 1200 üzemóra után hajtsa végre a következő ellenőrzéseket és javításokat is:
  - 200 üzemóránként végrehajtandó feladatok, valamint a Heron® márkaszerviz által elvégzendő feladatok.
  - forgattyús tengely, hajtórúd és dugattyú ellenőrzése,
  - kommutátor, generátor szénkefék és a tengely csapágyszorítás ellenőrzése.

## KARBANTARTÁSI TERV

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A 4. táblázatban feltüntetett szerviz feladatok végrehajtásának az elhanyagolása az áramfejlesztő meghibásodásához vezethet, ilyen hibákra a garancia nem érvényes.

| Üzemórák szerint végrehajtandó feladatok |                                          | Minden<br>használatba<br>vétel előtt                         | Első<br>5 üzemóra<br>után | 50<br>üzemórán-<br>ként | 100<br>üzemórán-<br>ként | 300<br>üzemórán-<br>ként |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A karbantartás tárgya                    |                                          |                                                              |                           |                         |                          |                          |
| Motorolaj                                | Állapot ellenőrzése                      | X                                                            |                           |                         |                          |                          |
|                                          | Csere                                    |                                                              | X <sup>(1)</sup>          |                         | X                        |                          |
| Levegőszűrő                              | Állapot ellenőrzése                      | X <sup>(2)</sup>                                             |                           |                         |                          |                          |
|                                          | Tisztítás                                |                                                              |                           | X <sup>(2)</sup>        |                          |                          |
| Gyújtógyertya                            | Ellenőrzés, beállítás                    |                                                              |                           |                         | X                        |                          |
|                                          | Csere                                    |                                                              |                           |                         |                          | X                        |
| Szelephézag                              | Ellenőrzés, beállítás                    |                                                              |                           |                         |                          | X <sup>(3)</sup>         |
| Üzemanyag veze-<br>tékek                 | Tömítettség vizuá-<br>lis ellenőrzése    | X <sup>(5)</sup>                                             |                           |                         |                          |                          |
|                                          | Ellenőrzés és szük-<br>ség szerint csere | 2 évente (csere szükség szerint) X <sup>(3)</sup>            |                           |                         |                          |                          |
| Üzemanyagtartály<br>beöntő szűrő         | Tisztítás                                | 500 üzemóránként                                             |                           |                         |                          |                          |
| Üzemanyagtartály                         | Tisztítás                                |                                                              |                           |                         |                          |                          |
| Karburátor - levá-<br>lasztó tartály     | Leeresztés a leere-<br>sztő csavarral    |                                                              |                           |                         | X                        |                          |
| Karburátor                               | Tisztítás                                |                                                              |                           |                         | X <sup>(3)</sup>         |                          |
| Égéstér                                  | Tisztítás                                | 500 üzemóránként X <sup>(3)</sup>                            |                           |                         |                          |                          |
| Üzemanyag szelep                         | Tisztítás                                |                                                              |                           |                         | X <sup>(3)</sup>         |                          |
| Elektromos rész                          | Felülvizsgálat/kar-<br>bantartás         | A vásárlástól számított minden 12. hónapban X <sup>(4)</sup> |                           |                         |                          |                          |

5. táblázat

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Az X<sup>(3)</sup> jellel megjelölt feladatokat csak HERON® márkaszerviz, a X<sup>(4)</sup> jellel megjelölt feladatokat csak felülvizsgálatra feljogosított szakember hajthatja végre (lásd lent). A többi feladatot a felhasználó is elvégezheti.

#### Megjegyzés

- X<sup>(1)</sup> Az első olajcserét 5 üzemóra után kell végrehajtani, mert az olajba bekerülhet a motorból származó finom fémhulladék, amely az olajsint mérő rövidre zárását okozhatja.
- X<sup>(2)</sup> Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizze le a lég-szűrő állapotát. Az eldugult szűrő meggátolja a levegő áramlását a karburátorba, ami a motor működésében okozhat problémákat. A szűrőt 50 üzemóránként kell kitisztítani (az alábbiakban leírtak szerint). Amennyiben az üzemeltetés helye poros, akkor a tisztítást (a por koncentrációjától függően) 10 üzemóránként vagy gyakrabban kell végrehajtani. A szűrőbetét sérülése vagy elkopása, illetve erős elszennyeződése esetén a szűrőbetétet cserélje ki (eredeti alkatrészt használjon).
- X<sup>(3)</sup> Ezeket a munkákat csak a HERON® márkaszervize végezheti el. Amennyiben ezeket a munkákat más személy

vagy szerviz hajtja végre, akkor ezek illetéktelen beavatkozásnak számítanak és a garancia elvesztését vonják maguk után (lásd a Garanciális feltételek fejezetét).

### X<sup>(4)</sup> FIGYELMEZTETÉS!

Gépek elektromos részeit a vonatkozó előírások és rendeletek szerint csak megfelelő szakképzettségű, az elektromos berendezéseken való önálló munkára feljogosító bizonyítvánnyal rendelkező szakember bonthatja meg, javíthatja ki, illetve hagyhatja jóvá a további üzemeltetéshez.

Az áramfejlesztő professzionális felhasználása esetén az üzemeltető/tulajdonos, a vonatkozó előírások szerint, a tényleges üzemeltetési körülmények és kockázatok elemzése alapján, köteles megelőző karbantartási előírásokat kidolgozni az áramfejlesztő berendezésre. Magán jellegű felhasználás esetén (saját érdekében), ellenőriztesse le az áramfejlesztő elektromos részét, megfelelő végzettségű, és ilyen feladatok végrehajtására felkészült villanszerelő szakemberrel.

- X<sup>(5)</sup> Ellenőrizze le a tömítettséget és a csatlakozásokat a tömlőkön.

## A HENGERFEJ BORDÁZATÁNAK ÉS A GENERÁTOR SZELLŐZŐNYÍLÁSAINAK A TISZTÁNTARTÁSA

- ➔ Rendszeresen ellenőrizze le a hengerfej bordázat (23A. ábra) és a generátor szellőzőnyílásainak (23B. ábra) a tisztaságát. Amennyiben azok eltömődtek vagy szennyeződést tartalmaznak, akkor a motor és a generátor túlmelegedhet, ami meghibásodást okoz.

## OLAJCSERE

- ➔ Az elhasználódott olajat langyos motorból engedje le, ilyenkor az olaj viszkozitása alacsonyabb (az olaj folyékonyabb), az olaj jobban lefolyik a tartályba.
1. Az olaj leeresztéséhez az áramfejlesztőt magasabb helyen állítsa fel, hogy az olaj ki tudjon folyni az előre odakészített edénybe (lásd a 24. ábrát).
  2. Csavarozza ki az olajtartály betöltő nyílásából a záródugót (11. ábra, 3-as tétel), valamint csavarozza ki az olajleeresztő csavart (11. ábra, 4-es tétel), majd az olajat egy odakészített edénybe engedje ki. Az áramfejlesztőt finoman döntse meg, hogy az összes olaj kifolyjon.
  3. Az olaj kieresztése után a leeresztő nyílás dugóját csavarozza vissza.
  4. Az olajtartályba töltsön új olajat az útmutató vonatkozó utasításai szerint.
  5. Az olajbetöltő záródugót csavarozza vissza.

### FIGYELMEZTETÉS!

- Az esetleg kifolyt vagy kicseppent olajat törölje fel. Viseljen védőkesztyűt, hogy megelőzze az olaj kéz bőrre kerülését. Ha az olaj a bőrre kerül, akkor azt szappannal és meleg vízzel alaposan mossa le. Az elhasználódott olajat a környezetvédelmi előírások betartásával semmisítse meg. Az elhasználódott olajat a háztartási hulladékok közé kidobni, vagy csatornába (talajra) kiönteni tilos, az elhasználódott olajat vigye kijelölt gyűjtőhelyre. A fáradtolajat zárt edényben szállítsa a gyűjtőhelyre.

## LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA ÉS CSERÉJE

- ➔ Az eltömődött légszűrő meggátolja a levegő karburátorba jutását. A karburátor meghibásodásának a megelőzése érdekében a légszűrőt az előírt időközönként tisztítsa ki (lásd a 5. táblázatot). Ha az áramfejlesztőt poros környezetben működteti, akkor a légszűrőt gyakrabban kell tisztítani.

### FIGYELEM!

- A légszűrő tisztításához benzint vagy más gyúlékony anyagot használni tilos. A statikus elektromosság okozta szikra tüzet vagy robbanást idézhet elő.
- Az áramfejlesztőt légszűrő nélkül üzemeltetni tilos. Ha az áramfejlesztőt légszűrő nélkül üzemelteti, akkor a motor alkatrészei gyorsabban elkopnak, a karburátor pedig meghibásodik. Az ilyen jellegű kopásokra és meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.

1. Vegye le a szűrő burkolatát és vegye ki a szűrőbetétet (lásd a 25. ábrát).

### FIGYELMEZTETÉS!

- A szűrőbetét sérülése vagy elkopása, illetve erős elszennyeződése esetén a szűrőbetétet cserélje ki (eredeti alkatrészt használjon). A rendelési számokat a konkrét áramfejlesztőkhöz a műszaki adatokat tartalmazó 1. táblázatban találja meg.
2. A szűrőbetétet meleg mosogatószeres vízben kézzel mossa ki, öblítse ki és szárítsa meg (lásd a 26. ábrát). A tisztításhoz ne használjon szerves oldószereket, pl. acetont! A szűrőbetéttel bánjon óvatosan, ügyeljen arra, hogy a szűrőbetét ne szakadjon be.
  3. A szűrőbetétet alaposan szárítsa meg.
  4. A szivacs szűrőbetét tökéletes megszáradása után azt mártsa tiszta motorolajba, majd a felesleges olajat nyomja ki a szivacsból, a szivacsot ne facsarja meg erősen (lásd a 26. ábrát). Az olajat jól nyomkodja ki a szivacsból, ellenkező esetben a levegő nem tud megfelelően átáramolni. Az olajos szivacs növeli a szűrés hatékonyságát.
  5. A szűrőbetétet tegye vissza a helyére, majd szerelje fel a fedelet.

## A GYÚJTÓGYERTYA ELLENŐRZÉSE/ KARBANTARTÁSA/CSERÉJE

- ➔ A problémamentes indításhoz és üzemeltetéshez a gyertya nem lehet koszos és szenes, illetve azt helyesen kell beállítani és beszerezni.

### FIGYELEM!

- Az áramfejlesztő motorja és kipufogója az üzemeltetés során erősen felmelegszik, és a kikapcsolás után még hosszú ideig forró marad. Ügyeljen arra, hogy ezeket ne fogja meg, mert égési sérüléseket szenvedhet.

1. A gyertya vezetéket vegye le (27A. ábra), majd a gyertyát gyertyakulccsal szerelje ki (27B. ábra).
2. Szemrevételezéssel ellenőrizze le a gyertyát.

- Az elektródát tisztítsa meg. Erre a célra a legjobb az acél drótkéfe vagy a finom csiszolópapír.
- Ha a gyertyán szemmel látható sérülés van, a szigetelője repedt vagy lepattogzott, akkor a gyertyát cserélje ki. Hézagmérő segítségével állítsa be az elektródák közti hézagot 0,6 - 0,8 mm között. Ellenőrizze le a tömítőgyűrűt is (29. ábra).

3. A gyújtógyertyát kézzel csavarozza be.
4. A kézzel ütközésig becsavart gyertyát gyertyakulccsal húzza meg.

#### Megjegyzés

- Új gyertya esetében a gyertyát körülbelül 1/2 fordulattal kell meghúzni a megfelelő tömítettséghez. Amennyiben a régi gyertyát teszi vissza, akkor a gyertyát csak 1/8 - 1/4 fordulattal húzza meg.
- ➔ A gyertya fogyóanyag, erre a garancia nem vonatkozik.

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Ügyeljen a gyertya megfelelő meghúzására. A rosszul meghúzott gyertya erősen felmelegszik és azon lera-kódás képződik, ami a motorban súlyos hibát okozhat.

5. A gyertyára helyezze fel a vezeték (pipát), kattantatást kell hallania.

## AZ ÜZEMANYAG SZŰRŐSZITA TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

1. Csavarozza le az üzemanyagtartály sapkát és húzza ki a szűrőszítát (30. ábra). A szítát mosogatószeres meleg vízben (vagy más nem gyúlékony tisztítószerben) mosogassa el, a szennyeződéseket műsörtés kefével távolítsa el, majd a szítát tiszta meleg víz alatt öblítse el és tökéletesen szárítsa meg. Amennyiben a szita eltömődött vagy erősen szennyezett, akkor azt cserélje ki.
2. A tiszta szűrőszítát tegye vissza a tartály töltőcsomájába.
3. Az üzemanyagtartály sapkát csavarozza fel, és jól húzza meg.

## A KARBURÁTOR ISZAPTALANÍTÁSA

1. A karburátorba vezető üzemanyag elzáró csapot (8. ábra, 1-es tétel) zárja el.
2. Csavarozza ki a karburátor leeresztő csavarját és a leülepedett szennyeződést és iszapot engedje ki egy odakészített edénybe. A 31. ábrán a kisebb teljesítményű (HERON® 8896411 és HERON® 8896416) áramfejlesztők karburátorának a tisztítása látható. A nagyobb teljesítményű áramfejlesztők karburátorának a leeresztése a 32. ábrán látható.

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A meglazított csavar mellett benzin fog kifolyni. A karburátor tisztítását (iszaptalanítását) szabadban végezze el, mert a benzin gőzei egészségkárosító anyagokat tartalmaznak. A munka közben használjon védőkesztyűt, ügyeljen arra, hogy a benzin ne kerüljön a bőrére. A benzin a bőrön keresztül fel tud szívódni a testbe! A karburátort leeresztetni csak jól szellőző helyen, nyílt lángtól és forró tárgyaktól kellő távolságban szabad.

3. A karburátor átöblítéséhez rövid időre megnyithatja az üzemanyag szelepet is, a kifolyó üzemanyagot pedig edénybe fogja fel. Az üzemanyag elzáró csapot zárja be.

4. A karburátor leeresztő csavarját a tömítéssel együtt csavarja vissza, majd jól húzza meg. Nyissa meg az üzemanyag elzáró csapot és ellenőrizze le, hogy nincs-e szivárgás. Amennyiben szivárgást tapasztal, akkor húzza meg jobban a csavart, vagy cserélje ki a tömítést.

- A szennyezett benzint (zárt edényben) kijelölt gyűjtőhelyen adja le, a szennyezett benzin veszélyes hulladék.

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A karburátor iszaptalanítását a felhasználó is elvégezheti, azonban más beavatkozásokat a karburátoron csak a HERON® márkaszerviz hajthat végre.
- A keverék előállításának a beállításait a gyárban végrehajtottuk, azt elállítani tilos. A karburátor szétszerelése és elállítása komoly sérülést okozhat a motoron.

## AZ ÜZEMANYAG ELZÁRÓ SZELEP LEVÁLASZTÓJÁNAK A TISZTÍTÁSA

- Ilyen munkát csak HERON® márkaszerviz hajthat végre.

## A KIPUFOGÓ ÉS A SZIKRAFOGÓ TISZTÍTÁSA

- ➔ A kipufogóra és a szikrafogóra lerakódott szenesedés eltávolítását a HERON® márkaszerviznél rendelje meg.

## IX. Szállítás és tárolás

- ➔ Az áramfejlesztő motorja és kipufogója az üzemeltetés során erősen felmelegszik, és a kikapcsolás után még hosszú ideig forró marad. A berendezés mozgatása előtt várja meg az áramfejlesztő lehűlését, a berendezést csak lehűlt állapotban mozgassa, szállítsa és tárolja.

## AZ ÁRAMFEJLESZTŐ SZÁLLÍTÁSA

- Az áramfejlesztőt kizárólag csak vízszintes helyzetben, elmozdulás és ütközés ellen rögzítve szállítsa.
- A motor leállító kapcsolót kapcsolja OFF állásba.
- Az üzemanyag szelepet zárja el, a benzintartály sapkáját jól húzza meg.
- Szállítás közben az áramfejlesztőt elindítani tilos. Indítás előtt az áramfejlesztőt vegye le a szállítójárműről.
- Zárt járműtérben való szállítás esetén ne felejtse el, hogy erős napsütés esetén, a benzingőz zárt térben tüzet vagy robbanást okozhat.

## AZ ÁRAMFEJLESZTŐ HOSSZABB ELTÁROLÁSA ELŐTT

- Az áramfejlesztőt ne tárolja -15°C alatt és 40°C felett.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.
- Az üzemanyag tartályból és a tömlőkből engedje le a benzint, az üzemanyag elzáró csapot zárja be.
- A karburátor leválasztó tartályát tisztítsa ki.
- Cserélje ki a motorolajat.
- A motor külső felületét tisztítsa meg.
- A gyújtógyertyát vegye ki, és a hengerfejbe töltsön be kb. egy teáskanál tiszta motorolajat, majd a berántó kötelet 2-3-szor húzza meg. Ezzel a hengerfejben vékony védő olajréteget hoz létre. A gyújtógyertyát szerelje vissza.
- A motort a berántó kötéllel forgassa meg, és a dugattyút a felső holtpontjában állítsa meg. Ebben a helyzetben a szívó- és kipufogó szelepek zárt állapotban lesznek.
- Az áramfejlesztőt védett és száraz helyiségben tárolja.
- **Az elektromos indítású áramfejlesztők esetében az akkumulátort válassza le a készülékről, és ha lehet, akkor az akkumulátort szobahőmérsékleten tárolja. Az akkumulátor folyamatosan készenléti állapotban tartásához az akkumulátort rendszeresen töltsse fel (a kapocsfeszültség feleljen meg a töltött állapotnak - lásd a 2. táblázatot). Az akkumulátort intelligens mikroprocesszoros akkumulátortöltőhöz is lehet csatlakoztatni, amely az impulzusos töltés funkció segítségével folyamatosan feltöltött állapotban tartja az akkumulátort (az akkumulátor hosszabb ideig is az akkumulátortöltőhöz lehet csatlakoztatva).**

## X. Diagnosztika és kisebb hibák megszüntetése

### A MOTORT NEM LEHET ELINDÍTANI

- A működtető kapcsoló ON állásban van?
- Nyitva van az üzemanyag szelep?
- Van elegendő üzemanyag a tartályban?
- Van a motorban elegendő olaj?
- A gyújtógyertya kábel csatlakoztatva van a gyertyához?
- Van szikra a gyertyán?
- 30 napnál nem régebbi benzin van a tartályban? A benzinbe öntsön kondicionáló készítményt, keverje össze és hagyja rövid ideig hatni (lásd a III. fejezet 6. pontját).

Ha a motort továbbra sem tudja beindítani, akkor tisztítsa meg a karburátor leválasztó tartályát (lásd fent). Amennyiben a hibát önerőből nem tudja megszüntetni, akkor forduljon **HERON®** márkaszervizhez.

## A GYÚJTÓGYERTYA MŰKÖDÉSÉNEK AZ ELLENŐRZÉSE

### FIGYELMEZTETÉS!

- Először győződjön meg arról, hogy a közelben nincs-e benzin vagy más gyúlékony anyag. Az ellenőrzés során használjon védőkesztyűt, ellenkező esetben áramütés érheti! A gyújtógyertya kiszérése előtt várja meg a gyertya lehűlését!

1. A gyújtógyertyát szerelje ki a motorból.
2. A gyújtógyertyára húzza rá a gyertyapipát.
3. A működtető kapcsolót kapcsolja ON állásba.
4. A gyújtógyertya menetét érintse hozzá a motor fém burkolatához (pl. a hengerfejhez) és húzza meg a berántó kötelet.
5. Amennyiben nincs szikra az elektródáknál, akkor a gyertyát cserélje ki. Amennyiben az új gyertyán sem keletkezik szikra, akkor a berendezést márkaszervizben javíttassa meg. Ha van szikraképződés, akkor a gyertyát szerelje vissza.

Ha a motor nem indul el, akkor forduljon **HERON®** márkaszervizhez.

## XI. A jelölések és piktogramok magyarázata

A termékcímkén (33. ábra) feltüntetett adatok részletesebb magyarázatát a műszaki adatokat tartalmazó 1. sz. táblázat tartalmazza. A piktogramok jelenlétét lásd később a szövegben.

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| HERON®                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 8896420                                 |
| GENERATOR                                                                                                                                                                                                                                                         | AC 230V ~50Hz                                           | AC 400V ~50Hz                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Max. P <sub>el</sub> 5,5 kW (kVA)                       | Max. P <sub>el</sub> 6,8 kW (8,5 kVA)   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | P <sub>el(COP)</sub> 5,0 kW (kVA)                       | P <sub>el(COP)</sub> 6,3 kW (7,8 kVA)   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | I <sub>(COP)</sub> 21,7 A   cos φ 1                     | I <sub>(COP),S</sub> 19,7 A   cos φ 0,8 |
| ENGINE                                                                                                                                                                                                                                                            | Max. 11,2 kW (15 HP) / 3600 min <sup>-1</sup>   439 ccm |                                         |
| IP23M   98 kg   OHV   class G2   Quality class A (ISO 8528-8)                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                         |
| T: -15° és +40°C között   1000 m   p <sub>r</sub> 100 kPa (~1 atm.)                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                         |
| DC 12V/8,3 A   Serial number: see engine                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                         |
| Low power energy source • Zdrojové soustrojí malého výkonu • Zdrojový agregát malého výkonu • Kistelijesitményű áramfejlesztő<br>Stromaggregat mit kleiner Leistung                                                                                               |                                                         |                                         |
| Produced by Madal Bal a.s. • Prům. zóna Příluky 244 • CZ 76001 Zlín • Czech Republic                                                                                                                                                                              |                                                         |                                         |
|    |                                                         |                                         |



|  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | FIGYELEM! A használatba vétel előtt olvassa el a használati útmutatót. |
|  | A berendezést csak szabad területen (kültéren) üzemeltesse.            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | FIGYELMEZTETÉS! Elektromos berendezések.                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                  | Víztől és magas páratartalomtól óvja.                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                  | Tűzveszély! Nyílt láng használata tilos! Az üzemanyag betöltése előtt a motort állítsa le és várja meg a lehűlését.                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                  | FIGYELEM FORRÓ! A motor és a kipufogó forró részeit ne érintse meg! Égési sérülés veszélye!                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                  | A kipufogó gáz mérgező. Zárt helyen történő üzemeltetés esetén a keletkező szénmonoxid fulladásos halált okozhat!                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                  | Az áramfejlesztővel végzett munka közben viseljen megfelelő tanúsítvánnyal és védelmi szinttel rendelkező fülvédőt.                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                  | Megfelel az EU idevonatkozó előírásainak.                                                                                                                                                              |
| AC (~)<br>DC (=)                                                                                                                                                                                                                                                  | Váltakozó és egyenfeszültség                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                 | A jel a megfelelő olajsintet mutatja.                                                                                                                                                                  |
| <br><br> | START: szivatókar helyzete indításkor, RUN: szivatókar helyzete folyamatos üzem közben.<br><br>START: szivatókar kihúzott helyzete indításhoz, RUN: szivatókar betolt helyzete folyamatos üzem közben. |
|                                                                                                                                                                                | Üzemanyag szelep helyzete: nyitva vagy zárva. „0” zárt szelep; „1” nyitott szelep.                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                | Földelő kapocs                                                                                                                                                                                         |

6. táblázat

## XII. Biztonsági utasítások az áramfejlesztő használatához

Az áramfejlesztők üzemeltetése közben olyan kockázatok alakulhatnak ki, amelyeket gyerekek vagy hozzá nem értő személyek nem ismernek fel. Az áramfejlesztő biztonságos üzemeltetéséhez ismerni kell az áramfejlesztő működését és funkcióit.

### a) Alapvető biztonsági információk

- 1) A gyerekeket tartsa távol az áramfejlesztőtől.
- 2) Az üzemanyag gyúlékony, könnyedén belobban. A motor működése közben nem szabad az üzemanyagot betölteni. Az üzemanyag betöltése közben dohányozni vagy nyílt lángot használni tilos. Előzze meg az üzemanyag kifolyását.
- 3) A működő motor bizonyos részei erősen felmelegsznek, a megérintésük égési sérülést okozhat. Tartsa be az áramfejlesztőn elhelyezett figyelmeztető feliratok utasításait.
- 4) A kipufogó gáz egészségre káros anyagokat tartalmaz. Az áramfejlesztőt zárt és rosszul szellőző helyen használni tilos. Amennyiben jól szellőztetett helyiségben üzemelteti az áramfejlesztőt, akkor tartsa be a tűz- és robbanásveszélyt megelőző intézkedéseket.

### b) Elektromos biztonság

- 1) Az áramfejlesztő bekapcsolása előtt ellenőrizze le a berendezést és annak az alkatrészeit (vezetékeket, tömlőket, aljzatokat, csatlakozásokat stb.), ezeken sérülés vagy hiányosság nem lehet.
- 2) Az áramfejlesztőt más elektromos forrásokhoz (pl. elektromos hálózat) csatlakoztatni tilos. Különleges esetekben az áramfejlesztőt lehet pót áramforrásként is használni (fix elektromos hálózatokban, pl. háztartásban), de az áramfejlesztő bekötését és a fix hálózat más elektromos rendszerekről való leválasztását csak villanyszerelő szakember hajthatja végre (a vonatkozó szabványok és érintésvédelmi előírások betartásával). Az ISO 8528 szabvány szerint az üzemeltetési útmutatóban fel kell hívni a felhasználó figyelmét az üzemeltetési eltérésekre.
- 3) Az áramütés elleni védelemről az áramfejlesztőbe épített kismegszakítók gondoskodnak, ezek a kismegszakítók megfelelnek az áramfejlesztő specifikus követelményeinek. A kismegszakítók cseréje esetén, csak az eredetivel azonos kismegszakítót szabad beépíteni.
- 4) A jelentős mechanikai terhelések miatt csak gumi bevonatú (az IEC 60245-4 szabvány előírásainak megfelelő) hajlékony vezetékeket szabad csatlakoztatni az áramfejlesztőhöz.
- 5) Amennyiben az áramfejlesztő védelme megfelel „az elektromos leválasztás” szerinti védelemnek, akkor az áramfejlesztőt az EN ISO 8528-13 szabvány B; B.5.2.1.1 melléklete szerint nem kell földelni (lásd a földeléssel foglalkozó fejezetet).

- 6) A csatlakoztatott hosszabbító vezeték vagy a mobil áramellátó hálózat ellenállása nem lehet nagyobb 1,5  $\Omega$ -nál. 1,5 mm<sup>2</sup> vezető keresztmetszet esetén a vezeték hossza nem lehet 60 m-nél több. 2,5 mm<sup>2</sup> vezető keresztmetszet esetén a vezeték hossza nem lehet 100 m-nél több (kivéve, ha az áramfejlesztő megfelel az EN ISO 8528-13 szabvány B (B.5.2.1.1.) mellékletében található elektromos leválasztási védelemre vonatkozó követelményeknek). A hosszabbító vezetékét mindig szét kell teríteni, hogy biztosított legyen a vezeték megfelelő hűtése.
- 7) Az érintésvédelmi rendszer kialakítását az áramfejlesztő jellemzői, az üzemeltetési feltételek, valamint a földelési módszerek figyelembe vételével a felhasználó köteles létrehozni. A fenti intézkedéseknek, valamint a használati útmutatónak együttesen tartalmaznia kell az összes információt az áramfejlesztő biztonságos üzemeltetéséhez (földelési információk, megengedett vezeték hosszúságok, kiegészítő védelem, stb.).

### ⚠ FIGYELEM!

- A felhasználó köteles betartani az áramfejlesztő üzemeltetésének az országában előírt specifikus érintésvédelmi előírásokat is.
- **A berendezést zárt helyen, illetve ahol nem biztosítható a megfelelő hűtés vagy a friss levegő utánpótlása, üzemeltetni tilos. Az áramfejlesztőt nem szabad nyitott ablak vagy ajtó mellett üzemeltetni, mert ez nem elegendő a kipufogó gázok biztonságos elvezetéséhez. Ez vonatkozik az áramfejlesztő árkokban, bányákban, vagy üregekben és csatornáknak való üzemeltetésére is, ahol a kipufogó gáz kitöltheti a zárt teret. A kipufogó gáz nehezebb a levegőnél. A zárt helyen dolgozókat mérgezés (fulladás) érheti. A berendezésből eltávozó kipufogó gáz mérgező, szén-monoxidot is tartalmaz. A szén-monoxid színtelen és szagtalan gáz, amely eszméletvesztést, rosszabb esetben halálos fulladást okozhat. Az áramfejlesztő részben zárt helyen való üzemeltetését csak megfelelő kompetenciával rendelkező hatóság engedélyezheti, amely képes felmérni az összes kockázatot (tűz, égéstermék elvezetése, zaj stb.), és amely meg tudja határozni a kockázati tényezők határértékeit és a szükséges intézkedéseket. Ezek nélkül az áramfejlesztő ilyen helyen nem üzemeltethető.**
- **A benzin gyúlékony és mérgező, ez a gőzeire is vonatkozik. Előzze meg a benzin belélegzését, lenyelését vagy bőrre kerülését. Az üzemanyag betöltését csak jól szellőztetett helyen hajtsa végre, az üzemanyag gőzeit pedig ne lélegezze be. Az üzemanyag betöltése során használjon egyéni védőfelszereléseket (pl. védőkesztyű).**  
**Az üzemanyagok kezelése során dohányozni és nyílt lángot használni szigorúan tilos! A készüléket védje a sugárzó hőtől is.**  
**Az üzemelő készülékbe üzemanyagot betölteni tilos. A művelet előtt az áramfejlesztőt állítsa le és várja meg a készülék teljes kihűlését.**
- Amennyiben az üzemanyag véletlenül kifolyik, akkor azt még az áramfejlesztő bekapcsolása előtt törölje fel.
- A berendezés használatba vétele előtt az üzemeltető ismerkedjen meg a berendezés működtetésével és működtető elemeivel, illetve legyen tisztában azzal, hogyan kell vészhelyzet esetén az áramfejlesztőt a lehető leggyorsabban leállítani.
- Az áramfejlesztőt nem használhatja olyan személy, aki nem ismeri a működtetés módját. A berendezést nem működtetheti olyan személy, aki kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek kábító hatása alatt áll, illetve aki fáradt és nem tud a munkára összpontosítani. Az áramfejlesztőt gyerekek nem üzemeltethetik, ügyeljen arra is, hogy az áramfejlesztővel a gyerekek ne tudjanak játszani.
- Az áramfejlesztő (mindenekelőtt a kipufogó) az üzemeltetés során erősen felmelegszik, sőt, a kikapcsolás után még hosszú ideig is forró marad. A berendezésen található figyelmeztető jelzések utasításait tartsa be. Illetéktelen személyek (elsősorban gyerekek és háziállatok) nem tartózkodhatnak a berendezés közelében.
- Az áramfejlesztőhöz ne nyúljon nedves kézzel. Áramütés veszélye!
- Az áramfejlesztő közvetlen környezetében használjon fülvédőt (az erős és hosszan tartó zaj halláskárosodást okozhat).
- Tűz esetén az áramfejlesztőt nem szabad vízzel oltani, az áramfejlesztőt csak elektromos berendezések oltásához ajánlott tűzoltó készülékkel szabad oltani.
- A kipufogó gázok nagyobb mennyiségű belélegzése esetén forduljon orvoshoz.
- A megfelelő hűtés érdekében, az áramfejlesztőt legalább 1 méterre állítsa fel a faltól vagy más tárgytól, illetve egyéb berendezéstől. Az áramfejlesztőre ne helyezzen semmilyen tárgyat sem.
- Az áramfejlesztőt nem lehet más berendezésbe beépíteni.
- Az áramfejlesztőhöz ne csatlakoztasson nem szabványos, és a berendezésen található aljzattól eltérő csatlakozódugókat. A fenti utasítások be nem tartása áramütést vagy tüzet okozhat. Az áramfejlesztőhöz csak az előírásoknak minden szempontból megfelelő vezetékeket (csatlakozódugókat és hosszabbítókat) szabad csatlakoztatni. A mechanikus terhelések miatt kizárólag csak rugalmas vezetékét használjon.
- Az áramfejlesztő túlterhelés és rövidzárlat elleni védelméről kismegszakító gondoskodik. Amennyiben a kismegszakító meghibásodik, akkor azt csak azonos paraméterű kismegszakítóval szabad helyettesíteni. A készülék javítását kizárólag csak HERON® márkaszerviz végezheti el.
- Az áramfejlesztőhöz csak hibátlan és sérülésmentes elektromos készülékeket csatlakoztasson. Ha a csatlakoztatott készülék működésében zavarokat észlel (szikrázás, lassabb forgás, nagy zaj, füst stb.), akkor azt azonnal kapcsolja le és szüntesse meg a hibát.
- Az áramfejlesztőt esőben vagy ködben, illetve túl párás helyen, továbbá -15°C alatti vagy +40°C feletti hőmérsékleten üzemeltetni tilos. Figyelem! A működtető panelre lerakódott nedvesség (pl. zúzmara) súlyos áramütést vagy zárlatot okozhat. Eső esetén az áramfejlesztőt vigye tető alá. Használat és tárolás közben az áram-

fejlesztőt óvni kell a nedvességtől, a szennyeződésektől és a korróziót okozó anyagoktól, továbbá -15°C alatti vagy + 40°C feletti hőmérséklettől.

- Az áramfejlesztőt ne használja robbanásveszélyes helyen, gyúlékony anyagok közelében, gyúlékony gázokat tartalmazó környezetben.
- Az áramfejlesztő paramétereit nem változtassa meg (pl. fordulatszám, elektronika, karburátor stb.). Az áramfejlesztőt ne alakítsa át (pl. a kipufogó meghosszabbításával). Az áramfejlesztőhöz csak eredeti illetve a gyártó által az adott típusú áramfejlesztőhöz ajánlott alkatrészeket és tartozékokat használjon. Amennyiben az áramfejlesztő nem működik megfelelő módon, akkor forduljon a HERON® márkaszervizhez.
- A higiéniai előírások szerint, a megengedettnél nagyobb zajt kibocsátó áramfejlesztőket este 22:00 órától reggel 6:00-ig nem szabad üzemeltetni olyan helyen, ahol a berendezés zavarhatja mások nyugalját.

## XIII. Zaj

### ▲ FIGYELEM!

- A készülék műszaki adatai között feltüntetett akusztikus nyomás és teljesítmény értékek a berendezés által kibocsátott zajra vonatkoznak. Ezek megfelelnek a 2000/14/EK irányelvben meghatározott előírásoknak. A zajkibocsátás feltüntetett értékei azonban nem feltétlenül felelnek meg a munkahelyi biztonságos zajértékeknek. Annak ellenére, hogy a zajkibocsátás és a zajterhelés között kölcsönös viszony van, nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy szükséges-e (vagy sem) további intézkedés a zajterhelés csökkentésére. Az aktuális zajterhelés mértékére különböző tényezők vannak hatással: többek között a helyiség akusztikai tulajdonságai, az egyéb zajforrások (pl. több gép egyidejű működtetése és egymástól való távolsága) illetve a zajterhelés időtartama. Továbbá a zajterhelés megengedett értékei is eltérhetnek az egyes országokban. Ezért az áramfejlesztő telepítési helyén végeztesse el zajnyomás és zajteljesítmény mérést, ami alapján meghatározható a dolgozók zajterhelése és a halláskárosodást még nem okozó expozíció időtartama.

## XIV. Hulladék megsemmisítés

### CSOMAGOLÓ ANYAG

- A csomagolást az anyagának megfelelő hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.

### ÁRAMFEJLESZTŐ

- A készülék elektronikus/elektromos alkatrészeket tartalmaz. Az elektromos és elektronikus hulladékokról szóló 2012/19/EU európai irányelv, valamint az idevonatkozó nemzeti törvények szerint az ilyen hulladékot alapanyagokra szelektálva szét kell bontani, és a környezetet nem károsító módon újra kell hasznosítani. A szelektált hulladékok gyűjtőhelyeiről a polgármesteri hivatalban kaphat további információkat. Az áramfejlesztőt a környezetünket kímélő módon kell megsemmisíteni. A gyűjtőhelyre leadott áramfejlesztőben nem lehet üzemi folyadék (olaj, benzin) és akkumulátor (az elektromos indítású áramfejlesztők esetében).



### AZ AKKUMULÁTOR MEGSEMMISÍTÉSE

- Az áramfejlesztőbe épített akkumulátort a háztartási hulladékok közé dobni tilos. Az akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni (kérjen tájékoztatást a polgármesteri hivatalban). Az akkumulátor újrafeldogozható, de a környezetünkre veszélyes ólmot és egyéb anyagokat tartalmaz.



### AZ ÜZEMI FOLYADÉKOK MEGSEMMISÍTÉSE

- Az áramfejlesztőből kieresztett üzemi folyadékokat (veszélyes hulladékokat) zárható és tartós edényben kell a kijelölt gyűjtőhelyen leadni.

# XV. EU Megfelelőségi nyilatkozat

A nyilatkozat tárgya, modell vagy típus, termékazonosító:

**Benzinmotoros áramfejlesztő**

**HERON® 8896411** (2,0 kW/max. 2,3 kW)

**HERON® 8896416** (2,5 kW/max. 2,8 kW)

**HERON® 8896413/HERON® 8896415** (5,0 kW/max. 5,5 kW)

**HERON® 8896419/HERON® 8896421** (6,3 kW/max. 7,0 kW)

**HERON® 8896412/ HERON® 8896414**

(2×1,9 kW/max. 2×2,2 kW- 230 V; 5,0 kW/max. 5,5 kW-400 V)

**HERON® 8896418/ HERON® 8896420**

(5,0 kW/max. 5,5 kW- 230 V; 6,3 kW/max. 6,8 kW-400 V)

**Gyártó:** Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

kijelenti,

hogy a fent megnevezett termékek megfelelnek az Európai Unió harmonizáló rendeletek és irányelvek előírásainak:

2006/42/EK; 2011/65/EU; 2014/30/EU; 2000/14/EK; 2016/1628/EU.

A jelen nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

**Harmonizáló szabványok (és módosító mellékleteik, ha ilyenek vannak), amelyeket a megfelelőség nyilatkozat kiállításához felhasználtunk, és amelyek alapján a megfelelőségi nyilatkozatot kiállítottuk:**

EN ISO 8528-13:2016; EN ISO 12100:2010; EN IEC 61000-6-1:2019;  
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018,  
EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:1998;

A műszaki dokumentáció (2006/42/EK és 2000/14/EK szerinti) összeállítását Martin Šenkýř hajtotta végre,  
a Madal Bal a.s. társaság székhelyén: Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Cseh Köztársaság.

A műszaki dokumentáció (a 2006/42/EK és 2000/14/EK szerinti), a Madal Bal, a.s. társaság székhelyén áll rendelkezésre.

A megfelelőség kiértékelése (2006/41/EK; 2000/14/EK):


az egyes berendezések típusvizsgálatát az alábbi vizsgáló intézet hajtotta végre: 1282 Ente Certificazione Macchine Srl,  
Via Ca' Bella, 243- Loc. Castello di Serravalle-40053 Valsamoggia (BO) Italy.

Az adott típust jellemző mért akusztikus teljesítményszintet és a garantált zajszintet lásd a Műszaki adatoknál.

EU típusjóváhagyás a kipufogó gázok károsanyag kibocsátásának a határértékeire a 2016/1628/EU szerint  
(lásd a gépcímkét).

Az EU megfelelőségi nyilatkozat kiadásának a helye és dátuma: Zlín, 2019. 02. 14.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat kidolgozásért felelős személy  
(aláírása, neve, beosztása):



Martin Šenkýř,  
igazgatótanácsi tag

# Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, dass Sie der Marke HERON® durch den Kauf dieses Stromerzeugers geschenkt haben. Das Produkt wurde Zuverlässigkeits-, Sicherheits- und Qualitätstests unterzogen, die durch einschlägige Normen und Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft vorgeschrieben werden.

Im Falle von jeglichen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kunden- und Beratungsservice:

**[www.heron-motor.info](http://www.heron-motor.info)**

**Hersteller:** Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 01 Zlín, Tschechische Republik

**Herausgegeben am:** 14. 2. 2019

## Inhalt

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>I. TECHNISCHE DATEN.....</b>                                                       | <b>86</b>  |
| <b>II. BESTANDTEILE UND BEDIENUNGSELEMENTE VON STROMERZEUGERN. ....</b>               | <b>89</b>  |
| <b>III. VORBEREITUNG DES STROMERZEUGERS ZUM BETRIEB.....</b>                          | <b>90</b>  |
| <b>IV. STARTEN DES STROMERZEUGERS.....</b>                                            | <b>93</b>  |
| <b>V. ANSCHLIESSEN VON ELEKTROGERÄTEN UND BELASTBARKEIT DES STROMERZEUGERS. ....</b>  | <b>94</b>  |
| <b>VI. AUSSCHALTEN- AUSSERBETRIEBSETZUNG DES STROMERZEUGERS.....</b>                  | <b>100</b> |
| <b>VII. ERGÄNZENDE INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG DER STROMERZEUGER.....</b>             | <b>100</b> |
| Sauerstoffgehalt im Kraftstoff. ....                                                  | 100        |
| Ölwächter und Ölmengenkontrolle ....                                                  | 100        |
| Leistungsschalter f. Spannungskreise (Steckdosen). ....                               | 100        |
| Digitalzähler für Ausgangsspannung, Frequenz und Betriebsstunden.....                 | 100        |
| Erdung des Stromerzeugers.....                                                        | 101        |
| Verwendung vom Verlängerungskabel zum Anschluss von Geräten an den Stromerzeuger..... | 101        |
| Gleichstromabnahme (DC 12 V; 8,3 A).....                                              | 101        |
| Standardmäßige Vergleichsbedingungen.....                                             | 102        |
| <b>VIII.WARTUNG UND PFLEGE. ....</b>                                                  | <b>102</b> |
| Wartungsplan. ....                                                                    | 103        |
| Wartung der Kühllüfterrippen und der Kühllöcher der Lichtmaschine.....                | 104        |
| Ölwechsel. ....                                                                       | 104        |
| Reinigung/Austausch vom Luftfilter. ....                                              | 105        |
| Demontage/Kontrolle/Wartung/Austausch der Zündkerze. ....                             | 105        |
| Wartung des Benzinfiltersiebs im Einfüllstutzen des Treibstofftanks.....              | 106        |
| Entschlammung vom Vergaser. ....                                                      | 106        |
| Reinigung des Schlammabscheiders am Treibstoffventil.....                             | 106        |
| Wartung vom Auspuff und Funkenfänger.....                                             | 106        |
| <b>IX. TRANSPORT UND LAGERUNG.....</b>                                                | <b>106</b> |
| Transport des Stromerzeugers.....                                                     | 106        |
| Vor einer längeren Einlagerung des Stromerzeugers. ....                               | 107        |
| <b>X. ERMITTLUNG UND BESEITIGUNG ETWAIGER STÖRUNGEN.....</b>                          | <b>107</b> |
| Motor kann nicht gestartet werden.....                                                | 107        |
| Funktionstest der Zündkerze.....                                                      | 107        |
| <b>XI. BEDEUTUNG DER KENNZEICHNUNG UND PIKTOGRAMME.....</b>                           | <b>108</b> |
| <b>XII. SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG DES STROMERZEUGERS. ....</b>         | <b>109</b> |
| <b>XIII.LÄRM.....</b>                                                                 | <b>111</b> |
| <b>XIV.ABFALLENTSORGUNG.....</b>                                                      | <b>111</b> |
| <b>XV. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....</b>                                              | <b>112</b> |
| <b>GARANTIE UND SERVICE. ....</b>                                                     | <b>149</b> |

# I. Technische Daten

| Stromerzeugermodell (Bestellnummer)                                                                        | 8896411                       | 8896416                        | 8896413<br>8896415 *           | 8896419<br>8896421 *               | 8896412<br>8896414 *                                                   | 8896418<br>8896420 *                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>STROMERZEUGER</b>                                                                                       |                               |                                |                                |                                    |                                                                        |                                                                         |
| *(elektrischer Start)                                                                                      |                               |                                |                                |                                    |                                                                        |                                                                         |
| Generierte Spannung <sup>1)</sup>                                                                          | 230 V ~50 Hz<br>12 V DC       | 230 V ~50 Hz<br>12 V DC        | 230 V ~50 Hz<br>12 V DC        | 230 V ~50 Hz<br>12 V DC            | 230 V ~50 Hz<br>12 V DC<br>400 V AC~50 Hz                              | 230 V ~50 Hz<br>12 V DC<br>400 V AC~50 Hz                               |
| Betriebs-/max. elektrische Leistung 230 V <sup>2)</sup>                                                    | 2,0 kW (kVA)<br>2,3 kW (kVA)  | 2,5 kW (kVA)<br>2,8 kW (kVA)   | 5,0 kW (kVA)<br>5,5 kW (kVA)   | 6,3 kW (kVA)<br>7,0 kW (kVA)       | 3 × 1,9 kW (kVA)<br>3 × 2,2 kW (kVA)                                   | 5,0 kW (kVA)<br>5,5 kW (kVA)                                            |
| Betriebs-/max. elektrische Leistung 400 V <sup>2)</sup>                                                    | –                             | –                              | –                              | –                                  | 5,0 kW (6,25 kVA)<br>5,5 kW (6,8 kVA)                                  | 6,3 kW (7,8 kVA)<br>6,8 kW (8,5 kVA)                                    |
| Betriebsleistung zur Entnahme aus einer 230 V Steckdose                                                    | ≤ 2,0 kW                      | ≤ 2,5 kW                       | ≤ 3,5 kW                       | ≤ 3,5 kW (16 A)<br>≤ 6,3 kW (32 A) | ≤ 1,9 kW                                                               | ≤ 3,5 kW                                                                |
| Gesamter Betriebs- (Nenn-)Strom<br>* (kombinierter Nennstrom)                                              | 8,7 A (230 V)<br>8,3 A (12 V) | 10,8 A (230 V)<br>8,3 A (12 V) | 21,7 A (230 V)<br>8,3 A (12 V) | 27,3 A (230 V)<br>8,3 A (12 V)     | 8,3 A (230 V)<br>*(I <sub>COP</sub> ) ≤ 15,7 A (400 V)<br>8,3 A (12 V) | 21,7 A (230 V)<br>*(I <sub>COP</sub> ) ≤ 19,7 A (400 V)<br>8,3 A (12 V) |
| Nominal-/Abschaltstrom des Schutzschalters 230 V<br>(I <sub>N</sub> /I <sub>TRIPS</sub> ) <sup>3)</sup>    | 9,1 A/10,46 A                 | 11,4 A/13,11 A                 | 22,7 A/26,10 A                 | 27,3 A/31,39 A                     | –                                                                      | 22,7 A/26,10 A                                                          |
| Nominal-/Abschaltstrom des Schutzschalters 400 V<br>(I <sub>N</sub> /I <sub>TRIPS</sub> )                  | –                             | –                              | –                              | –                                  | 9,1 A/10,46 A                                                          | 11 A/12,65 A                                                            |
| Leistungsfaktor cos φ                                                                                      | 1                             | 1                              | 1                              | 1                                  | 1 (1f)/ 0,8 (3f)                                                       | 1 (1f)/ 0,8 (3f)                                                        |
| Isolierklasse                                                                                              | B                             | B                              | B                              | B                                  | B                                                                      | B                                                                       |
| Schutzart                                                                                                  | IP23M                         | IP23M                          | IP23M                          | IP23M                              | IP23M                                                                  | IP23M                                                                   |
| Leistungscharakterklasse (ISO 8528-1) / Qualitätsklasse<br>der Elektrozentralen (ISO 8528-8) <sup>4)</sup> | G2/A                          | G2/A                           | G2/A                           | G2/A                               | G2/A                                                                   | G2/A                                                                    |
| AVR <sup>5)</sup>                                                                                          | JA                            | JA                             | JA                             | JA                                 | JA                                                                     | JA                                                                      |
| Treibstofftankvolumen                                                                                      | 12 l                          | 12 l                           | 25 l                           | 25 l                               | 25 l                                                                   | 25 l                                                                    |
| Treibstoffverbrauch unter Last<br>auf 100 % der Betriebsleistung (ungefähr)                                | 1,4 l/2 kWh                   | 1,75 l/2,5 kWh                 | 3,5 l/5,0 kWh                  | 4,4 l/6,3 kWh                      | 1,3 l/1,9 kWh<br>3,5 l/5,0 kWh                                         | 3,5 l/5,0 kWh<br>4,4 l/6,3 kWh                                          |
| Geräteabmessungen                                                                                          | 45 × 45,5 × 58,7 cm           | 45 × 45,5 × 58,7 cm            | 64 × 69,5 × 77,5 cm            | 64 × 80 × 70,0 cm                  | 63,5 × 71 × 77,5 cm                                                    | 64 × 70 × 77,0 cm                                                       |

Tabelle 1

| Stromerzeugermodell (Bestellnummer) | 8896411 | 8896416 | 8896413<br>8896415 * | 8896419<br>8896421 * | 8896412<br>8896414 * | 8896418<br>8896420 * |
|-------------------------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|-------------------------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

**STROMERZEUGER** \* (elektrischer Start)

|                                                              |                                   |                                    |                     |                     |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Abmessungen des Luftfilters (Bestellnummer)                  | 73,4 × 131,9 × 23,4 mm (8896111A) | 106,6 × 150,9 × 24,3 mm (8896112A) |                     |                     |                      |                      |
| Gewicht ohne Betriebsmedien (* Modell mit el. Start)         | 41,3 kg                           | 44,6 kg                            | 83 kg; 92,4 kg*     | 87,2 kg; 95,1 kg*   | 84,6 kg; 93,0 kg*    | 89,6 kg; 98 kg*      |
| Stromerzeugertyp                                             | Synchron, einphasig               | Synchron, einphasig                | Synchron, einphasig | Synchron, einphasig | Synchron, dreiphasig | Synchron, dreiphasig |
| Schalldruckpegel; Unsicherheit K <sup>6)</sup>               | 81,1 ± 3 dB(A)                    | 82,3 ± 3 dB(A)                     | 83,5 ± 3 dB(A)      | 84,0 ± 3 dB(A)      | 83,5 ± 3 dB(A)       | 84,0 ± 3 dB(A)       |
| Schallleistungspegel; Unsicherheit K <sup>6)</sup>           | 91,2 ± 3 dB(A)                    | 92,4 ± 3 dB(A)                     | 93,5 ± 3 dB(A)      | 94,0 ± 3 dB(A)      | 93,5 ± 3 dB(A)       | 94,0 ± 3 dB(A)       |
| Garantierter Schallleistungspegel (2000/14 EG) <sup>6)</sup> | 95 dB(A)                          | 96 dB(A)                           | 97 dB(A)            | 97 dB(A)            | 97 dB(A)             | 97 dB(A)             |

**STROMERZEUGERMOTOR**

|                                        |                                                                      |                                |                                |                                |                                |                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Max. Motorleistung bei Drehzahl        | 4,0 kW/4.000 min <sup>-1</sup>                                       | 4,8 kW/4.000 min <sup>-1</sup> | 9,0 kW/4.000 min <sup>-1</sup> | 11,2 kW/3600 min <sup>-1</sup> | 9,0 kW/4.000 min <sup>-1</sup> | 11,2 kW/3600 min <sup>-1</sup> |
| Zylinderhubraum                        | 163 cm <sup>3</sup>                                                  | 208 cm <sup>3</sup>            | 389 cm <sup>3</sup>            | 439 cm <sup>3</sup>            | 389 cm <sup>3</sup>            | 439 cm <sup>3</sup>            |
| Ölvolumen im Kurbelgehäuse             | ~ 350 ml                                                             | ~ 440 ml                       | ~ 900 ml                       | ~ 850 ml                       | ~ 900 ml                       | ~ 850 ml                       |
| Motortyp                               | Benzin-, Viertakt-, Einzylindermotor mit OHV-Ventilsteuerung         |                                |                                |                                |                                |                                |
| Treibstofftyp                          | Benzin Natural 95 oder 98 ohne Öl                                    |                                |                                |                                |                                |                                |
| Öltyp für das Kurbelgehäuse des Motors | Motoröl, Viertaktmotoren, für luftgeköhlte Motoren, Klasse SAE 15W40 |                                |                                |                                |                                |                                |
| Zündung                                | T.C.I., Transistor, kontaktlos                                       |                                |                                |                                |                                |                                |
| Zündkerze                              | NGK BP6ES oder vergleichbar                                          |                                |                                |                                |                                |                                |

**OPTIMALE (VERGLEICHS-) BEDINGUNGEN ZUR FESTLEGUNG DER NENNLEISTUNG DES STROMERZEUGERS <sup>7)</sup>**

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Umgebungstemperatur | T <sub>r</sub> = 25°C             |
| Meereshöhe ü. d. M. | 1000                              |
| Gesamtluftdruck     | p <sub>r</sub> 100 kPa (~ 1 atm.) |

Tabelle 1 (Fortsetzung)

- <sup>1)</sup> Die angegebene Nennspannung 230 V / 400 V kann innerhalb des zulässigen Abweichungsbereichs für das elektrische Verteilungsnetz liegen.
- <sup>2)</sup> Die genannte elektrische (Nenn-)Leistung des Stromerzeugers in technischen Daten ist vom Typ COP. Die COP-Betriebsleistung ist eine permanente elektrische Leistung, die der Stromerzeuger kontinuierlich bereitstellen kann, während er unter den Betriebsbedingungen und der Verwendung des vom Hersteller eingestellten Stromerzeugers eine konstante elektrische Last bereitstellt (einschließlich der Einhaltung des Wartungsplans und der Wartungsverfahren).. Die angegebene maximale elektrische Leistung wird zur kurzzeitigen Abdeckung eines höheren Stromverbrauchs der angeschlossenen Geräte über dem Wert der Langzeitbetriebsleistung verwendet, z. B. beim Anlauf des Elektromotors. Somit kann der Stromerzeuger nur langfristig mit dem Betriebs- (Nenn-) Leistungswert belastet werden.

### ⚠ HINWEIS:

- Die auf dem Typenschild der Elektrogeräte mit Elektromotor angegebene Leistung ist in den meisten Fällen der Elektrogeräte der Ausdruck der Leistung des Elektromotors - welche Last kann der Elektromotor tragen, als die Leistungsaufnahme in der normalen Art und Weise der Verwendung des Elektrogerätes auszudrücken, weil der Leistungswert mit der Belastung des Elektromotors steigt. Antriebsmotoren in einem elektrischen Handwerkzeug haben eine Startleistung beim Start, die höher ist als die Leistungsaufnahme bei normaler Motorbetriebslast, erreicht jedoch meistens nicht die auf dem Typenschild des Elektrogeräts angegebenen Nennleistungen oder überschreitet ausnahmsweise 30% des angegebenen Wertes. Bei normalen Betriebslasten des elektrischen Handwerkzeugs liegt die Leistung unter dem auf dem Typenschild angegebenen Wert. Zu Veranschaulichungszwecken sind in den Tabellen 2 und 4 die Startleistungen und Leistungsaufnahmen bei der herkömmlichen Verwendung eines Elektrowerkzeugs und die notwendige Mindestleistung, die der Stromerzeuger zu deren Stromversorgung benötigt, gezeigt.

Ein typisches Beispiel für elektrische Geräte, die sich von den obigen unterscheiden und einen höheren Spitzenstromverbrauch aufweisen, sind Kompressoren mit einem Druckgefäß, Hochdruckwasserreiniger mit einer höheren Aufnahmeleistung und es können ebenfalls einige Elektrogeräte mit Elektromotoren mit älterem Baujahr sein (siehe Seriennummer auf dem Typenschild), zu deren Speisung ein Stromerzeuger mit einer um 1 bis 2 kW höheren elektrischen Leistung zu wählen ist, als die auf dem Typenschild

des Elektrogerätes (siehe Tabelle 4) angeführte Leistungsaufnahme, da eine leistungsfähigere Lichtmaschine des Stromerzeugers den Spitzenabstieg vom Strom abdecken kann.

- Wenn ein Wärmerezeuger an den Stromerzeuger angeschlossen ist und die Gesamteingangsleistung nahe an der Betriebsleistung des Stromerzeugers liegt, muss die angegebene Betriebsleistung des Stromerzeugers nicht erreicht werden, da beim Anschluss z. B. eines Heißluftpistole mit Temperatursteuern die Pistolenleistung bis zu 300 W pro Sekunde geändert werden kann (dies tritt auch dann auf, wenn es von einem Stromnetz gespeist wird), und die Lichtmaschine des Stromerzeugers muss nicht imstande sein, eine solche schnelle Änderung der Leistung abzufangen, wenn die Gesamteingangsleistung nahe an der Betriebsleistung des Stromerzeugers liegt, was sich in einer Verringerung der elektrischen Betriebsleistung widerspiegelt. Eine Heißluftpistole ohne Temperatursteuern hat üblicherweise eine stabile Leistungsaufnahme und diese Erscheinung sollte nicht auftreten.
- Bei der Auswahl eines Stromerzeugers nach seiner elektrischen Leistung sind der auf dem Elektrogerätetikett angegebene Leistungswert, das Baujahr des Geräts, der Gerätetyp (Kompressor mit Druckbehälter usw.) und die Anzahl der vorgesehenen Elektrogeräte, die vom Stromerzeuger gespeist werden, ausschlaggebend, da die Leistungsaufnahmen der angeschlossenen Elektrogeräte zusammenaddiert werden. Ein entscheidender Faktor für die Verwendung eines Elektrogerätes mit einer Leistungsaufnahme in der Nähe vom Wert der elektrischen Betriebsleistung des Stromerzeugers kann der Sanftanlauf des Elektrogerätes sein, der einen langsameren Anlauf des Elektromotors gewährleistet und dadurch den Spitzenstromfluss verringert, der dem Elektrogerät sonst nicht ermöglichen würde, den vorgesehenen Stromerzeuger mit einer niedrigeren elektrischen Leistung zu verwenden.
- Prüfen Sie vor dem Kauf eines Stromerzeugers oder durch Anschließen von Elektrogeräten an einen Stromerzeuger zunächst die Leistungsaufnahme Stromverbrauch des Elektrogerätes mit einem handelsüblichen Wattmeter (Stromverbrauchszähler), sowohl beim Starten des Elektrogerätes als auch bei der angenommenen Last aus dem Stromnetz (siehe Tabelle 3 und 4). Und falls möglich, prüfen Sie die Verwendung dieses Geräts / dieser Geräte an einem vorgesehenen Stromerzeugermuster, da der Wattmeter möglicherweise keinen Spitzenstromfluss erfassen muss, der weniger als eine Sekunde dauert.

## **! HINWEIS:**

- Bei den Dreiphasen-Stromerzeugermodellen **HERON® 8896412 / HERON® 8896414** und **HERON® 8896418 / HERON® 8896420** dürfen die **400 V Steckdosen nicht gleichzeitig mit der 230 V Steckdose(n) verwendet werden, weil es zu einer unsymmetrischen Phasenbelastung kommen würde, was die Lichtmaschine des Stromerzeugers beschädigt.**

- 3) Wenn der Stromerzeuger über seine maximale Leistung belastet wird, muss der Leistungsschalter nicht unbedingt ansprechen, sondern der Motor kann ersticken. Die Leistung des Stromerzeugers wird von der Leistung der Lichtmaschine und nicht von der Stromstärke des Leistungsschalters bestimmt.
- 4) **Leistungscharakteristikkategorie G2** bezieht sich auf die Verwendung eines Stromerzeugers in Fällen, in denen die Spannungseigenschaften denen des kommerziellen Netzes für die Stromversorgung aus dem öffent-

lichen Netz, mit dem es betrieben wird, sehr ähnlich sind. Bei Lastwechseln können kurzzeitig akzeptable Spannungs- und Frequenzabweichungen auftreten.

**Qualitätsklasse A:** Bei anderen Betriebstemperaturen und –drücken als unter den Standardbedingungen (siehe Tabelle 1) ist die Nennleistung nicht niedriger als 95% des ursprünglichen Werts, der unter den Standardvergleichsbedingungen festgelegt wurde (Umrechnung gemäß ISO 3046-1).

- 5) **AVR-System:** Dies ist eine elektronische Ausgangsspannungssteuerung, die eine konstante Ausgangsspannung unter Last aufrechterhält und dadurch keine Spannungsspitzenchwankungen auftreten, die das elektrische Gerät beschädigen könnten.
- 6) Der Schalldruck- und Schallleistungspegel wurde nach den Anforderungen der Norm EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:199 und der Richtlinie 2000/14 EG gemessen.
- 7) Siehe Kapitel VII. Absatz Vergleichsbedingungen für den Betrieb des Stromerzeugers.

## **II. Bestandteile und Bedienungselemente des Stromerzeugers**

### **BESCHREIBUNG DER BEDIENTAFEL DER STROMERZEUGER**

#### **Abb. 1, Abb. 2; Position – Beschreibung der Bedientafel der Modelle HERON® 8896411 und HERON® 8896416**

- 1) Schutzschalter 230 V für Speisungskreislauf (Steckdosen)
- 2) Schutzschalter 12 V, DC Ausgang
- 3) 12 V DC Ausgang
- 4) Erdungsklemme
- 5) 230 V Steckdosen
- 6) Betriebsschalter
- 7) Anzeige für Wechselspannung (V), Frequenz (Hz), Betriebsstundenzähler (H)
- 8) Schild mit technischen Angaben

#### **Abb. 3, Position – Beschreibung der Bedientafel der Modelle HERON® 8896413 und HERON® 8896415**

- 1) Schutzschalter 230 V für Speisungskreislauf (Steckdosen)
- 2) Schutzschalter 12 V, DC Ausgang
- 3) 12 V DC Ausgang
- 4) Erdungsklemme
- 5) 230 V Steckdosen
- 6) Anzeige für Wechselspannung (V), Frequenz (Hz), Betriebsstundenzähler (H)
- 7) Betriebsschalter
- 8) Schild mit technischen Angaben

#### **Abb. 4, Position – Beschreibung der Bedientafel der Modelle HERON® 8896419 und HERON® 8896421**

- 1) Schutzschalter 230 V für Speisungskreislauf (Steckdosen)
- 2) Schutzschalter 12 V, DC Ausgang

- 3) 12 V DC Ausgang
- 4) Erdungsklemme
- 5) Steckdose 230 V~50 Hz/32 A
- 6) 230 V ~50 Hz/16 A Steckdosen
- 7) Anzeige für Wechselspannung (V), Frequenz (Hz), Betriebsstundenzähler (H)
- 8) Betriebsschalter
- 9) Schild mit technischen Angaben

#### **Abb. 5, Position – Beschreibung der Bedientafel der Modelle HERON® 8896412 und HERON® 8896414**

- 1) Dreiphasen-Schutzschalter gemeinsam für die 230 V Steckdosen und die 400 V Steckdose
- 2) Schutzschalter 12 V, DC Ausgang
- 3) 12 V DC Ausgang
- 4) Erdungsklemme
- 5) Steckdose 400 V
- 6) 230 V Steckdosen
- 7) Anzeige für Wechselspannung (V), Frequenz (Hz), Betriebsstundenzähler (H)
- 8) Betriebsschalter
- 9) Schild mit technischen Angaben

#### **Abb. 6; Position – Beschreibung der Bedientafel der Modelle HERON® 8896418 und HERON® 8896420**

- 1) Schutzschalter für 230 V Steckdosen
- 2) Schutzschalter für 400 V Steckdose
- 3) Wahlschalter für den Einsatz von entweder nur 230 V Steckdosen, oder nur der 400 V Steckdose

- 4) Schutzschalter 12 V, DC Ausgang
- 5) 12 V DC Ausgang
- 6) Erdungsklemme
- 7) 400 V Steckdose
- 8) 230 V Steckdosen
- 9) Anzeige für Wechselspannung (V),  
Frequenz (Hz), Betriebsstundenzähler (H)
- 10) Betriebsschalter
- 11) Schild mit technischen Angaben

**Abb. 7: Position– Beschreibung der restlichen Bestandteile und Bedienelemente, die für alle Stromerzeuger-Modelle gleich sind**

- 1) Treibstofftankdeckel
- 2) Treibstofftank
- 3) Anzeige der Treibstoffmenge im Tank

**Abb. 8: Position– Beschreibung der restlichen Bestandteile und Bedienelemente, die für alle Stromerzeuger-Modelle gleich sind**

- 1) Treibstoffventil (Zuleitung/Verschluss der Treibstoffzufuhr in den Vergaser)
- 2) Seilzugstartergriff
- 3) Gummirollen
- 4) Luftfilterdeckelhalterungen
- 5) Luftfilterabdeckung
- 6) Vergaserhebel

**Abb. 9: Position– Beschreibung der restlichen Bestandteile und Bedienelemente, die für alle Stromerzeuger-Modelle gleich sind**

- 1) Zündkerzenstecker
- 2) Vergaser

**Abb. 10: Position– Beschreibung der restlichen Bestandteile und Bedienelemente, die für alle Stromerzeuger-Modelle gleich sind**

- 1) Auspuff
- 2) Klappbarer Griff zum Transport des Stromerzeugers
- 3) Gummifüße
- 4) Lichtmaschinenabdeckung

**Abb. 11: Position– Beschreibung der restlichen Bestandteile und Bedienelemente, die für alle Stromerzeuger-Modelle gleich sind**

- 1) Akku-Stecker mit angeschlossenen Kabeln (gilt nur für Modelle mit elektrischem Start)
- 2) Blei-Akku zum elektrischen Start (gilt nur für Modelle mit elektrischem Start)
- 3) Verschluss des Öltankfüllstutzens (zum Befüllen mit Öl)
- 4) Schraube zum Schließen der Ölablassöffnung zum Ablassen vom Öl aus dem Öltank
- 5) Seriennummer (die erste zweistellige Zahl drückt das Produktionsjahr, die zweite dann den Produktionsmonat, die weitere Zahl die Serienkennzeichnung aus)

## III. Vorbereitung des Stromerzeugers zum Betrieb

### ⚠️ WARNUNG

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die komplette Bedienungsanleitung und halten Sie diese in der Nähe des Gerätes, damit sich der Bediener mit ihr vertraut machen kann. Wenn Sie den Stromerzeuger ausleihen oder verkaufen, legen Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung bei. Verhindern Sie die Beschädigung dieser Gebrauchsanleitung. Der Hersteller trägt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen infolge vom Gebrauch des Stromerzeugers im Widerspruch zu dieser Bedienungsanleitung. Machen Sie sich vor dem Gebrauch des Stromerzeugers mit allen seinen Bedienelementen und Bestandteilen und auch mit dem Ausschalten des Gerätes vertraut, um es im Falle einer gefährlichen Situation sofort ausschalten zu können. Überprüfen Sie vor der Anwendung den festen Sitz aller Bestandteile und überprüfen Sie, ob nicht Teile des Stromerzeugers, z. B. die Sicherheits-Schutzelemente beschädigt, oder falsch installiert, falsch platziert sind oder ob sie fehlen. Ein Stromerzeuger mit beschädigten, fehlenden oder losen Teilen darf nicht benutzt und muss in einer autorisierten Werkstatt der Marke **HERON®** repariert werden.

**1. Prüfen Sie nach dem Auspacken den Zustand der Oberfläche, die Funktion der Bedienelemente des Stromerzeugers und ob keine sichtbaren Defekte vorhanden sind, z. B. nicht angeschlossene Kabel, nicht angeschlossene Kraftstoffzufuhrschläuche u. ä.**

**2. Schrauben Sie die mitgelieferten Gummifüße und -rollen an der Unterseite des Stromerzeugerrahmens an. (bei den Modellen **HERON® 8896411** und **HERON® 8896416** sind die Gummirollen nicht Bestand der Lieferung)**

- ➔ Gummifüße wirken sich während des Betriebs auf die Schwingungsdämpfung des Stromerzeugers aus und reduzieren so das Geräusch und verhindern, dass sich der Stromerzeuger während des Betriebs auf einer harten Basis bewegt.

### Bemerkung

- Die Gummifüße sind nicht Bestandteil der Lieferung bei den kleinen Modelle **HERON® 8896411** und **HERON® 8896416**

**3. Stellen Sie den Stromerzeuger auf einem festen, ebenen und trockenen Untergrund an einem gut belüfteten Ort auf, der sicher von brennbaren und explosiven Materialien und außerhalb einer brennbaren und explosiven Umgebung entfernt ist.**

- ➔ Der Stromerzeuger darf nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten Bereichen (z. B. in Räumen, tieferen Gräben usw.) betrieben werden, da die Abgase giftig sind.
- ➔ Der Stromerzeuger darf keine höhere Neigung als 10° gegenüber der horizontalen Fläche aufweisen, da die Schmierung des Motors bei höheren Neigungen nicht ausreicht und zu schweren Motorschäden führt.
- ➔ Bei höheren Neigungen des Stromerzeugers kann auch der Treibstoff aus dem Tank herauslaufen.

**4. Füllen Sie den Öltank (Kurbelgehäuse des Motors) durch den Einfüllstutzen mit dem Motoröl der Klasse SAE 15W40 bis zur Markierung voll. Überprüfen Sie den Ölstand vor jedem Einschalten des Stromerzeugers.**

### **⚠ WARNUNG**

- Tragen Sie beim Umgang mit Öl geeignete Schutzhandschuhe, da das Öl von der Haut aufgenommen wird und gesundheitsschädlich ist.
- ➔ Der Stromerzeuger wird ohne Öl geliefert, und daher ist vor der Inbetriebnahme der Öltank mit Öl so zu befüllen, dass die Anzeige am Ölstopfen nach dem Zuschrauben vollkommen im Öl getaucht ist, Abb. 12B. Um den Ölbehälter mit Öl zu füllen, schrauben Sie den Einfüllstutzendeckel (Abb. 12A) ab und gießen Sie über einen Trichter das Öl in den Öltank bis zum Ölstand gem. (Abb. 12B).. Kontrollieren Sie den Ölpegel am Messstab nach dem Heraus-schrauben aus dem Tank.
- ➔ Die Kontrolle des Ölstands darf nur dann durchgeführt werden, wenn der Stromerzeuger auf einem waagerechten Untergrund steht und der Motor für eine längere Zeit (mindestens 15 Minuten) stillsteht. Wenn Sie die Kontrolle des Ölpegels kurz nach dem Abschalten des Stromerzeugers durchführen, wird nicht das komplette Öl von den Öltankwänden abgelaufen sein und das Ablesen des Ölpegels wird nicht der Wahrheit entsprechen.
- ➔ Benutzen Sie hochwertige Motoröle, die zum Schmieren von luftgekühlten 4-Takt-Benzinmotoren bestimmt sind, wie z. B. **Shell Helix HX5 15 W-40**, **Castrol GTX 15 W40** oder ihr Äquivalent, die eine Viskositätsklasse SAE 15W40 aufweisen. Öle mit Viskositätsklasse SAE 15W40 gewährleisten gute Schmiereigenschaften unter Temperaturen in unseren klimatischen Bedingungen. Öle mit Viskositätsklasse SAE 15W40 SAE 15W40 können an normalen Tankstellen bezogen werden. Im Stromerzeuger darf nur hochwertiges Motoröl verwendet werden. Die Verwendung anderer Öle, wie Lebensmittelöl usw., ist aufgrund ungeeigneter Schmiereigenschaften nicht zulässig.

### **EMPFOHLENE SAE-VISKOSITÄTSKLASSEN FÜR MOTORÖLE NACH AUSSENTEMPERATUREN (°C)**

- ➔ In der auf Abb. 13 dargestellten Grafik sind die Motorölklassen für den angegebenen Temperaturbereich angegeben, wenn kein Motoröl der Klasse SAE 15 W40 verfügbar ist.

- ➔ Der Betrieb des Stromerzeugers mit unzureichender oder übermäßiger Ölmenge führt zu Beschädigungen des Motors.

### **➔ Verwenden Sie für den Stromerzeuger niemals Öle für Zweitakt-Motoren!**

- ➔ Bei einem niedrigen Ölstand füllen Sie Öl der gleichen Marke und Typ auf, die sich bereits im Stromerzeuger befindet. Vermischen Sie keine Öle mit unterschiedlicher SAE-Klasse.

### **5. Kontrollieren Sie den Zustand vom Luftfilter.**

- ➔ Überprüfen Sie jedes Mal den Zustand und die Verstopfung Luftfilters, bevor Sie den Stromerzeuger in Betrieb nehmen (weitere Informationen zu Inspektion und Wartung siehe Kapitel Reinigung und Wartung).. Entfernen Sie die Luftfilterabdeckung und stellen Sie sicher, dass der Filter nicht fehlt und im welchen Zustand er sich befindet, ob er nicht verstopft, beschädigt usw. ist (Abb. 14). **Reinigen Sie den Filter alle 50 Betriebsstunden oder in staubiger Umgebung alle 10 Stunden oder häufiger gemäß den Anweisungen unten im Abschnitt Reinigung und Wartung.** Bei starker Verstopfung oder Abnutzung ist der Filter durch ein neues Original zu ersetzen (Bestellnummer siehe Tabelle 1). Ein verstopfter Luftfilter oder der Betrieb eines Stromerzeugers ohne Luftfilter führt zu Schäden am Vergaser und am Motor.

### **6. Füllen Sie den Kraftstofftank durch das Sieb in der Kraftstofftanköffnung mit reinem bleifreiem Kfz-Benzin ohne Öl ein. Benutzen Sie hochwertiges und frisches bleifreies Benzin mit einer Oktanzahl von 95 oder 98 (z. B. Natural 95).**

- ➔ Füllen Sie den Kraftstoff immer durch ein Sieb am Tankeinlass in den Tank. Dadurch werden etwaige mechanische Verunreinigungen im Benzin beseitigt, die das Treibstoffsystem verstopfen und den Vergaser versetzen können.
- ➔ Benutzen Sie hochwertiges und frisches bleifreies Benzin mit einer Oktanzahl von 95 oder 98 (z. B. Natural 95).
- Schlechter Treibstoff hat einen negativen Einfluss auf den Betrieb vom Motor der Stromerzeugers (z. B. Probleme mit dem Starten, unstandardmäßiger Lauf, niedrigere Leistung, schnelles Versetzen der Zündkerze u. ä.).
- Eine natürliche Eigenschaft vom Benzin ist die Absorption der Luftfeuchtigkeit und Auswitterung. Benutzen Sie daher im Stromerzeuger kein Benzin, das älter als einen Monat ab dem Kauf an der Tankstelle ist, denn alter Treibstoff hat ebenfalls einen negativen Einfluss auf den Lauf vom Stromerzeuger.
- ➔ **Benutzen Sie im Stromerzeuger niemals Benzin mit Ölgehalt!**

- Es wird empfohlen, ein Additiv für Benzin (Benzinentfeuchter) zu verwenden. Er verbessert die Benzineigenschaften, verlängert die Lebensdauer des Motors, verringert die Verkokung des Auspuffs und beseitigt etwaige Startprobleme, insbesondere wenn der Kraftstoff im Tank älter ist. Der Abscheider für Benzin kann an Tankstellen bezogen werden. Nach unseren Erfahrungen hat sich das Additiv der Marke Wynn's DRY FUEL vom belgischen Hersteller bewährt. Nach unserer Erfahrung reicht es aus, präventiv in einen vollen Tank mit Benzin 1/2 bis ganzen Deckel des vorgenannten Produkts zu füllen und durch Bewegen des Stromerzeugers oder durch Eingießen vom weiteren Benzinanteil das Additiv mit Benzin im Tank zu mischen. Wenn das Additiv einem älteren Kraftstoff beigemischt wird, lassen Sie das Mittel nach dem Mischen und vor dem Start etwa 15-30 Minuten wirken, denn dies kann sehr hilfreich bei ev. Startproblemen sein (nachdem das Additiv dem älteren Kraftstoff hinzugefügt wurde, muss möglicherweise eine größere Additiv-Menge beigemischt werden).



- ➔ Verfolgen Sie die Treibstoffmenge anhand der Treibstoffanzeige (Abb. 7, Position 3).
- ➔ Befüllen Sie den Tank nicht bis zum Rande. Dies führt dazu, dass der Kraftstoff trotz der geschlossenen Kappe während des Umgangs mit dem Stromerzeuger ausgegossen wird.
- ➔ Vermeiden Sie beim Umgang mit Benzin den Kontakt mit Haut und Dämpfen. Benutzen Sie geeignete Schutzhandschuhe. Benzin ist gesundheitsschädlich und leicht entzündbar. Manipulieren Sie mit dem Benzin nur in einem gut gelüfteten Bereich, fern von jeglichen Zündquellen, Funken und hohen Temperaturen. Beim Umgang mit Benzin nicht rauchen!
- ➔ Füllen Sie niemals Benzin nach, wenn der Stromerzeuger in Betrieb ist. Lassen Sie vor dem Nachfüllen des Treibstoffs den Stromerzeuger abkühlen.

**7. Der Schutzschalter der 230 V ~ 50 Hz-Steckdosen oder der 4100 V Steckdose muss ausgeschaltet sein, bevor der Stromerzeuger in Betrieb gesetzt wird, sodass der Schalter des Leistungsschalters nach unten zeigt (wenn der Hebel nach unten zeigt, befindet sich auf dem Schutzschalter der Text „O“ und „OFF“).**

- Auf der Abb.16A ist ein ausgeschalteter Schutzschalter für die 230 V Steckdosen bei den Einphasen-Stromerzeugern oder dem Dreiphasen-Stromerzeuger **HERON® 8896418** und **HERON® 8896420** dargestellt, bei denen die 230 V Steckdosen einen von der 400 V Steckdose unabhängigen Schutzschalter haben.
- Auf der Abb. 16B ist dann ist dann der Dreiphasen-Schutzschalter beim Dreiphasen-Stromerzeuger **HERON® 8896412** und **HERON® 8896414** dargestellt.

**8. Drehen Sie das Treibstoffventil auf die Position "ON" (Symbol "1" auf dem Piktogramm auf dem Stromerzeugerrahmen), um den Vergaser mit Kraftstoff zu versorgen (siehe Abb.17).**

- ➔ Warten Sie vor dem Start ein paar Augenblicke, bis der Treibstoff in den Vergaser gelaufen ist.

**9. Ziehen Sie den Vergaserhebel zu sich - bei den großen Stromerzeugermodellen (Abb. 18A) und bei den kleinen Stromerzeugermodellen **HERON® 8896411** oder **HERON® 8896416** schalten Sie den Vergaserhebel in die Position „Start“ um Abb. 18B).**

### ⚠ HINWEIS

- Die Position des Vergaserhebels vor dem Start hat einen grundlegenden Einfluss auf das Starten und den anschließenden Betrieb des Stromerzeugermotors. Es ist daher wichtig, die Position des Vergaserhebels vor dem Start und dem Start einzustellen.

**10. Schalten Sie den Betriebsschalter in die Position „ON“ um.**

- Auf der Abb.19A ist der Betriebsschalter für Stromerzeugermodelle ohne elektrischen Start dargestellt.
- Auf der Abb.19B ist der Betriebsschalter für Stromerzeugermodelle mit elektrischem Start dargestellt (dieser Schalter wird in die Position „START“ gesetzt und kurz gehalten, bis der Motor startet).

**11. Im Falle Dreiphasen-Stromerzeugers **HERON® 8896412** und **HERON® 8896414** schalten Sie den Wahlschalter (Abb.6, Position 3) in die Position für 230 V oder für 400 V je nach dem um, welche Steckdose verwendet wird.**

## ANSCHLUSS DER BATTERIE FÜR ELEKTRISCHEN START

(gilt nur für Modelle mit mitgelieferten Akku für elektrischen Start)

- Die Batterie ist bei einem neuen Stromerzeuger nicht angeschlossen, um den Selbstentladungsprozess zu minimieren und auch aus Sicherheitsgründen beim Transport.
- ➔ Vor dem Anschluss der Kabel an die Batteriepole müssen von den Polen die Kappen entnommen werden.

### Bemerkung

- Bevor Sie die Kabel an die Batteriepole anschließen, empfiehlt es sich, die Spannung an den Batteriepolen mit einem Voltmeter zu messen, um zu sehen, ob sie nicht entladen ist.  
Nur zur Orientierung werden Spannungswerte des Akkumulators in Bezug auf seinen Ladestatus in Tabelle 2 angeführt.

| Ladestatus vom Akku | Klemmenspannung der Batterie |
|---------------------|------------------------------|
| 100%                | 12,90 V bis 14,4 V           |
| 75%                 | 12,60 V                      |
| 50%                 | 12,40 V                      |
| 25%                 | 12,10 V                      |
| 0%                  | 11,90 V                      |

**Tabelle 2**

- Es ist empfohlen, den Akku immer voll aufgeladen zu halten. Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum weniger aufgeladen oder entladen ist, verringert sich erheblich seine Lebensdauer, seine Fähigkeit, den Stromerzeuger zu starten, und auch die Möglichkeit, sich mit intelligenten Mikroprozessor-Ladegeräten zu regenerieren, wenn diese mit einer Akku-Regenerierungsfunktion ausgestattet sind.

#### **Bemerkung**

- Wenn der Stromerzeuger in Betrieb ist, wird die Batterie automatisch wie eine Autobatterie im Auto aufgeladen. Ist der Stromerzeuger für eine längere Zeitdauer nicht in Betrieb, wird die Batterie nicht aufgeladen und es kommt zu ihrer natürlichen Selbstentladung.
- Wenn die Batterie aufgeladen werden muss, empfiehlt es sich, ein intelligentes Mikroprozessor-Ladegerät mit einem Ladestrom im Bereich von 1-2 A zu verwenden, dass den Ladestatus der Batterie steuert und auswertet und die Batterie nicht überladen werden kann, was für die Lebensdauer der Batterie und auch für die Sicherheit sehr wichtig ist. Wenn eine bestimmte Überladungsgrenze überschritten wird, kann die Batterie explodieren, da sie dicht verschlossen ist und überschüssiges Gas aus der Batterie nicht austreten kann.
- Die Batterieklemmenspannung sollte aus den oben genannten Gründen 14,4 V nicht überschreiten, was durch intelligente Mikroprozessor-Ladegeräte zuverlässig gesichert wird oder sein sollte (sofern sie von guter Qualität sind).

#### **Bemerkung**

- Wenn ein Akku mit einem Ladestrom von mehr als 2 A geladen wird, wird der Akku zu schnell aufgeladen, was sich negativ auf die Lebensdauer des Akkus auswirkt (die Kapazität in Ah von diesem Akku nicht so hoch wie bei einer Fahrzeugbatterie, weshalb der hohe Ladestrom keinen guten Einfluss hat).
- Weitere nützliche Informationen zu Bleibatterien finden Sie in dem Dokument mit dem Titel "Wegweiser durch die Welt der Bleu-Akkus, das Sie auf der **HERON®**-Webseite nach Eingabe der Bestellnummer des Stromerzeugers in die Suchmaschine finden oder von unserem Kundendienstcenter bereitgestellt bekommen.
- ➔ Verbinden Sie zuerst den roten Leiter an den positiven Anschluss des Akkumulators ("+") und dann den schwarzen Leiter mit dem mit "-" gekennzeichneten Minuspol.
- ➔ Setzen Sie anschließend die entsprechenden Schutzkappen (rot und schwarz je nach Polfarbe) auf die beiden Batteriepole.

## IV. Starten des Stromerzeugers

### **⚠️ WARNUNG**

- Vergewissern Sie sich vor dem Starten des Stromerzeugers, dass dieser nicht beschädigt ist (nicht angeschlossene Verdrahtung, Leckagen im Kraftstoffsystem, fehlende Schutzelemente und Komponenten usw.). Bevor Sie den Stromerzeuger zum Speisen der Geräte verwenden, führen Sie einen Vortest durch und stellen Sie sicher, dass er fehlerfrei ist. Sie können Unfälle, Schäden am Stromerzeuger oder angeschlossenen Geräten verhindert werden.

### **MANUELLER START**

➔ **Ziehen Sie den Griff des Handstarters leicht an und ziehen Sie ihn dann mit einer schnellen Bewegung heraus (Abb. 20).**

- ➔ Wenn der Stromerzeuger nicht startet, halten Sie den Seilzuggriff, bis er zur Startposition zurückkehrt, und wiederholen Sie den Startvorgang.

### **⚠️ HINWEIS**

- **Lösen Sie den Startergriff nicht aus der ausgefahrenen Position, sondern halten Sie ihn in leicht fest und lassen ihn zu seiner ursprünglichen Position zurückkehren, da das plötzliche Loslassen des angehobenen Griffs dazu führt, dass er schnell zurückrollt und den Startermechanismus beschädigt.**

#### **Bemerkung**

- Mit Hilfe des Handseilstarters können auch die Stromerzeugermodelle mit elektrischem Start z. B. in dem Falle gestartet werden, wenn die Batterie leer ist.

### **ELEKTRISCHER START**

(gilt nur für Stromerzeugermodelle, die mit einem elektrischen Start ausgestattet sind).

- ➔ **Schalten Sie den Betriebsschalter in die Position „START“ um (Symbol „II“ auf dem Schalter) und halten Sie ihn kurz in dieser Position, damit der Motor startet. Lassen Sie ihn danach los. Wenn der Stromerzeuger beim ersten Umschalten des Betriebsschalters in die Position "ELECTRIC START" nicht startet, halten Sie die Taste nicht länger als einige Sekunden in der Position "ELECTRIC START", um einen Starterschaden zu vermeiden. Lassen Sie dann den Schalter los und versuchen Sie es erneut.**

- ➔ **Schieben Sie nach dem Anlaufen den Vergaserhebel bei den großen Stromerzeugermodellen langsam in Richtung von sich weg und bei den Modellen HERON® 8896411 und HERON® 8896416 schalten Sie den Vergaserhebel langsam in die Position "Run" um.**

- Wenn bei der Positionsänderung des Vergaserhebels der Motor ersticken sollte, stellen Sie den wieder schnell in die Ausgangsposition vorn und warten Sie eine Weile, und versuchen Sie dann, ihn langsam wieder in die Position für den Betrieb des Stromerzeugers zurück zu schieben.
- Um ein Stromerzeuger mit warmem Motor zu starten, der bereits einige Zeit in Betrieb war, ist es nicht notwendig, dass der Vergaserhebel in die Startposition gebracht wird. Es muss jedoch durch einen praktischen Test überprüft werden, wenn der Stromerzeuger nicht mit dem Hebel in der Position für den Betrieb startet.

➔ **Wenn die Leistungsschalter ausgeschaltet sind, schließen an die Steckdosen des Stromerzeugers die elektrischen Geräte an.**

- Ausführliche Informationen zum Anschließen von Elektrogeräten und ihren Leistungsaufnahmen finden Sie weiter im Kapitel V. Anschließen von Elektrogeräten und Belastbarkeit des Stromerzeugers.

### HINWEIS

- Sollten sich während des Stromerzeugerbetriebs merkwürdige Geräusche, Vibrationen oder unregelmäßiger Lauf bemerkbar machen, schalten Sie den Stromerzeuger sofort ab, trennen Sie ihn vom Stromnetz und ermitteln Sie und beheben die Ursache für dieses Verhalten. Sofern der nicht standardmäßige Lauf durch einen Defekt im Inneren des Gerätes verursacht wurde, veranlassen Sie die Reparatur in einer autorisierten Servicewerkstatt der Marke **HERON®** über den Händler oder wenden Sie sich direkt an eine autorisierte Werkstatt (Servicestellen finden Sie auf den Webseiten für Stromerzeuger von **HERON®** in der Einleitung der Gebrauchsanleitung).

## V. Anschließen von Elektrogeräten und Belastbarkeit des Stromerzeugers

- An die 230 V~50 Hz und 400 V Steckdosen können Elektrogeräte angeschlossen werden, die auch vom normalen Stromverteilernetz gespeist werden.

**Für den Anschluss von Elektrogeräten müssen die folgenden Bedingungen berücksichtigt werden, anderenfalls kann es zu einer Beschädigung der angeschlossenen Geräte oder des Stromerzeugers kommen:**



- ➔ **Die gesamte Nennspannung (Betriebsspannung) aller angeschlossenen Elektrogeräte darf nicht die Nennspannung (Betriebsspannung) des Stromerzeugers übersteigen. Zur Bestimmung der Nennleistung eines Elektrogeräts kann ein gewöhnlich erhältlicher Leistungsmesser (Wattmeter) genutzt werden. Die gesamte elektrische (Nenn-) Leistung des Stromerzeugers bedeutet den gesamten Stromverbrauch aller an den Generator angeschlossenen Elektrogeräte bei einer Versorgungsspannung von 230 V/400 V.**
- ➔ **Schalten Sie die angeschlossenen Elektrogeräte nacheinander mit einer bestimmten Zeitverzögerung und nicht alle Geräte gleichzeitig ein. Eine plötzliche Leistungsaufnahme durch gleichzeitiges Einschalteten aller angeschlossenen Geräte kann Spannungsspitzen erzeugen, durch die die angeschlossenen Elektrogeräte beschädigt werden können.**
- ➔ **Der Stromerzeuger darf nicht gleichzeitig empfindliche elektrische Geräte wie z.B. Computer, TV oder Bürotechnik und Geräte mit einem Leistungselektromotor speisen, der eine Leistungsspitze beim Anlauf und eine veränderliche Leistung in Abhängigkeit von der Belastung des Elektromotors hat. Dies sind zum Beispiel Elektrowerkzeuge, bei denen es zu Spannungsspitzen kommen kann, die das empfindliche Elektrogerät beschädigen könnten.**
- ➔ **Wenn der Stromerzeuger als Notstromaggregat für die Versorgung eines TN-C-S (TN-C)-Netzes genutzt wird (d.h. eines festen Elektronetzes in Wohnungen usw.), darf den Anschluss des Stromerzeugers nur ein Elektriker mit der notwendigen Qualifikation ausführen, weil das IT-Netz des Stromerzeugers mit dem TN-C-S (TN-C) Netz in Einklang gebracht werden muss. Der Stromerzeuger darf nur über einen Überspannungsschutz an ein TN-C-S (TN-C)-Netz angeschlossen werden, der in das TN-C-S (TN-C)-Netz eingebaut ist. Der Hersteller der Stromerzeuger haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Anschluss verursacht werden.**
- **Der Stromerzeuger kann langfristig nur mit seiner BETRIEBS-Leistung belastet werden, d.h. die gesamte langfristige Aufnahmeleistung aller angeschlossenen Geräte in den Steckdosen des Stromerzeugers darf die ELEKTRISCHE BETRIEBSLEISTUNG des Stromerzeugers nicht überschreiten, die in der Tabelle mit den technischen Daten für das jeweilige Modell enthalten ist.**

- Beim Dreiphasenstromgenerator HERON® 8896414 oder HERON® 8896412 wird die maximale Leistungsaufnahme des angeschlossenen Gerätes durch die elektrische Leistung pro Phase begrenzt, die immer nur an einer der drei 230 V-Steckdosen angeschlossen wird. An eine der drei 230 V-Steckdosen des Dreiphasenstromgenerators kann ein Elektrogerät mit einer Betriebsleistung von 1,9 kW angeschlossen werden. An die Steckdosen also  $3 \times 1,9 \text{ kW}$  (max. Aufnahmeleistung ist  $3 \times 2,2 \text{ kW}$ )- was für eine Vielzahl von Elektrogeräten ausreichend sein kann, siehe Tabelle 3 und 4 weiter im Text. Ein Dreiphasengerät darf nicht aus einer 400-V-Steckdose gespeist werden, während das/ die einphasige(n) Gerät(e) gleichzeitig mit einer 230-V-Steckdose(n) verbunden ist, da dies zu einer unsymmetrischen Phasenbelastung führt, die Schäden am Generator verursachen kann.
- Die 230 V Steckdosen der Stromerzeuger sind genauso ausgelegt, wie die normalen 230 V Steckdosen des elektrischen Verteilernetzes mit einer Strombelastung bis 16 A - so darf bei einer 230 V Steckdose die Abnahmeleistung nicht höher sein als 3,5 kW. Bei Stromerzeugern mit einer Betriebsleistung von 5,0 kW und höher darf daher die angeschlossene Aufnahmeleistung bei einer 230 V Steckdose nicht höher sein als 3,5 kW (was jedoch eine ausreichend hohe Aufnahmeleistung ist, siehe Tabelle 3 und 4 weiter). Es ist daher nicht möglich, mehr Elektrogeräte mit einer Gesamtleistungsaufnahme von mehr als 3,5 kW über ein Verlängerungskabel mit mehreren Anschlüssen an einer Steckdose zu versorgen.



Beim Versorgungsbedarf von Elektrogeräten mit einer Aufnahmeleistung von mehr als 3,5 kW ist zum Speisen dieses Elektrogerätes der Stromerzeuger

HERON® 8896419 oder HERON® 8896421 mit einer Betriebsleistung von 6,3 kW anzuwenden, der mit einer 230 V~50 Hz Steckdose, ausgelegt für 32 A Last mit einer Sicherung für 31,3 A, ausgestattet ist, und über diese Steckdose kann ein Elektrogerät mit einer Aufnahmeleistung bis 6,3 kW versorgt werden. Dieser Stromerzeuger kann daher vorteilhaft zur Versorgung von Elektrogeräten verwendet werden, die nicht an ein herkömmliches elektrisches Verteilungsnetz angeschlossen werden können, wenn kein separater Stromkreis mit einer Sicherung vorhanden ist, die für eine höhere Strombelastung als 16 A ausgelegt ist. Beispiele für ein derartiges Elektrogerät sind Schweißgeräte mit der Möglichkeit, einen höheren Schweißstrom als 140 A einzustellen, da beim Einstellen eines höheren Schweißstroms als etwa 140 A ein stromführender 16 A-Trennschalter abschaltet, was beim normalen elektrischen Verteilungsnetz der Fall ist.

- Um das Elektrogerät an eine 32-A-Steckdose anzuschließen, muss der 16-A-Stecker des Elektrogerät-Netzkabels durch einen blauen Stecker ersetzt werden, der für 32 A ausgelegt ist (nur eine Elektrofachkraft darf diesen Austausch vornehmen).

- Der einphasige Stromerzeuger HERON® 8896411 hat eine Betriebsleistung von 2,0 kW und der Stromerzeuger HERON® 8896416 eine Betriebsleistung von 2,5 kW, was unterhalb der Strombelastungsgrenze einer 230-V-Steckdose, ausgelegt auf 16 A (3,5 kW) liegt.

➔ Die angegebene maximale elektrische Leistung wird zur kurzzeitigen Abdeckung eines höheren Stromverbrauchs der angeschlossenen Geräte über dem Wert der Langzeitbetriebsleistung verwendet, z. B. beim Einschalten.

#### ⚠ HINWEIS:

- Die auf dem Typenschild der Elektrogeräte mit Elektromotor angegebene Leistung ist in den meisten Fällen der Ausdruck der Leistung des Elektromotors - welche Last kann der Elektromotor tragen, als die Leistungsaufnahme in der normalen Art und Weise der Verwendung des Elektrogerätes auszudrücken, weil der Leistungswert mit der Belastung des Elektromotors steigt. Antriebsmotoren in einem elektrischen Handwerkzeug haben eine Startleistung beim Start, die höher ist als die Leistungsaufnahme bei normaler Motorbetriebslast, erreicht jedoch meistens nicht die auf dem Typenschild des Elektrogerätes angegebenen Nennleistungen oder überschreitet ausnahmsweise 30% des angegebenen Wertes. Bei normalen Betriebslasten des elektrischen Handwerkszeugs liegt die Leistung unter dem auf dem Typenschild angegebenen Wert. Zu Veranschaulichungszwecken sind in den Tabellen 2 und 4 die Startleistungen und Leistungsaufnahmen bei der herkömmlichen Verwendung eines Elektrowerkzeugs und die notwendige Mindestleistung, die der Stromerzeuger zu deren Stromversorgung benötigt, gezeigt.
- Ein typisches Beispiel für elektrische Geräte, die sich von den obigen unterscheiden und einen höheren Spitzenstromverbrauch aufweisen, sind Kompressoren mit einem Druckgefäß, Hochdruckwasserreiniger mit einer höheren Aufnahmeleistung und es können ebenfalls einige Elektrogeräte mit Elektromotoren mit älterem Baujahr sein (siehe Seriennummer auf dem Typenschild), zu deren Speisung ein Stromerzeuger mit einer um 1 bis 2 kW höheren elektrischen Leistung zu wählen ist, als die auf dem Typenschild des Elektrogerätes (siehe Tabelle 4) angeführte Leistungsaufnahme, da eine leistungsfähigere Lichtmaschine des Stromerzeuger den Spitzenabstieg vom Strom abdecken kann.

- Wenn ein Wärmeerzeuger an den Stromerzeuger angeschlossen ist und die Gesamteingangsleistung nahe an der Betriebsleistung des Stromerzeugers liegt, muss die angegebene Betriebsleistung des Stromerzeugers nicht erreicht werden, da beim Anschluss z. B. einer Heißluftpistole mit Temperatursteuerung die Pistolenleistung bis zu 300 W pro Sekunde geändert werden kann (dies tritt auch dann auf, wenn es von einem Stromnetz gespeist wird), und die Lichtmaschine des Stromerzeugers muss nicht imstande sein, eine solche schnelle Änderung der Leistung abzufangen, wenn die Gesamteingangsleistung nahe an der Betriebsleistung des Stromerzeugers liegt, was sich in einer Verringerung der elektrischen Betriebsleistung widerspiegelt. Eine Heißluftpistole ohne Temperatursteuerung hat üblicherweise eine stabile Leistungsaufnahme und diese Erscheinung sollte nicht auftreten.
- Bei der Auswahl eines Stromerzeugers nach seiner elektrischen Leistung sind der auf dem Elektrogerätekett angegebene Leistungswert mit einer Überlappung von bis zu 30%, der Gerätetyp (Kompressor mit Druckbehälter usw.), und die Anzahl der vorgesehenen Elektrogeräte, die vom Stromerzeuger gespeist werden, ausschlaggebend, da die Leistungsaufnahmen der angeschlossenen Elektrogeräte zusammenaddiert werden.  
Bevor Sie das Gerät / Elektrogeräte an den Stromerzeuger anschließen, prüfen Sie zuerst den Stromverbrauch mit einem handelsüblichen Wattmeter (Stromzähler) beim Anlauf des

Elektrogerätes und seiner angenommenen Last aus dem elektrischen Verteilungsnetz.

- Tabelle 3 fasst den Überblick der Leistungsaufnahmen von Winkelschleifern mit einem Scheibendurchmesser von 115 mm bis 230 mm zusammen, wobei Werkzeuge mit den angegebenen Spezifikationen verwendet werden, je nach Verwendungszweck der Winkelschleifer und Anforderungen an eine minimale elektrische Leistung der Stromerzeuger.

#### Bemerkung

- In der folgenden Tabelle 3 und 4 wird auf digitale Inverter-Stromerzeuger HERON® 8896216 und HERON® 8896217 verwiesen, die nicht mehr in unserem Angebot sind. Sie sind hier nur aufgeführt, weil an ihnen die angegebenen Tests durchgeführt wurden und sie können in den Tests mit den verfügbaren Modellen HERON® 8896218 und HERON® 8896219 aus den nachstehenden Gründen nicht verglichen werden. Das gegenwärtige Modell HERON® 8896218 (900 W/Max. 1 100 W) ist mit einer besseren Elektronik ausgestattet, als das Modell HERON® 8896216 und arbeitet besser mit einer vollen Betriebslast gegenüber dem ursprünglichen Modell HERON® 8896216. Das gegenwärtige Modell HERON® 8896219 (1850 W/Max. 2000 W) hat gegenüber dem ursprünglichen Modell HERON® 8896217 (1 600 W/max. 2000 W) eine höhere elektrische Betriebsleistung. Die angeführten Modelle der digitalen Inverter-Stromerzeuger HERON® 8896216 und HERON® 8896217 decken somit besser die notwendige minimale elektrische Leistung für die jeweilige Belastung ab.

| WINKELSCHLEIFER                | EXTOL®<br>PREMIUM<br>8892021 | EXTOL®<br>CRAFT<br>403126 | EXTOL®<br>INDUSTRIAL<br>8792014 | EXTOL®<br>PREMIUM<br>8892018 | EXTOL®<br>PREMIUM<br>8892020 |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Angegebene Leistungsaufnahme   | <b>750 W</b>                 | <b>900 W</b>              | <b>1400 W</b>                   | <b>1200 W</b>                | <b>2350 W</b>                |
| Scheibendurchmesser            | <b>Ø 115 mm</b>              | <b>Ø 125 mm</b>           | <b>Ø 125 mm</b>                 | <b>Ø 150 mm</b>              | <b>Ø 230 mm</b>              |
| SOFT START-Funktion: JA x NEIN | <b>NEIN</b>                  | <b>NEIN</b>               | <b>JA</b>                       | <b>NEIN</b>                  | <b>JA</b>                    |

| Stromnetzversorgung   | Leistungsaufnahme beim Start mit Werkzeug ohne Last |       |       |            |        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|------------|--------|
| Schleifscheibe        | 839 W                                               | 635 W | 726 W | 1006 W     | 1470 W |
| Diamanttrennscheibe   | 818 W                                               | 565 W | 667 W | 820-1142 W | 1436 W |
| Topfbürste mit Zöpfen | 716 W                                               | 602 W | 688 W | 945 W      | 1236 W |

| Stromnetzversorgung   | Betriebsleistungsaufnahme mit Werkzeug ohne Last |       |       |       |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Schleifscheibe        | 445 W                                            | 484 W | 550 W | 590 W | 1021 W |
| Diamanttrennscheibe   | 425 W                                            | 467 W | 518 W | 590 W | 908 W  |
| Topfbürste mit Zöpfen | 434 W                                            | 560 W | 548 W | 586 W | 1110 W |

| Stromnetzversorgung                           | Betriebsleistungsaufnahme mit Werkzeugeinsatz |        |        |            |        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|
| Schleifscheibe - Schleifen von Stahl          | 670 W                                         | 902 W  | 947 W  | 913 W      | 1902 W |
| Diamanttrennscheibe - Schneiden von Stein     | 590 W                                         | 721 W  | 670 W  | 720 W      | 1300 W |
| Topfbürste mit Zöpfen - Schneiden von Asphalt | 957 W                                         | 1200 W | 1258 W | 854-1000 W | 1530 W |

| Speisung durch den digitalen Stromerzeuger<br>Heron®8896216 (0,9 kW; Max.1,0 kW) |                                         | Arbeitsmöglichkeiten mit dem Werkzeug   |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|
| Schleifscheibe - Schleifen von Stahl                                             | JA                                      | NEIN                                    | NEIN | NEIN | NEIN |
| Diamanttrennscheibe - Schneiden von Stein                                        | JA                                      | JA                                      | JA   | NEIN | NEIN |
| Topfbürste mit Zöpfen - Schneiden von Asphalt                                    | JA <sup>1),2)</sup> /NEIN <sup>3)</sup> | JA <sup>1),2)</sup> /NEIN <sup>3)</sup> | NEIN | NEIN | NEIN |
| Speisung durch den digitalen Stromerzeuger<br>Heron®8896217 (1,6 kW; Max.2,0 kW) |                                         | Arbeitsmöglichkeiten mit dem Werkzeug   |      |      |      |
| Schleifscheibe - Schleifen von Stahl                                             | JA                                      | JA                                      | JA   | JA   | JA   |
| Diamanttrennscheibe - Schneiden von Stein                                        | JA                                      | JA                                      | JA   | JA   | JA   |
| Topfbürste mit Zöpfen - Schneiden von Asphalt                                    | JA                                      | JA                                      | JA   | JA   | JA   |
| Speisung durch den Stromerzeuger<br>Heron®8896411 (2,0 kW; Max. 2,3 kW)          |                                         | Arbeitsmöglichkeiten mit dem Werkzeug   |      |      |      |
| Verwendung der o. a. Werkzeuge                                                   | JA                                      | JA                                      | JA   | JA   | JA   |

## SPEZIFIKATION DER VERWENDETEN WERKZEUGE FÜR WINKELSCHLEIFER

### Winkelschleifer Extol® Premium 8892021

Schleifscheibe: Ø 115 mm, St. 6,6 mm, 144 g  
Diamanttrennscheibe: Ø 115 mm, 102 g

<sup>1)</sup> Topfbürste mit Zöpfen: Ø 65 mm, 196 g  
<sup>2)</sup> Schleifen von Metall bei angemessener Belastung: ja  
<sup>3)</sup> Topfbürste mit Zöpfen: Ø 80 mm, 374 g

### Winkelschleifer Extol® Craft 403126

Schleifscheibe: Ø 125 mm, St. 6,6 mm, 172 g  
Diamanttrennscheibe: Ø 125 mm, 120 g

<sup>1)</sup> Topfbürste mit Zöpfen: Ø 65 mm, 196 g  
<sup>2)</sup> Schleifen von Metall bei angemessener Belastung: ja  
<sup>3)</sup> Topfbürste mit Zöpfen: Ø 80 mm, 374 g

### Winkelschleifer Extol® Industrial 8792014

Schleifscheibe: Ø 125 mm, St. 6,6 mm, 172 g  
Diamanttrennscheibe: Ø 125 mm, 120 g

Topfbürste mit Zöpfen: Ø 80 mm, 374 g

### Winkelschleifer Extol® Premium 8892018

Schleifscheibe: Ø 150 mm, St. 6,6 mm, 242 g  
Diamanttrennscheibe: Ø 150 mm, 194 g

Topfbürste mit Zöpfen: Ø 80 mm, 374 g

### Winkelschleifer Extol® Premium 8892020

Drahtbürste: Ø 10 cm, U. 7000 min<sup>-1</sup>, 860 g  
Diamantscheibe: Ø 230 mm, 546 g

Schleifscheibe: Ø 230 mm, St. 6 mm, 566 g

**Tabelle 3**

- Um die Leistung bei sehr hoher Belastung zu veranschaulichen, wurde "Asphaltschleifen" mit einer Topfdrahtbürste gewählt, zwischen der eine hohe Reibung auftritt, die die Leistungsaufnahme erhöht.
- In Tabelle 3 wurden die Winkelschleifer Extol® Premium 8892021 und Extol® Craft 403126 zur Vergleichbarkeit der Leistungsaufnahme mit größeren Winkelschleifern zu Darstellungszwecken mit einer für diese Schleifmaschinen zu schweren Topfdrahtbürste mit einem Durchmesser von 85 mm verwendet. Diese Winkelschleifer dürfen mit dieser Bürste nicht verwendet werden, da die Geräte beschädigt werden. Diese Winkelschleifer dürfen nur mit Topfdrahtbürste mit einem Durchmesser von max. 65 mm verwendet werden.
- In der Tabelle 4 sind dann als Überblick die Aufnahmeleistungen sonstiger elektrischer Geräte angeführt.

## ÜBERSICHT DER LEISTUNGS-AUFNAHME ANDERER ELEKTROGERÄTE UND DIE ERFORDERLICHE MINDESTLEISTUNG DER STROMERZEUGER

| KOMPRESSOREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mindestleistung des Stromerzeugers                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zweikolben-Kompressor Extol® Craft 418211</b><br><b>(2 200 W, Druckbehälter 50 L)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Startleistungsaufnahme und -strom: 2800 W; 12,3 A</li> <li>Leistungsaufnahme bei Druckaufbau im Gefäß - bei 3 bar: 1900 W</li> <li>Leistungsaufnahme bei Druckaufbau im Gefäß - bei 8 bar: 2270 W</li> <li>Leistungsaufnahme beim Schleifen mit Druckluft-Exzentrerschleifer: 2200 W (konstanter Druck 4 bar)</li> </ul> | <b>Stromerzeuger Heron® 8896413</b><br><b>(5,0 kW; Max. 5,5 kW)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Heron®8896140 (3,0 kW; Max. 3,5 kW) nicht einsetzbar</li> </ul>  |
| <b>Einkolben-Kompressor Extol® Craft 418210</b><br><b>(1 500 W, Druckbehälter 50 L)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Stromerzeuger Heron® 8896416</b><br><b>(2,5 kW; Max. 2,8 kW)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Heron® 8896411 (2,0 kW; Max. 2,3 kW) nicht einsetzbar</li> </ul> |
| <b>Ölloser Kompressor Extol® Craft 418101</b><br><b>(1 100 W)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Digitaler Stromerzeuger Heron® 8896217</b><br><b>(1,6 kW; Max. 2,0 kW)</b>                                                                                               |
| HOCHDRUCKWASSERREINIGER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mindestleistung des Stromerzeugers                                                                                                                                          |
| <b>Hochdruckwasserreiniger Extol® Premium 8895200</b><br><b>(1800 W, max. 140 bar)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Start-/Betriebsleistungsaufnahme: 1630 W/1500 W</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Digitaler Stromerzeuger Heron® 8896217</b><br><b>(1,6 kW; Max. 2,0 kW)</b>                                                                                               |
| <b>Hochdruckwasserreiniger Extol® Industrial 8795200</b><br><b>(3 000 W, max. 180 bar)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Start-/Betriebsleistungsaufnahme: 2650 W/2550 W</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Stromerzeuger Heron® 8896413</b><br><b>(5,0 kW; Max. 5,5 kW)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Heron®8896140 (3,0 kW; Max. 3,5 kW) nicht einsetzbar</li> </ul>  |
| GEHRUNGS- UND KREISSÄGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mindestleistung des Stromerzeugers                                                                                                                                          |
| <b>Kreissäge Extol® Premium 8893003</b><br><b>(1 200 W, Ø 185 mm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Startleistungsaufnahme mit Sägeblatt: 1524 W</li> <li>Betriebsleistungsaufnahme mit Sägeblatt ohne Last 630 W</li> <li>Betriebsleistungsaufnahme beim Sägen von Holz: 809 W</li> </ul>                                                                                                                                                      | <b>Digitaler Stromerzeuger Heron® 8896217</b><br><b>(1,6 kW; Max. 2,0 kW)</b>                                                                                               |
| <b>Geührungssäge pila Extol® Craft 405425</b><br><b>(1 800 W, Ø 250 mm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Startleistungsaufnahme mit Sägeblatt: 1396 W</li> <li>Betriebsleistungsaufnahme mit Sägeblatt ohne Last 1132 W</li> <li>Betriebsleistungsaufnahme beim Sägen von Holz: 1420 W</li> </ul>                                                                                                                                              | <b>Digitaler Stromerzeuger Heron® 8896217</b><br><b>(1,6 kW; Max. 2,0 kW)</b>                                                                                               |
| POLIERMASCHINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mindestleistung des Stromerzeugers                                                                                                                                          |
| <b>Winkel-Poliermaschine Extol® Industrial 8792500</b><br><b>(1 400 W, Ø 180 mm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Startleistungsaufnahme: 542 W</li> <li>Betriebsleistungsaufnahme bei intensiver Belastung: 842 W</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Digitaler Stromerzeuger Heron® 8896216</b><br><b>(0,9 kW; Max. 1,0 kW)</b>                                                                                               |
| WERKZEUGE MIT WÄRMEERZEUGUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mindestleistung des Stromerzeugers                                                                                                                                          |
| <b>Schweißgerät für Kunststoffrohre Extol® Craft 419311</b><br><b>(1 800 W)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Stromerzeuger Heron® 8896411</b><br><b>(2,0 kW; Max. 2,3 kW)</b>                                                                                                         |
| <b>Heißluftpistole</b><br><b>(2 000 W)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stromerzeuger Heron® 8896411</b><br><b>(2,0 kW; Max. 2,3 kW)</b>                                                                                                         |

Tabelle 4

## HINWEIS

- Die Leistungsaufnahmen der in Tabelle 4 und 4 aufgelisteten Geräte wurden mit einem im Handel erhältlichen Wattmeter gemessen, und der Wert kann in Abhängigkeit von der Belastungsintensität variieren (z. B. durch Ausüben von Druck auf die Maschine während der Arbeit). Zur Orientierung zeigen sie die Leistungsaufnahmewerte der normalen erwarteten Verwendung des Elektrowerkzeugs, die auf andere Elektrowerkzeugtypen (z. B. Hobelmaschinen usw.) angewendet werden können.
- Die Aufführung bestimmter Stromerzeugermodelle dient nur als Beispiel aus unserem Angebot zur Veranschaulichung der elektrischen Leistung des Stromerzeugers. Es gibt jedoch auch andere Modelle unseres Stromerzeugers oder anderer Marken mit der gleichen elektrischen Leistung, die verwendet werden können. Wenn das Elektrowerkzeug stärker belastet wird, muss möglicherweise ein Stromerzeuger mit einer höheren elektrischen Leistung als angegeben verwendet werden. Die erforderliche elektrische Mindestleistung der Stromerzeuger ist nur beispielhaft und Sie sollten vor der Verwendung eines bestimmten Stromerzeugers, dessen elektrische Leistung nahe an der angegebenen Leistungsaufnahme des Elektrogeräts liegt, eine Messung mit einem Wattmeter und einen Testlauf mit einem Muster des Stromerzeugers entsprechend der angenommenen Betriebslast des Elektrogeräts durchführen (falls möglich).

- **Die Tabellen 3 und 4 zeigen, dass der Stromerzeuger HERON® 8896416 mit einer elektrischen Betriebsleistung von 2,5 kW und max. elektrischen Leistung von 2,8 kW absolut ausreichend ist, um die meisten Elektrogeräte wie Winkelschleifer, Kreissägen, weniger leistungsstarke Kompressoren, elektrische Pumpen usw. anzutreiben, vorausgesetzt, dass nur ein Elektrogerät an diesen Stromerzeuger angeschlossen ist (siehe Überblick der Leistungsaufnahmen und verwendbarer Stromerzeuger weiter im Text).**

- Wenn die Strombegrenzung des Leistungsschalters überschritten wird (siehe Auslösestrom des Leistungsschalters von Itrips in Tabelle 1), wird dieser Leistungsschalter abgeschaltet und die Stromversorgung wird vom Gerät oder vom Motor unterbrochen. Trennen Sie in diesem Fall das Gerät vom Stromerzeuger und schließen Sie das Gerät nicht mehr an den Stromerzeuger an, sondern ersetzen Sie es durch ein Gerät mit niedrigem Stromverbrauch, und danach schalten Sie den Leistungsschalter wieder ein.
- Wenn sich der Stromerzeuger während des Betriebs ungewöhnlich verhält (z. B. plötzlicher Drehzahlabfall, ungewöhnliches Geräusch usw.), schalten Sie ihn mit dem Betriebsschalter aus, um die Ursache für dieses nicht standardmäßige Verhalten zu ermitteln. Wenn ein Grund für einen nicht standardmäßigen Fehler im Stromerzeuger besteht, schalten Sie das Gerät sofort aus und stellen Sie seine Reparatur bei einer autorisierten **HERON®**-Servicestelle sicher.

## VI. Ausschalten/ Außerbetriebsetzung des – Stromerzeugers

1. Schalten Sie den Schutzschalter des Stromerzeugers in die Position „OFF“.
  2. Schalten Sie den Betriebsschalter in die Position „OFF“ um.
  3. Trennen Sie alle Geräte von dem Stromerzeugerausgang.
  4. Schließen Sie die Treibstoffzufuhr mit dem Treibstoffhahn.
- ➔ Um den Stromerzeuger schnell auszuschalten, schalten Sie zuerst den Betriebsschalter auf "OFF" und dann die Schutzschalter auf "OFF". Führen Sie danach die restlichen Schritte durch.

### ⚠ HINWEIS

- Das Schließen der Kraftstoffzufuhr zum Vergaser ist notwendig, da sonst Kraftstoff, insbesondere während des Transports und der Handhabung, in den Motorzylinder gelangen kann, und der Motorzylinder muss gereinigt werden, ohne dass eine kostenlose Reparatur in Anspruch genommen werden kann.

## VII. Ergänzende Informationen zur Anwendung des Stromerzeugers

### SAUERSTOFFGEHALT IM KRAFTSTOFF

- ➔ Der Sauerstoffgehalt von bleifreiem Ottokraftstoff muss den Anforderungen von EN 228 + A1 entsprechen. Mischen den Treibstoff niemals selbst zusammen, sondern beziehen Sie ihn immer nur an einer Tankstelle. Ändern Sie nicht die Kraftstoffzusammensetzung (außer wenn Sie das Additiv für Kraftstoff verwenden). Verwenden Sie nur hochwertiges, unverbleites Automobilbenzin. Falls Sie bedenken betreffs der Zusammensetzung vom Treibstoff haben, informieren Sie sich darüber beim Tankstellenpersonal. Ungeeigneter Treibstoff kann den Motor beschädigen, ohne dass ein Anspruch auf kostenlose Garantieleistungen besteht.

### ÖLWÄCHTER UND ÖLMENGENKONTROLLE

- ➔ Bestandteil des Stromerzeugers ist auch ein Ölwächter (Abb. 21), der den Motor stoppt, wenn der Ölpegel unter die kritische Menge sinkt, und somit verhindert er die Beschädigung vom Motor infolge einer unzureichenden Schmierung. **Das Vorhandensein von diesem Sensor berechtigt den Bediener nicht, eine regelmäßige Kontrolle vom Ölstand im Öltank zu vernachlässigen.**
- ➔ Der Ölsensor darf nicht vom Stromerzeuger entfernt werden.

### LEISTUNGSSCHALTER FÜR SPANNUNGSKREISE (STECKDOSEN)

- ➔ Wenn die Stromversorgung während des Betriebs des Stromerzeugers unterbrochen wird und der Motor läuft, kann dies durch Überlastung des Leistungsschalters verursacht werden, siehe Kapitel „Technische Daten“.
- a) In diesem Fall müssen Sie zuerst den Motor des Stromerzeugers abstellen und alle elektrischen Geräte vom Netz trennen.
  - b) Ermitteln und beseitigen Sie die Ursache für Überlast oder Kurzschluss. Überprüfen Sie, ob die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Geräts innerhalb des Betriebsbereichs des Stromerzeugers liegt. Wenn der Fehler auf einen Defekt im Stromerzeuger zurückzuführen ist, verwenden Sie den Stromerzeuger nicht und lassen Sie ihn von einer autorisierten **HERON®-Servicestelle** reparieren.
  - c) Schalten Sie den Leistungsschalter in die Position „OFF“ um.
  - d) Verbinden Sie die Geräte mit dem Stromerzeuger.
  - e) Starten Sie den Stromerzeuger.
  - f) Schalten Sie den Leistungsschalter in die Position „ON“ um.

### DIGITALZÄHLER FÜR AUSGANGSSPANNUNG, FREQUENZ UND BETRIEBSSTUNDEN

- Die Stromerzeuger sind ab dem letzten Start mit einem digitalen Betriebsstundenzähler ausgestattet (beim Abschalten des Motors wird der Zähler automatisch zurückgesetzt) sowie mit einer Gesamtzählung der Betriebsstunden (Symbol "H"), Ausgangsspannung (Symbol "V") und Frequenz (Symbol „Hz“), siehe Abbildung 6, Position 9.

Per Tastendruck am Zähler kann zwischen den einzelnen Messgrößen umgeschaltet werden.

## ERDUNG DES STROMERZEUGERS

- Im Hinblick auf den Schutz gegen gefährliche Berührungsspannung an nicht stromführenden Teilen erfüllen die Stromerzeuger die Anforderungen der aktuellen europäischen Verordnung HD 6036444 zum Schutz durch elektrische Trennung. Die Anforderungen dieser Verordnung sind in den nationalen elektrotechnischen Normen des jeweiligen Landes enthalten (in der Tschechischen Republik ist es die ČSN 33 2000-4-41 einschließlich etwaiger gültiger Anhänge, falls es diese gibt).
- Die EN ISO 8528-13, die Sicherheitsanforderungen für Stromerzeuger festlegt, schreibt vor, dass in der Gebrauchsanweisung für den Stromerzeuger die Information angegeben ist, dass eine Erdung des Stromerzeugers nicht erforderlich ist, wenn der Stromerzeuger die oben genannten Anforderungen für den Schutz durch elektrische Trennung erfüllt.
- Die Erdungsklemme, mit der der Stromerzeuger ausgestattet ist, dient zur Vereinheitlichung des Schutzes zwischen dem Stromversorgungskreis des Stromerzeugers und dem angeschlossenen Elektrogerät, wenn das angeschlossene Gerät der Schutzklasse I entspricht oder das Gerät geerdet ist. Dann muss auch der Stromerzeuger geerdet werden, um den Anforderungen der Verordnung HD 60364-4-4 zu entsprechen (in der Tschechischen Republik ist dies die Norm ČSN 33 2000-4-41). Die Erdung muss durch ein normiertes Erdungsgerät und von einer Person mit den erforderlichen fachlichen Qualifikationen durchgeführt werden, je nach Standort und Betrieb des Stromerzeugers.

## VERWENDUNG VOM VERLÄNGERUNGSKABEL ZUM ANSCHLUSS VON GERÄTEN AN DEN STROMERZEUGER

- ➔ Die Strombelastbarkeit der Kabel hängt vom Leiterwiderstand ab. Je länger das verwendete Kabel, desto größer muss der Leiterquerschnitt sein. Das Erhöhen der Kabellänge verringert im Allgemeinen die Ausgangsleistung an seinem Abschluss aufgrund elektrischer Verluste.
- ➔ Gemäß EN ISO 8528-13 darf der Widerstandswert bei Verwendung von Verlängerungskabeln oder mobilen Verteilernetzen  $1,5 \Omega$  nicht überschreiten. Die gesamte Kabellänge beim Leiterquerschnitt  $1,5 \text{ mm}^2$  darf 60 m nicht überschreiten. Beim Leiterquerschnitt von  $2,5 \text{ mm}^2$  darf die Kabellänge nicht 100 m überschreiten (ausgenommen den Fall, wenn der Stromerzeuger die Anforderungen des Schutzes durch elektrische Trennung in Übereinstimmung mit der Anlage B (B.5.2.1.1.) der Norm EN ISO 8528-13 erfüllt). Gemäß der tschechischen Norm ČSN 340350 darf die Nennlänge eines beweglichen Verlängerungsleiters

mit einem Aderquerschnitt von  $1,0 \text{ mm}^2$  Cu beim Nennstrom von 10 A nicht länger als 10 m sein; ein Verlängerungsleiter mit Kernquerschnitt von  $1,5 \text{ mm}^2$  Cu beim Nennstrom 16 A darf dann 50 m nicht überschreiten. Gemäß dieser Norm sollte die Gesamtlänge des beweglichen Leiters inklusive des verwendeten Verlängerungskabels 50 m nicht überschreiten (wenn es sich z. B. um ein Verlängerungskabel mit einem Querschnitt von  $2,5 \text{ mm}^2$  Cu handelt).

- ➔ Das Verlängerungskabel darf nicht gedreht oder auf der Trommel aufgewickelt sein, sondern muss sich wegen ausreichender Kühlung in seiner gesamten Länge erstrecken.

## GLEICHSTROMABNAHME (DC 12 V; 8,3 A)

- ➔ Die 12-V-DC-Buchse ist zum Laden von 12-V-Bleiakkumulatoren für Fahrzeuge unter Verwendung von 12 V-Ladekabeln mit Zahnklemmen (Abbr. 22) vorgesehen.

1. **Stellen Sie den Motor des Fahrzeugs ab, schalten Sie alle eingeschalteten elektrischen Geräte im Fahrzeug aus und schalten Sie den Stromerzeuger ab.**
2. **Stecken Sie die Ladekabel in die 12 V DC Buchse am Stromerzeuger (Abb. 22).**

### ⚠ HINWEIS

- Schließen Sie den 12 V DC Ladeausgang des Stromerzeugers an die Fahrzeugbatterie nur dann an, wenn der Stromerzeuger nicht in Betrieb ist.
3. **Bevor Sie die Ladekabel an die Batteriepole anschließen, stellen Sie zuerst fest, welcher Batteriepol geerdet ist, d.h. mit der Masse des Fahrzeugs verbunden ist.**  
**Bei den meisten modernen Fahrzeugen ist die negative Elektrode des Akkumulators (mit dem Symbol „-“ gekennzeichnet) geerdet. Verbinden Sie in diesem Fall zuerst die Klemmschelle mit dem roten Ladekabel mit der ungeerdeten positiven Batterieklemme („+“), und schließen Sie dann das schwarze Ladekabel („-“) am Fahrzeuggestell (Masse) an. Schließen Sie die Zangenklemme nicht an die Lichtmaschine, Treibstoffleitungen oder Blechteile der Karosserie an, sondern nutzen Sie nur die massiven Metallteile des Fahrgestells oder des Motorblocks.**
- Falls die positive Elektrode des Akkumulators geerdet ist, schließen Sie zuerst zur negativen Elektrode des Akkus das schwarze Ladekabel mit der Minus-Klemme (-) an und erst dann schließen Sie an das Fahrgestell (Masse) des Fahrzeugs die Zangenklemme mit dem roten Ladekabel mit der Plus-Klemme (+) unter Einhaltung aller obig genannten Maßnahmen an.
  - Stellen Sie sicher, dass die Ladekabel korrekt an die Batterieklemmen angeschlossen sind. Verbinden Sie die rote Kabelklemme mit dem Pluspol und die schwarze Kabelklemme mit dem Minuspol der Batterie.

#### 4. Starten Sie den Stromerzeugermotor.

- ➔ Befolgen Sie beim Laden des Akkus die Anweisungen des Batterieherstellers.
- ➔ Den Fahrzeugmotor während des Ladevorgangs nicht starten.
- ➔ Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen können der Stromerzeuger und Akku beschädigt werden.

#### ⚠ HINWEIS

- Stromerzeuger haben keinen Batterieüberladungsschutz. Prüfen Sie daher während des Ladevorgangs durchgehend den Wert an den Batteriepolen mit einem Voltmeter. Die Klemmenspannung der Batterie sollte nicht höher als 14,4 V sein, da sonst die Batterie durch Überladung beschädigt wird. Der 12-V-Gleichstromausgang ist nicht dafür ausgelegt, andere als 12-V-Batterien mit gefluteter Elektrode aufzuladen.

#### ⚠ HINWEIS

- Während des Ladevorgangs der Batterie entsteht Wasserstoff, der zusammen mit der Luft ein explosives Gemisch bildet. Rauchen Sie deshalb nicht während des Ladevorgangs und verhindern Sie jegliche Feuer- und Hitzequellen. Sorgen Sie für ausreichende Lüftung während des Ladevorgangs.
- Die Batterie enthält eine Lösung von Schwefelsäure, die ein starkes Ätzmittel ist und Verbrennungen und Gewebeschäden verursacht. Verwenden Sie beim Umgang mit der Batterie geeignete Schutzausrüstung, mindestens Gummihandschuhe und Schutzbrille.
- Beim Verschlucken der Säurelösung trinken Sie 2 dl sauberes, nicht aromatisiertes, stilles Wasser und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- ➔ Bei Überlastung der 12-V-DC-Steckdose wird der DC-Stromunterbrecher aktiviert.

#### 5. Schalten Sie zuerst den Stromerzeuger aus, bevor Sie die Ladekabel von der Fahrzeugbatterie abklemmen.

#### 6. Trennen Sie zuerst die Ladekabelklemme vom geerdeten Batteriepol und danach die Klemme vom nicht geerdeten Batteriepol.

### STANDARDVERGLEICHSBEDINGUNGEN (OPTIMALE KLIMATISCHE BEDINGUNGEN)

- Zur Bestimmung der Nennleistung des Stromerzeugers müssen die folgenden Standardvergleichsbedingungen verwendet werden.
- ➔ Standardvergleichsbedingungen für den Betrieb eines Stromerzeugers sind:
  - Gesamtluftdruck:  $p_r = 100 \text{ kPa}$  ( $\sim 1 \text{ atm.}$ )
  - Umgebungstemperatur:  $T_r = 25^\circ\text{C}$
  - Relative Luftfeuchtigkeit:  $\varnothing_r = 30\%$

- ➔ Temperaturbereich zur Anwendung des Stromerzeugers:  $-15^\circ$  bis  $+40^\circ\text{C}$ .

- ➔ Betrieb in großen Meereshöhen

- **In großer Meereshöhe ändert sich das Kraftstoff-Luft-Verhältnis im Vergaser hin zum Kraftstoffüberlauf (Luftmangel). Dies führt zum Leistungsverlust, erhöhtem Kraftstoffverbrauch, Versetzung der Zündkerze und einer Verschlechterung des Starts. Der Betrieb in großen Meereshöhen hat einen negativen Einfluss auf die Abgasemissionen.**

- Unter diesen Bedingungen kann die Leistung der des Stromerzeugers erhöht werden, indem die Vergaserhauptdüse durch eine Düse mit kleinerer Bohrung ersetzt und die Position der Mischregelschraube geändert wird. Wenn Sie den Stromerzeuger für längere Zeit in einer Höhe von mehr als 1500 m über dem Meeresspiegel nutzen möchten, lassen Sie den Vergaser bei einer autorisierten Heron®-Servicestelle einstellen. Führen Sie die Verstellung des Vergasers niemals selbst durch!

#### ⚠ HINWEIS

- Trotz der empfohlenen Vergasereinstellung am Stromerzeuger verringert sich die Leistung für jede 305 m der Höhe über dem Meeresspiegel um etwa 3,5 %. Ohne Durchführung der o. a. Modifikationen ist der Leistungsverlust noch größer.
- Beim Betrieb des Stromerzeugers in einer kleineren Meereshöhe, als für die der Vergaser eingestellt ist, kommt es im Vergaser zur Verarmung des Treibstoffs im Gemisch und dadurch zu einem Leistungsverlust. Daher muss der Vergaser wieder zurückgesetzt werden.

## VIII. Wartung und Pflege

1. **Bevor Sie mit den Wartungsarbeiten beginnen, schalten Sie den Motor aus und stellen Sie den Stromerzeuger auf eine feste horizontale Oberfläche.**
2. **Lassen den Stromerzeuger vor Wartungsarbeiten abkühlen.**
3. **Um einen unerwarteten Start zu vermeiden, stellen Sie den Motorschalter auf "OFF" und trennen Sie den Zündkerzenstecker („Pfeife“) (Abb. 9, Position 1).**
4. **Benutzen Sie nur Originalersatzteile.**

Durch die Anwendung von Teilen mit schlechter Qualität oder Teile mit anderen technischen Parametern kann es zu ernsthaften Beschädigungen des Stromerzeugers kommen, bei denen keine kostenlose Garantiereparatur geltend gemacht wird.

- ➔ Regelmäßige Inspektionen, Wartung, Kontrollen, Revisionen und Einstellungen in regelmäßigen Intervallen sind eine notwendige Voraussetzung zur Sicherstellung der Sicherheit und hoher Leistung des Stromerzeugers. In der Tabelle 5 ist ein Plan von

Tätigkeiten angeführt, die der Bediener in regelmäßigen Intervallen selbst durchzuführen hat, und die nur eine autorisierte Werkstatt der Marke **HERON®** durchführen darf.

- ➔ **Bei der Geltendmachung von Ansprüchen auf eine Garantiereparatur sind Kaufbelege und Nachweise über durchgeführte Servicekontrollen - Tätigkeiten - vorzulegen. Diese Aufzeichnungen werden im zweiten Teil der Bedienungsanleitung notiert, die als „Garantie und Service“ bezeichnet ist. Falls die Serviceaufzeichnungen nicht vorgelegt werden, wird dies als Vernachlässigung der Instandhaltung betrachtet, die einen Verlust der Garantie nach den Garantiebedingungen zu Folge hat.**
- ➔ Bei einer Störung des Stromerzeugers und Inanspruchnahme der kostenlosen Garantiereparatur

stellt die Nichteinhaltung dieser Servicetätigkeiten einen Grund zur Ablehnung der Garantieleistung wegen Vernachlässigung der Instandhaltung und Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung dar.

- ➔ Zur Verlängerung der Lebensdauer vom Stromerzeuger empfehlen wir nach 1200 Betriebsstunden eine Gesamtkontrolle und Reparatur mit folgenden Schritten durchzuführen:

- Dieselben Vorgänge gemäß Wartungsplan alle 200 Stunden und die folgenden Vorgänge, die nur von einem autorisierten Heron®-Service ausgeführt werden dürfen:
- Kontrolle der Kurbelwelle, Pleuelstange und des Kolbens
- Kontrolle der Schmitzringe, Kohlebürsten der Lichtmaschine oder der Wellenlager

### **⚠ HINWEIS**

- Die Nichteinhaltung der Wartungsintervalle gemäß Tabelle 4 kann zu einer Störung oder einer Beschädigung des Stromerzeugers führen, die nicht durch eine kostenlose Garantiereparatur gedeckt sind.

## **WARTUNGSPLAN**

| Führen Sie stets nach angeführten Betriebsstunden durch |                                       | Vor jedem Gebrauch                                               | Nach den ersten 5 Betriebsstunden | Jede 50 Betriebsstunden | Jede 100 Betriebsstunden | Jede 300 Betriebsstunden |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Wartungsgegenstand                                      |                                       |                                                                  |                                   |                         |                          |                          |
| Motoröl                                                 | Zustandskontrolle                     | X                                                                |                                   |                         |                          |                          |
|                                                         | Austausch                             |                                                                  | X <sup>(1)</sup>                  |                         | X                        |                          |
| Luftfilter                                              | Zustandskontrolle                     | X <sup>(2)</sup>                                                 |                                   |                         |                          |                          |
|                                                         | Reinigung                             |                                                                  |                                   | X <sup>(2)</sup>        |                          |                          |
| Zündkerze                                               | Kontrolle, Einstellung                |                                                                  |                                   |                         | X                        |                          |
|                                                         | Austausch                             |                                                                  |                                   |                         |                          | X                        |
| Ventilspiel                                             | Kontrolle - Einstellung               |                                                                  |                                   |                         |                          | X <sup>(3)</sup>         |
| Kraftstoffleitung                                       | Visuelle Dichtheitskontrolle          | X <sup>(5)</sup>                                                 |                                   |                         |                          |                          |
|                                                         | Kontrolle, ggf. Austausch             | Jede 2 Kalenderjahre (Austausch je nach Bedarf) X <sup>(3)</sup> |                                   |                         |                          |                          |
| Treibstofftanksieb                                      | Reinigung                             | Nach jeden 500 Betriebsstunden                                   |                                   |                         |                          |                          |
| Treibstofftank                                          | Reinigung                             |                                                                  |                                   |                         |                          |                          |
| Vergaser - Entschlammungsbehälter                       | Ablassen über Entschlammungs-Schraube |                                                                  |                                   |                         | X                        |                          |
| Vergaser                                                | Reinigung                             |                                                                  |                                   |                         | X <sup>(3)</sup>         |                          |
| Verbrennungskammer                                      | Reinigung                             | Nach jeden 500 Betriebsstunden X <sup>(3)</sup>                  |                                   |                         |                          |                          |
| Treibstoffventil                                        | Reinigung                             |                                                                  |                                   |                         | X <sup>(3)</sup>         |                          |
| Elektrischer Teil                                       | Revision/Wartung                      | Jede 12 Monate ab Kaufdatum X <sup>(4)</sup>                     |                                   |                         |                          |                          |

**Tabelle 5**

## HINWEIS

- Die mit dem Symbol X<sup>(3)</sup> gekennzeichneten Vorgänge darf nur eine autorisierte Werkstatt der Marke HERON® durchführen, und die mit X<sup>(4)</sup> gekennzeichneten Vorgänge ein qualifizierter Revisionstechniker, siehe unten. Sonstige Handlungen darf der Benutzer selbst durchführen.

### Bemerkung

X<sup>(1)</sup> Führen Sie den ersten Ölwechsel nach den ersten 5 Betriebsstunden durch, da sich im Öl ein feiner Metallstaub aus dem Motorauswurf befinden kann, der einen Kurzschluss des Ölsensors verursachen kann.

X<sup>(2)</sup> Die Kontrolle des Luftfilters muss vor jeder Inbetriebnahme durchgeführt werden, denn ein verstopfter Luftfilter verhindert die Luftströmung in den Vergaser, wodurch dieser und der Motor beschädigt werden. Reinigen Sie den Filter jede 50 Betriebsstunden gemäß der nachstehenden Anleitung, bei der Anwendung in einer staubigen Umgebung jede 10 Betriebsstunden oder öfter je nach Staubgehalt in der Luft. Im Falle einer starken Verschmutzung oder Abnutzung/Beschädigung ist der Filter für ein neues Originalteil vom Hersteller auszutauschen.

X<sup>(3)</sup> Diese Wartungstätigkeiten dürfen nur von einer autorisierten Werkstatt der Marke HERON® durchgeführt werden. Die Durchführung dieser Schritte in einer anderen Werkstatt oder durch Selbsthilfe wird aus unautorisiertem Eingriff in das Produkt beurteilt und hat einen Garantieverlust zu Folge (siehe Garantiebedingungen).

## X<sup>(4)</sup> HINWEIS

Nach den geltenden Vorschriften für die Revision elektrischer Geräte dürfen Inspektionen und Kontrollen von Stromerzeugern jeglicher Art ausschließlich durch einen Revisionstechniker für Elektrogeräte durchgeführt werden, der zur Ausführung dieser Arbeiten befugt ist, d.h. eine sog. qualifizierte Elektro-Fachkraft.

Beim professionellen Einsatz von Stromerzeugern ist es zwingend erforderlich, dass der Betreiber/Arbeitgeber einen Plan zur vorbeugenden Instandhaltung des gesamten Stromerzeugers im Sinne des Arbeitsrechts und auf der Grundlage einer Analyse der tatsächlichen Betriebsbedingungen und möglicher Risiken erstellt.

Lassen Sie im Falle der Nutzung eines Stromerzeugers zu privaten Zwecken in Ihrem eigenen Interesse die elektrischen Teile des Stromerzeugers vom Revisionstechniker für Elektrogeräte überprüfen.

X<sup>(5)</sup> Führen Sie eine Kontrolle der Dichtheit von Verbindungen und Schläuchen durch.

## WARTUNG DER KÜHLLÜFTERRIPPEN UND DER KÜHLLÖCHER DER LICHTMASCHINE

- ➔ Überprüfen Sie regelmäßig die Verstopfung der Kühlrippen des Motorzylinders (Abb. 23A) und der Lüftungsschlitze der Lichtmaschine (Abb. 23B) und halten Sie diese sauber. Im Falle einer starken Verschmutzung können sich der Motor oder die Lichtmaschine übermäßig erhitzen und ernsthaft beschädigt werden.

## ÖLWECHSEL

- ➔ Lassen Sie das Öl von einem etwas warmen Motor, weil das warme Öl eine niedrigere Viskosität hat (fließt besser), und eine gewisse Zeit nach dem Abstellen des Motors ab, damit das Öl von den Wänden in die Ölwanne tropft.
- 1. Um Öl aus der Motorölwanne abzulassen, stellen Sie den Stromerzeuger höher, damit das Öl in den vorbereiteten Behälter fließen kann (siehe Abb. 24).
- 2. Schrauben Sie den Verschluss vom Ölfüllstutzen des Ölbehälters (Abb. 11, Position 3) heraus und die Ölablassschraube vom Ölbehälter (Abb. 11, Position 4) ab und lassen Sie das Öl in den vorbereiteten Behälter fließen. Kippen Sie den Stromerzeuger leicht an, damit das Öl komplett auslaufen kann.
- 3. Schließen Sie nach dem Ablassen des sämtlichen Öls die Ablassöffnung ordnungsgemäß zu, indem Sie die Schraube eindrehen.
- 4. Füllen Sie den Öltank gemäß den Anweisungen in der obigen Anleitung mit neuem Öl.
- 5. Schrauben Sie den Verschluss vom Ölfüllstutzen wieder ein.

## HINWEIS:

- Das zufälligerweise verschüttete Öl muss trocken abgewischt werden. Benutzen Sie Schutzhandschuhe, damit Sie den Kontakt von Öl mit der Haut vermeiden. Im Falle der Benetzung der Haut mit Öl waschen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife ab. Das Altöl ist nach den Umweltschutzregeln zu entsorgen. Das Altöl darf weder in den Hausmüll, noch in die Kanalisation oder ins Erdreich gegossen/geworfen werden, sondern muss in eine Sammelstelle für gefährliche Abfälle gebracht werden. Das Altöl in geschlossenen Behältern transportieren, die gegen Stöße während des Transports gesichert sind.

## REINIGUNG/AUSTAUSCH VOM LUFTFILTER

- ➔ Ein verunreinigter Luftfilter verhindert die Luftströmung in den Vergaser. Damit der Vergaser nicht beschädigt wird, reinigen Sie den Luftfilter in Übereinstimmung mit dem vorgeschriebenen Wartungsplan (Tabelle 5). Beim Betreiben des Stromerzeugers in einer staubigen Umgebung ist der Filter noch öfter zu reinigen.

### ⚠ WARNUNG

- Benutzen Sie zum Reinigen der Luftfiltereinlage niemals Benzin oder andere hochentflammable Stoffe. Es besteht Feuer- oder Explosionsgefahr durch mögliche statische Elektrizität aus Staub.
- Betreiben Sie den Stromerzeuger niemals ohne Luftfilter. Der Betrieb ohne Luftfilter führt zur Beschädigung des Vergasers und vom Motor des Stromerzeugers. Bei einer solchen Abnutzung kann kein Anspruch auf kostenlose Garantiereparatur geltend gemacht werden.

#### 1. Nehmen Sie den Deckel des Luftfilters herunter und den Luftfilter heraus (siehe Abb. 25).

### ⚠ HINWEIS:

- Bei starker Verschmutzung oder Beschädigung ersetzen Sie den Luftfilter durch einen neuen Originalfilter - die Bestellnummern des Luftfilters für ein bestimmtes Modell entnehmen Sie der Tabelle 1 mit den aufgeführten Stromerzeuger und den technischen Daten.
2. Waschen Sie den Filter in einer warmen Reinigungsmittellösung (nicht in einer Waschmaschine) und lassen Sie ihn gründlich abtrocknen (Abb. 26). Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel, z. B. Azeton. Gehen Sie mit dem Filter sanft um, damit er nicht beschädigt wird.
  3. Lassen Sie den Filter gründlich austrocknen.
  4. Lassen Sie den trockenen Filter Motoröl ansaugen und drücken Sie das überschüssige Öl gut aus, jedoch verdrehen Sie den Filter nicht, damit er nicht zerreißt (Abb. 26). Das Öl muss gründlich aus dem Filter gepresst werden, da sonst die Luft nicht durch den Filter strömen könnte. Der fettige Luftfilter erhöht die Filtrationseffizienz.
  5. Legen Sie den Filter wieder ein und setzen Sie den Deckel wieder ordnungsgemäß auf.

## KONTROLLE/WARTUNG/ AUSTAUSCH DER ZÜNDKERZE

- ➔ Zum problemlosen Starten und Betrieb des Motors dürfen die Elektroden der Zündkerze nicht zugesetzt sein, die Kerze muss richtig eingestellt und montiert sein.

### ⚠ WARNUNG

- Der Motor und der Auspuff des Stromerzeugers sind während des Betriebs und noch eine lange Zeit nach dem Abschalten sehr heiß. Seien Sie daher besonders vorsichtig, damit es zu keinen Verbrennungen kommt.

#### 1. Entfernen Sie den Zündkerzenstecker (Abb. 27A) und demontieren Sie die Zündkerze mit dem richtigen Zündkerzenschlüssel (Abb. 27B).

#### 2. Kontrollieren Sie visuell die äußere Erscheinung der Kerze.

- Falls die Elektroden der Zündkerze verschmutzt sind, schleifen Sie sie mit Schleifpapier oder einer Drahtbürste ab (Abb. 28).
- Falls die Zündkerze offensichtlich zu stark verschlissen ist oder der Isolator geplatzt ist oder dieser abblättert, ist die Zündkerze auszutauschen. Kontrollieren Sie mit Hilfe eines Messstabs, ob die Entfernung der Elektroden 0,6-0,8 mm beträgt und ob der Dichtring in Ordnung ist (Abb. 29).

#### 3. Schrauben Sie die Zündkerze dann mit der Hand wieder ein.

#### 4. Sobald die Kerze festsitzt, ziehen Sie sie mit dem Zündkerzenschlüssel so an, dass Sie den Dichtring zusammendrückt.

### Bemerkung

- Eine neue Zündkerze muss nach dem Festsitzen noch um eine 1/2 Umdrehung nachgezogen werden, damit der Dichtring zusammengedrückt wird. Falls eine alte Zündkerze erneut benutzt wird, muss man sie nur um etwa 1/8 - 1/4 Umdrehung anziehen.

- ➔ Eine Zündkerze ist ein Verbrauchsprodukt, auf dessen Abnutzung keine Garantie geletend gemacht werden kann.

### ⚠ HINWEIS

- Achten Sie darauf, dass die Zündkerze ordnungsgemäß angezogen ist. Eine schlecht angezogene Kerze setzt sich zu, erwärmt sich stark und es können schwere Motorschäden auftreten.

#### 5. Setzen Sie den Stecker der Zündkerze wieder auf, bis er einrastet.

## WARTUNG DES BENZINFILTERSIEBS IM EINFÜLLSTUTZEN DES TREIBSTOFFTANKS

1. **Schrauben Sie den Tankdeckel ab und entfernen Sie das in den Hals eingesetzte Sieb (Abb. 30). Spülen Sie das Sieb in einem nicht brennbaren Reinigungsmittel (z. B. Reinigungslösung) oder reinigen Sie das Sieb mit einer Bürste mit künstlichen Borsten. Spülen Sie das Sieb dann mit klarem Wasser aus und lassen Sie es gründlich abtrocknen, damit das Wasser nicht mit Benzin in Berührung kommt. Falls das Sieb zu stark verschmutzt ist, tauschen Sie es für ein neues Originalteil aus.**
2. **Legen Sie den gereinigten Filter zurück in die Füllöffnung des Treibstofftanks ein.**
3. **Den Tankdeckel wieder anbringen und fest anziehen.**

## ENTSCHLÄMMUNG VOM VERGASER

1. **Schließen Sie die Treibstoffzufuhr in den Vergaser mit dem Treibstoffhahn (Abb. 8, Position 1).**
2. **Stellen Sie einen geeigneten Behälter für Benzin unter die Vergaser-Ablassschraube, lösen Sie die Vergaser-Ablassschraube und lassen Sie den Schmutz in den vorbereiteten Behälter ab. Auf der Abb. 31 ist die Entschlammung vom Vergaser bei kleinen Stromerzeugermodellen **HERON® 8896411** und **HERON® 8896416** dargestellt, die eine andere Vergaserausführung besitzen als die großen Stromerzeugermodelle, deren Entschlammung auf der Abb. 32 dargestellt ist.**

### ⚠ HINWEIS

- Das Benzin beginnt über die gelöste Schraube her auszulaufen. Führen Sie die Entschlammung des Vergasers am besten im Außenbereich durch, da die Benzindämpfe gesundheitsschädlich sind. Benutzen Sie ebenfalls geeignete Schutzhandschuhe, damit die Haut nicht mit Benzin benetzt wird. Das Benzin wird durch die Haut in den Körper absorbiert! Führen Sie die Entschlammung des Vergasers fern von jeglichen Feuer- und strahlenden Hitzequellen durch.
3. **Zum Spülen des Vergasers kann für einen kurzen Moment das Treibstoffventil für die Benzinzufuhr geöffnet werden und etwaiger Schmutz kann in den Behälter auslaufen. Schließen Sie danach wieder die Benzinzufuhr mit dem Treibstoffventil.**
  4. **Danach schrauben Sie die Ablassschraube des Vergasers mit dem Dichtring wieder auf und ziehen Sie sie gründlich an. Kontrollieren Sie nach dem Öffnen des Treibstoffventils, ob um die Schraube herum kein Treibstoff entweicht. Falls der Treibstoff entweicht, ziehen Sie die Ablassschraube an, ggf. tauschen Sie den Dichtring.**

- Das Benzin mit Schmutz aus dem Vergaser ist in einem geschlossenen Behälter zur Sammlung gefährlicher Abfälle zu übergeben.

### ⚠ HINWEIS

- Die Entschlammung des Vergasers über die Ablassschraube kann der Bediener selbst durchführen, jedoch jegliche anderen Eingriffe in den Vergaser darf nur eine autorisierte Werkstatt der Marke **HERON®** ausführen.
- Die Einstellung des Gemischgehalts und des ganzen Vergasers kommt vom Hersteller und darf auf keine Weise geändert werden. Jegliche unsachgemäße Eingriffe in die Einstellungen des Vergasers können den Motor ernsthaft beschädigen.

## REINIGUNG DES SCHLAMM-ABSCHIEDERS AM TREIBSTOFFVENTIL

- Die darf nur eine autorisierte Werkstatt der Marke **HERON®** durchführen.

## WARTUNG VOM AUSPUFF UND FUNKENFÄNGER

- ➔ Die Entkarbonisierung vom Auspuff und Reinigung des Funkenfängers überlassen Sie einer autorisierten Werkstatt der Marke **Heron®**.

## IX. Transport und Lagerung

- ➔ Der Motor und Auspuff sind während des Betriebs sehr heiß und bleiben heiß auch lange Zeit nach dem Ausschalten des Stromerzeugers, und daher sollten Sie sie nicht berühren. Um Verbrennungen bei der Manipulation oder Brand bei der Lagerung zu vermeiden, lassen Sie den Stromerzeuger vor der Manipulation und Lagerung abkühlen.

## TRANSPORT DES STROMERZEUGERS

- Transportieren Sie den Stromerzeuger ausschließlich in waagerechter Position mit geeigneter Sicherung gegen Bewegungen und Stöße beim Transport.
- Schalten Sie den Motorschalter in die Position „OFF“.
- Das Kraftstoffzufuhrventil muss geschlossen und der Tankdeckel fest angezogen sein.
- Setzen Sie den Stromerzeuger niemals in Betrieb, während er transportiert wird. Vor der Inbetriebnahme laden Sie den Stromerzeuger immer aus dem Fahrzeug ab.
- Beim Transport in einem geschlossenen Fahrzeug denken Sie immer daran, dass bei einem starken Sonnenschein und hohen Umgebungstemperaturen die Temperatur im Fahrzeug extrem ansteigen kann und eine Entzündung oder Explosion der Benzindämpfe droht.

## VOR EINER LÄNGEREN EINLAGERUNG DES STROMERZEUGERS

- Stellen Sie bei der Lagerung sicher, dass die Temperatur nicht unter -15°C fällt und nicht über 40 °C steigt.
- Vor direktem Sonnenstrahl schützen.
- Entfernen Sie den gesamten Kraftstoff aus dem Kraftstofftank und den Kraftstoffleitungen und schließen Sie das Kraftstoffventil.
- Entschlammten Sie den Vergaser.
- Wechseln Sie das Öl aus.
- Reinigen Sie den Außenbereich vom Motor.
- Lösen Sie die Zündkerze und lassen Sie ungefähr 1 Teelöffel Motoröl in den Zylinder fließen. Ziehen Sie dann den Handstartergriff 2-3x. Dadurch wird im Zylinderbereich ein gleichmäßiger Schutzfilm aus Öl erstellt. Danach schrauben Sie die Zündkerze wieder zurück.
- Ziehen Sie am Handstartergriff und halten Sie den Kolben im oberen Totpunkt an. Dadurch bleibt das Auspuff- und Saugventil geschlossen.
- Stellen Sie den Stromerzeuger in einen geschützten, trockenen Raum.
- **Beim den Stromerzeugermodellen mit elektrischem Start ist der Akkumulator zu trennen und dieser bei Raumtemperatur zu lagern. Um die Betriebsfähigkeit und eine längere Lebensdauer der Batterie aufrechtzuerhalten, halten Sie die Spannung der Klemmen immer voll aufgeladen (siehe Tabelle 2) durch zeitweiliges volles Aufladen, oder schließen Sie ein intelligentes Mikroprozessor-Ladegerät mit Impulsladefunktion an, das über längere Zeit an die Batterie angeschlossen werden kann, ohne dass die Batterie überladen wird, und die Batterie auflädt, nur wenn Bedarf besteht und die Batterie dauerhaft voll aufgeladen hält.**

## X. Ermittlung und Beseitigung etwaiger Störungen

### MOTOR KANN NICHT GESTARTET WERDEN

- Steht der Betriebsschalter in der Position „ON“?
- Ist das Kraftstoffventil für die Kraftstoffversorgung geöffnet?
- Ist genug Treibstoff im Tank?
- Ist genug Öl im Motor?
- Ist der Zündkabelstecker an der Motorzündkerze angeschlossen?
- Überspringt an der Zündkerze ein Funken?

- Befindet sich im Tank ein Kraftstoff, der vor mehr als 30 Tagen an der Tankstelle bezogen wurde? (geben Sie dem Benzin das Additiv bei und mischen Sie es durch Bewegen des Stromerzeugers oder durch Beimischen einer zusätzlichen Benzinmenge und lassen Sie es wirken - siehe Punkt 6., Kapitel III.)

Falls der Motor immer noch nicht gestartet werden kann, entschlammen Sie den Vergaser (siehe oben).

Falls es Ihnen nicht gelingt, die Störung zu beheben, beauftragen Sie mit der Reparatur eine autorisierte Servicestelle der Marke **HERON®**.

### FUNKTIONSTEST DER ZÜNDKERZE

#### HINWEIS

- Vergewissern Sie sich zuerst, dass kein Benzin oder andere brennbare Substanzen in der Nähe sind. Verwenden Sie beim Funktionstest geeignete Schutzhandschuhe. Bei Arbeiten ohne Handschuhe droht Stromschlaggefahr! Vergewissern Sie sich vor der Demontage der Zündkerze, dass diese nicht heiß ist!

1. **Schrauben Sie die Zündkerze aus dem Motor heraus.**
2. **Stecken Sie die Zündkerze des Motors in den Zündstecker („Pfeife“).**
3. **Schalten Sie den Betriebsschalter in die Position „ON“ um.**
4. **Halten Sie das Gewinde der Zündkerze am Motorkörper (z. B. Zylinderkopf) und ziehen Sie am Startergriff.**
5. **Kommt es zu keiner Funkenbildung, tauschen Sie die Zündkerze für eine neue aus. Wenn auch bei einer neuen Kerze keine Funkenbildung auftritt, muss die Reparatur von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Wenn die Funkenbildung korrekt ist, tauschen Sie die Zündkerze aus und setzen Sie den Start den Anweisungen entsprechend fort.**

Falls auch danach der Motor nicht startet, beauftragen Sie mit der Reparatur eine autorisierte Servicestelle der Marke **HERON®**.

# XI. Bedeutung der Kennzeichen und Piktogramme

Die Bedeutung der Kennzeichnung für die technischen Daten auf dem Etikett (Abb. 33) ist in Tabelle 1 mit den technischen Daten angegeben. Die Bedeutung der Piktogramme auf den Schildern ist weiter im Text angegeben.

| HERON <sup>®</sup>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               | 8896420                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GENERATOR                                                                                                                                                                                                                                                      | 230V ~50Hz                                                                                                    | 400V ~50Hz                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Max. P <sub>el</sub> 5,5 kW (kVA)<br>P <sub>el(COP)</sub> 5,0 kW (kVA)<br>I <sub>(COP)</sub> 21,7 A   cos φ 1 | Max. P <sub>el</sub> 6,8 kW (8,5 kVA)<br>P <sub>el(COP)</sub> 6,3 kW (7,8 kVA)<br>I <sub>(COP),S</sub> 19,7 A   cos φ 0,8 |
| ENGINE                                                                                                                                                                                                                                                         | Max. 11,2 kW (15 HP) / 3600 min <sup>-1</sup>   439 ccm                                                       |                                                                                                                           |
| IP23M   98 kg   OHV   class G2   Quality class A (ISO 8528-8)<br>T: -15° bis 40°C   1000 m   p <sub>r</sub> 100 kPa (~1 atm.)<br>DC 12V/8,3A   Serial number: see engine                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Low power energy source - Zdrojové soustrojí malého výkonu • Zdrojový agregát malého výkonu • Kistlegesítményű áramfejlesztő<br>Stromaggregat mit kleiner Leistung                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Produced by Madal Bal a.s. - Přísm. zóna Příluky 244 - CZ 76001 Zlín - Czech Republic                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                           |
| <div></div> |                                                                                                               |                                                                                                                           |



|  |                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | WARNUNG! Lesen Sie vor der Benutzung des Gerätes die Gebrauchsanleitung.                                                                  |
|  | Betreiben Sie die Anlage nur im Außenbereich.                                                                                             |
|  | ACHTUNG! Elektrische Anlage.                                                                                                              |
|  | Vor Regen und hoher Feuchtigkeit schützen.                                                                                                |
|  | Brandgefahr. Verhindern Sie den Zugang vom offenen Feuer. Füllen Sie den Kraftstoff bei ausgeschaltetem Motor und abgekühltem Gerät nach. |
|  | VORSICHT HEISS! Berühren Sie die heißen Teile des Motors und Auspuffs nicht! Verbrennungsgefahr.                                          |
|  | Abgase sind giftig. Betreiben Sie das Gerät nicht in unbelüfteten Bereichen - es besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.        |
|  | Verwenden Sie beim Aufenthalt in der Nähe des Stromerzeugers einen zugelassenen Gehörschutz mit ausreichendem Schutzniveau.               |
|  | Entspricht den einschlägigen Anforderungen der EU.                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC (~)<br>DC (=) | Gleich- und Wechselspannung.                                                                                                                                                                            |
|                  | Symbol für den richtigen Ölstand im Öltank.                                                                                                                                                             |
| <br><br>         | Vergaserhebelposition „START“ zum Starten; „RUN“ für den Betrieb.<br><br>Position des herausgezogenen Vergaserhebels zum Starten - „START“, Position des eingezogenen Vergaserhebels zum Betrieb „RUN“. |
|                  | Position des Treibstoffventilhebels zum Öffnen/Schließen der Treibstoffzufuhr in den Vergaser. Symbol „0“ - geschlossen, „1“ - geöffnet.                                                                |
|                  | Erdungsklemme                                                                                                                                                                                           |

Tabelle 6

# XII. Sicherheitsanweisungen für die Anwendung des Stromerzeugers

Stromerzeuger können Risiken verursachen, die von Laien, insbesondere Kindern, nicht erkannt werden. Bei ausreichender Kenntnis der Funktionen elektrischer Stromerzeuger ist ein sicherer Betrieb möglich.

## a) Grundlegende Sicherheitsinformationen

- 1) Schützen Sie Kinder so, dass sie einen sicheren Abstand zu Stromerzeugern haben.
- 2) Der Treibstoff ist brennbar und leicht entflammbar. Kraftstoff nicht bei laufendem Motor auffüllen. Kraftstoff nicht auffüllen, wenn Sie rauchen oder wenn eine offene Feuerquelle in der Nähe ist. Verhindern Sie das Verschütten vom Kraftstoff.
- 3) Einige Teile von Verbrennungsmotoren sind sehr heiß und können Verbrennungen verursachen. Beachten Sie die Warnhinweise auf den Stromerzeugern.
- 4) Motorabgase sind giftig. Verwenden Sie keine elektrischen Stromerzeuger in nicht belüfteten Räumen. Wenn sich Stromerzeuger in belüfteten Räumen befinden, müssen andere Anforderungen hinsichtlich des Schutzes gegen Feuer oder Explosion beachtet werden.

## b) Elektrische Sicherheit

- 1) Vor dem Einsatz von Stromerzeugern und deren elektrischer Ausrüstung (einschließlich Kabel, Steckdosen und Stecker) müssen diese überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind.
- 2) Dieser Stromerzeuger darf nicht an andere Stromversorgungen wie Stromnetze angeschlossen werden. In besonderen Fällen, in denen der Stromerzeuger im Betriebsbereitschaftsmodus an vorhandene elektrische Anlagen angeschlossen werden soll, dürfen diese Verbindungen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, die die Unterschiede zwischen dem öffentlichen Stromnetz und dem Betrieb des elektrischen Stromerzeugers berücksichtigen muss. In Übereinstimmung mit diesem Teil der Norm ISO 8528 müssen die Unterschiede in der Gebrauchsanleitung angeführt sein.
- 3) Der Schutz vor elektrischem Schlag ist von Leistungsschaltern abhängig, die speziell an den Stromerzeuger angepasst sind. Wenn der Leistungsschalter ausgetauscht werden muss, muss er durch einen Leistungsschalter mit identischen Parametern und Leistungsmerkmalen ersetzt werden.
- 4) Aufgrund der hohen mechanischen Beanspruchung müssen nur beständige und flexible Kabel mit Gummiisolierung verwendet werden (die den Anforderungen der IEC 60245-4 entsprechen).

- 5) Wenn der Stromerzeuger die Anforderungen der Schutzfunktion „Schutz durch elektrische Trennung“ gemäß Anhang B; B.5.2.1.1 N ISO 8528-13 erfüllt, ist keine Erdung des Stromerzeugers erforderlich (siehe Abschnitt Erdung des Stromerzeugers).
- 6) Der Widerstandswert bei Verwendung von Verlängerungskabeln oder mobilen Verteilernetzen darf 1,5  $\Omega$  nicht überschreiten. Die gesamte Kabellänge beim Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup> darf 60 m nicht überschreiten. Beim Leiterquerschnitt von 2,5 mm<sup>2</sup> darf die Kabellänge nicht 100 m überschreiten (ausgenommen den Fall, wenn der Stromerzeuger die Anforderungen des „Schutzes durch elektrische Trennung“ in Übereinstimmung mit der Anlage B, B.5.2.1.1. erfüllt). EN ISO 8528-13). Die Verlängerungskabel müssen aufgrund der Kühlung durch die Umgebungsluft über ihre gesamte Länge ausgestreckt sein.
- 7) Wahl der Schutzanordnung, die abhängig von den Eigenschaften des Stromerzeugers, den Betriebsbedingungen und dem benutzerdefinierten Erdungsanschluss getroffen werden muss. Diese Anweisungen und die Gebrauchsanweisung müssen alle Informationen enthalten, die der Benutzer zur korrekten Umsetzung dieser Schutzmaßnahmen benötigt (Erdungsinformationen, zulässige Kabellängen, zusätzliche Schutzvorrichtungen usw.).

## ⚠️ WARNUNG

- Der Benutzer muss die Anforderungen der Bestimmungen zur elektrischen Sicherheit einhalten, die für den Ort gelten, an dem der Stromerzeuger verwendet wird.
- **Starten Sie das Gerät niemals in geschlossenen oder teilweise geschlossenen Räumen oder bei unzureichender Kühlung und ohne Frischluftzufuhr. Der Betrieb eines Stromerzeugers in der Nähe von offenen Fenstern oder Türen ist wegen unzureichender Abgasableitung nicht zulässig. Dies gilt für die Anwendung des Stromerzeugers in Gräben, Schächten oder Gruben im Außenbereich, wo die Abgase den Bereich füllen, da die eine höhere Dichte als Luft haben, und daher werden sie aus diesen Bereichen nicht gut abgeleitet. Es kann dadurch zur Vergiftung der in diesem Bereich arbeitenden Person kommen. Die Abgase sind giftig und enthalten giftiges Kohlenmonoxid, das als farb- und geruchloses Gas beim Einatmen Bewusstlosigkeit, ggf. auch Tod verursachen kann. Der sichere Betrieb des Stromerzeugers in geschlossenen oder teilweise geschlossenen Räumen muss von den zuständigen Sicherheitsbehörden (Brandschutz, Rauchgas, Lärm usw.) bewertet und genehmigt werden, die alle Risiken bewerten, alle zulässigen Grenzwerte für Risikofaktoren bestimmen und beurteilen können, ansonsten ist das Betreiben des Motors in diesen Bereichen nicht erlaubt.**

- **Benzin ist entflammbar und giftig, inklusive seiner Dämpfe. Vermeiden Sie Hautkontakt mit dem Benzin und ein Verschlucken, atmen Sie die Dämpfe nicht ein. Umgang mit Benzin und das Betanken sind stets in gut belüfteten Bereichen durchzuführen, damit die Benzindämpfe nicht eingeatmet werden. Benutzen Sie dabei geeignete Schutzausrüstung, damit es bei einer zufälligen Verschüttung zu keinem Hautkontakt kommt. Beim Umgang mit Benzin nicht rauchen und offenes Feuer vermeiden. Vermeiden Sie Kontakt mit strahlenden Hitzequellen. Das Benzin darf nicht nachgefüllt werden, wenn der Stromerzeuger läuft – vor dem Tanken ist der Motor auszuschalten und alle seine Teile müssen vollkommen abgekühlt sein.**
- Wenn Kraftstoff verschüttet wird, muss er getrocknet und die Dämpfe entlüftet werden, bevor der Stromerzeuger gestartet wird.
- Vor der Inbetriebnahme muss sich der Bediener des Stromerzeugers mit allen seinen Steuerungselementen und insbesondere der Art vertraut machen, wie im Notfall der Stromerzeuger so schnell wie möglich ausgeschaltet werden kann.
- Personen ohne vorherige Einweisung dürfen den Stromerzeuger nicht bedienen. Vermeiden Sie auch, dass der Stromerzeuger durch physisch oder geistig unmündige Personen, Minderjährige oder unter Rauschmittel-, Medikamenten- oder Alkoholeinfluss stehende Personen oder zu sehr müde Personen benutzt wird. Verhindern Sie die Anwendung des Stromerzeugers durch Kinder und sorgen Sie dafür, dass diese mit dem Stromerzeuger nicht spielen.
- Der Stromerzeuger und vor allem dann der Motor und Auspuff sind während des Betriebs und lange Zeit nach dem Ausschalten sehr heiß und können Verbrennungen verursachen. Beachten Sie daher die Hinweise in Form von Symbolen auf der Maschine. Sämtliche Personen (vor allem Kinder) und Tiere müssen sich daher in einer sicheren Entfernung vom Gerät aufhalten.
- Bedienen Sie den Stromerzeuger niemals mit nassen Händen. Es droht die Gefahr von Stromschlagverletzungen.
- Verwenden Sie beim Aufenthalt in unmittelbarer Nähe des Stromerzeugers einen Gehörschutz, andernfalls kann es zu irreversiblen Gehörschäden kommen.
- Im Brandfall darf der Stromerzeuger nicht mit Wasser, sondern mit einem Feuerlöscher, der zum Löschen von elektrischen Leitungen bestimmt ist, gelöscht werden.
- Bei Einatmen von Abgasen oder Verbrennungsprodukten aus einem Feuer lassen Sie sich sofort von einem Arzt beraten und suchen Sie ärztliche Hilfe auf.
- Um eine ausreichende Kühlung des Stromerzeugers zu gewährleisten, betreiben Sie ihn mindestens 1 m von den Gebäudewänden oder anderen Geräte und Maschinen. Legen Sie niemals Gegenstände auf den Stromerzeuger.
- Der Stromerzeuger darf in keinen Konstruktionen eingebaut werden.
- Schließen Sie an den Stromerzeuger keine anderen Steckertypen an, als die den geltenden Normen entsprechen und für die der Stromerzeuger ausgelegt ist. Andernfalls droht die Gefahr von Stromschlagverletzungen oder Entstehung einer Brands. Das Anschlusskabel (Verlängerungskabel) der angeschlossenen Geräte muss den geltenden Normen entsprechen. Verwenden Sie aufgrund der hohen mechanischen Beanspruchung nur ein flexibles Gummikabel.
- Der Überlast- und Kurzschlussschutz des Stromerzeugers ist von speziell entworfenen Leistungsschaltern abhängig. Wenn diese Leistungsschalter ausgetauscht werden müssen, müssen sie durch Leistungsschalter mit denselben Parametern und Eigenschaften ersetzt werden. Den Austausch darf nur eine autorisierte Werkstatt der Marke HERON® durchführen.
- Schließen Sie nur einwandfreie Geräte an den Stromerzeuger an, die keine Funktionsstörungen aufweisen. Wenn sich am Gerät ein Defekt bemerkbar macht (es funkelt, langsam läuft, nicht läuft, zu laut ist, raucht ...), schalten Sie es sofort aus, trennen es vom Stromerzeuger und beheben den Fehler.
- Der Stromerzeuger darf nicht bei Regen, Wind, Nebel und hoher Luftfeuchtigkeit außerhalb des Temperaturbereichs von -15 °C bis + 40 °C betrieben werden. Vorsicht, hohe Luftfeuchtigkeit oder Frost auf dem Bedienfeld des Stromerzeugers kann zu einem Kurzschluss und zum Tod des Bedieners durch Stromschlag führen. Bei Regen muss der Stromerzeuger unter einem Vordach platziert werden. Schützen Sie den Stromerzeuger während des Gebrauchs und Lagerung ständig von Feuchtigkeit, Schmutz, Korrosion, direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über + 40 °C und unter -15 °C.
- Der Stromerzeuger darf nicht in explosionsgefährdeten oder entflammaren Umgebungen oder in Umgebungen mit hoher Brand- oder Explosionsgefahr betrieben werden.
- Ändern Sie niemals die Parameter des Stromerzeugers (z. B. Geschwindigkeit, Elektronik, Vergaser) und modifizieren Sie den Stromerzeuger nicht, z. B. Abgasverlängerung. Alle Teile des Stromerzeugers dürfen nur durch Originalherstellerteile ersetzt werden, die für den jeweiligen Stromerzeugertyp bestimmt sind. Falls der Stromerzeuger nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle der Marke HERON®.
- Nach den Hygienevorschriften darf der Stromerzeuger während der Nacht nicht benutzt werden, d.h. von 22.00 bis 6.00 Uhr.

## XIII. Lärm

### **WARNUNG**

- Die angeführten Zahlenwerte des Schalldrucks und der Schallleistung in den technischen Angaben stellen die Pegel der ausgestrahlten Leistung dar, welche die Richtlinie 2000/14 EG erfüllen, jedoch nicht unbedingt die sicheren Lärmpegel am Arbeitsplatz darstellen müssen. Obwohl zwischen den Werten des ausgestrahlten Lärms und dem Pegel der Lärmexposition eine bestimmte Korrelation besteht, kann man sie nicht zuverlässig zur Festlegung anwenden, ob weitere Maßnahmen notwendig oder nicht notwendig sind. Faktoren, die den aktuellen Pegel der Lärmexposition der Arbeiter beeinflussen, umfassen die Eigenschaften des Arbeitsraumes, andere Lärmquellen wie z. B. Anzahl der Maschinen oder andere, in der Nähe laufende Arbeitsprozesse, und ferner auch die Zeit, während der der bedienende Arbeiter dem Lärm ausgesetzt ist. Ebenso kann sich auch der genehmigte Expositionspegel in verschiedenen Ländern unterscheiden. Lassen Sie daher nach der Installation des Stromerzeugers am Arbeitsplatz eine Schalldruck- und Schallleistungspegelmessung von einer Fachkraft durchführen, damit die Lärmbelastung des Arbeiters ermittelt und eine sichere Expositionszeit festgelegt wird.

## XIV. Abfallentsorgung

### **VERPACKUNGSMATERIALIEN**

- Werfen Sie die Verpackungen in den entsprechenden Container für sortierten Abfall.

### **STROMERZEUGER**

- Das Produkt enthält elektrische/elektronische Bestandteile. Nach der europäischen Richtlinie (EU) 2012/19 dürfen elektrische und elektronische Geräte nicht in den Hausmüll geworfen werden, sondern sie müssen zu einer umweltgerechten Entsorgung an festgelegte Sammelstellen für Elektrogeräte übergeben werden. Informationen über die Sammelstellen erhalten Sie bei dem Gemeindeamt. Der Stromerzeuger muss zu einer umweltgerechten Entsorgung ohne Betriebsflüssigkeiten (Benzin, Öl) und ohne Akkumulator (Stromerzeugermodelle mit elektrischem Start) abgegeben werden.



### **ENTSORGUNG DES AKKUMULATORS**

- Der unbrauchbare Akkumulator der Stromerzeugermodelle mit elektrischem Start darf nicht in den Hausmüll oder in die Umwelt geworfen werden, sondern muss an einer Sammelstelle für Gefahrenstoffe abgegeben werden (Informationen erhalten Sie beim Gemeindeamt). Der Akkumulator enthält Blei, das wiederverwertbar ist und zusammen mit anderen Komponenten auch eine Gefahr für die Umwelt darstellt.



### **ENTSORGUNG VON UNBRAUCHBAREN BETRIEBSMEDIEN**

- Unbrauchbare Betriebsmedien müssen zur umweltgerechten Entsorgung an Sammelstellen für gefährliche Stoffen in dicht geschlossenen und widerstandsfähigen Behältern eingereicht werden.

# XV. EU-Konformitätserklärung

## Gegenstände der Erklärung - Modelle, Produktidentifizierung:

### Benzin-Stromerzeuger

HERON® 8896411 (2,0 kW/Max. 2,3 kW)  
 HERON® 8896416 (2,5 kW/Max. 2,8 kW)  
**HERON® 8896413/HERON® 8896415** (5,0 kW/Max. 5,5 kW)  
**HERON® 8896419/HERON® 8896421** (6,3 kW/Max. 7,0 kW)  
**HERON® 8896412 + HERON® 8896414**  
 (2x1,9 kW/Max. 2x2,2 kW- 230 V; 5,0 kW/Max. 5,5 kW-400 V)  
**HERON® 8896418 + HERON® 8896420**  
 (5,0 kW/Max. 5,5 kW- 230 V; 6,3 kW/Max. 6,8 kW-400 V)

**Hersteller:** Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717

erklärt,

dass die vorgenannten Gegenstände der Erklärung in Übereinstimmung mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union stehen:

2006/42 EG; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 ES; (EU) 2016/1628;

Diese Erklärung wird auf ausschließliche Verantwortung des Herstellers herausgegeben.

## Harmonisierte Normen (inklusive ihrer Änderungsanlagen, falls diese existieren), die zur Beurteilung der Konformität verwendet wurden und auf deren Grundlage die Konformität erklärt wird:

EN ISO 8528-13:2016; EN ISO 12100:2010; EN IEC 61000-6-1:2019;  
 EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018,  
 EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:1998;

Die Fertigstellung der technischen Dokumentation 2006/42 EG und 2000/14 EG führte Martin Šenkýř mit Sitz an der Adresse Madal Bal, a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Tschechische Republik, durch.

Die technische Dokumentation (2006/42 EG, 2000/14 EG) steht an der o. a. Adresse der Gesellschaft Madal Bal, a.s. zur Verfügung.


Vorgehensweise der Konformitätsbeurteilung (2006/42 EG, 2000/14 EG): Überprüfung der einzelnen Geräte durch die benannte Stelle Nr.: 1282 Ente Certificazione Macchine Srl, Via Ca' Bella, 243- Loc. Castello di Serravalle-40053 Valsamoggia (BO) Italy.

Gemessener Schallleistungspegel des Gerätes, das den jeweiligen Typ repräsentiert, und garantierter Schallleistungspegel siehe Kapitel Technische Daten.

EU-Typenzulassung bei Verbrennungsmotoren für Emissionsgrenzwerte in Abgasen gemäß (EU) 2016/1628 (siehe Typenschild an der Maschine)

Ort und Datum der Herausgabe der Konformitätserklärung: Zlín 14.02.2019

Die Person, die zur Erstellung der EU-Konformitätserklärung im Namen des Herstellers berechtigt ist (Unterschrift, Name, Funktion):



Martin Šenkýř  
 Vorstandsmitglied der Gesellschaft

# Introduction

Dear customer,

Thank you for the confidence you have shown in the HERON® brand by purchasing this generator.

This product has been tested for reliability, safety and quality according to the prescribed relevant norms and regulations of the European Union.

Contact our customer and consulting centre for any questions at:

**[www.heron-motor.info](http://www.heron-motor.info)**

**Manufacturer:** Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ- 760 01 Zlín, Czech Republic

**Date of issue:** 14. 2. 2019

## Contents

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>I. TECHNICAL SPECIFICATIONS. ....</b>                                                | <b>114</b> |
| <b>II. PARTS AND CONTROL ELEMENTS OF THE GENERATOR. ....</b>                            | <b>117</b> |
| <b>III. PREPARING THE GENERATOR FOR OPERATION. ....</b>                                 | <b>118</b> |
| <b>IV. STARTING THE GENERATOR. ....</b>                                                 | <b>121</b> |
| <b>V. CONNECTING ELECTRICAL DEVICES AND GENERATOR LOAD-CAPACITY. ....</b>               | <b>122</b> |
| <b>VI. TURNING OFF THE GENERATOR – PUTTING OUT OF OPERATION. ....</b>                   | <b>127</b> |
| <b>VII. ADDITIONAL INFORMATION FOR THE USE OF THE GENERATORS. ....</b>                  | <b>127</b> |
| Content of oxygenous compounds in the fuel. ....                                        | 127        |
| Oil sensor and monitoring the oil amount. ....                                          | 127        |
| Circuit breakers for voltage circuits (power sockets). ....                             | 127        |
| Digital meter of output voltage, frequency and operation hours. ....                    | 127        |
| Grounding the generator. ....                                                           | 127        |
| Using an extension cord for connecting electrical devices to the generator. ....        | 128        |
| Drawing direct current (12 V DC, 8.3 A). ....                                           | 128        |
| Standard comparative conditions. ....                                                   | 129        |
| <b>VIII. CARE AND MAINTENANCE. ....</b>                                                 | <b>129</b> |
| Maintenance plan. ....                                                                  | 130        |
| Maintenance of the cylinder cooling fins and alternator cooling vents. ....             | 131        |
| Changing the oil. ....                                                                  | 131        |
| Cleaning/replacing the air filter. ....                                                 | 131        |
| Inspection/maintenance/replacement of the spark plug. ....                              | 131        |
| Maintenance of the petrol filtration strainer in the refill neck of the fuel tank. .... | 132        |
| Purging the carburettor. ....                                                           | 132        |
| Cleaning the setting tank of the fuel valve. ....                                       | 132        |
| Maintenance of the exhaust pipe and spark catcher. ....                                 | 132        |
| <b>IX. TRANSPORT AND STORAGE. ....</b>                                                  | <b>133</b> |
| Transporting the generator. ....                                                        | 133        |
| Before storing the generator for an extended period of time. ....                       | 133        |
| <b>X. DIAGNOSTICS AND TROUBLESHOOTING POTENTIAL FAULTS. ....</b>                        | <b>133</b> |
| Engine will not start. ....                                                             | 133        |
| Spark plug function test. ....                                                          | 133        |
| <b>XI. MEANING OF MARKINGS AND PICTOGRAMS. ....</b>                                     | <b>134</b> |
| <b>XII. SAFETY INSTRUCTIONS FOR USING THE GENERATOR. ....</b>                           | <b>134</b> |
| <b>XIII. NOISE. ....</b>                                                                | <b>136</b> |
| <b>XIV. WASTE DISPOSAL. ....</b>                                                        | <b>136</b> |
| <b>XV. EU STATEMENT OF COMPLIANCE. ....</b>                                             | <b>137</b> |
| <b>WARRANTY AND SERVICE. ....</b>                                                       | <b>153</b> |

# I. Technical specifications

| Model(Order number)                                                                     | 8896411                       | 8896416                        | 8896413<br>8896415 *           | 8896419<br>8896421 *               | 8896412<br>8896414 *                                                   | 8896418<br>8896420 *                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>GENERATOR</b><br>* (electric start)                                                  |                               |                                |                                |                                    |                                                                        |                                                                         |
| Generated voltage <sup>1)</sup>                                                         | 230 V ~50Hz<br>12 V DC        | 230 V ~50Hz<br>12 V DC         | 230 V ~50Hz<br>12 V DC         | 230 V ~50Hz<br>12 V DC             | 230 V ~50Hz<br>12 V DC<br>400 V AC~50 Hz                               | 230 V ~50Hz<br>12 V DC<br>400 V AC~50 Hz                                |
| Operating el. power output/Max. el. power output 230 V <sup>2)</sup>                    | 2.0 kW (kVA)<br>2.3 kW (kVA)  | 2.5 kW (kVA)<br>2.8 kW (kVA)   | 5.0 kW (kVA)<br>5.5 kW (kVA)   | 6.3 kW (kVA)<br>7.0 kW (kVA)       | 3 × 1.9 kW (kVA)<br>3 × 2.2 kW (kVA)                                   | 5.0 kW (kVA)<br>5.5 kW (kVA)                                            |
| Operating el. power output/Max. el. power output 400 V <sup>2)</sup>                    | –                             | –                              | –                              | –                                  | 5.0 kW (6.25 kVA)<br>5.5 kW (6.8 kVA)                                  | 6.3 kW (7.8 kVA)<br>6.8 kW (8.5 kVA)                                    |
| Operating power drawn from a single 230 V socket                                        | ≤ 2.0 kW                      | ≤ 2.5 kW                       | ≤ 3.5 kW                       | ≤ 3.5 kW (16 A)<br>≤ 6.3 kW (32 A) | ≤ 1.9 kW                                                               | ≤ 3.5 kW                                                                |
| Total operating (nominal) current<br>*(Rated line current)                              | 8.7 A (230 V)<br>8.3 A (12 V) | 10.8 A (230 V)<br>8.3 A (12 V) | 21.7 A (230 V)<br>8.3 A (12 V) | 27.3 A (230 V)<br>8.3 A (12 V)     | 8.3 A (230 V)<br>*(I <sub>COP</sub> ) ≤ 15.7 A (400 V)<br>8.3 A (12 V) | 21.7 A (230 V)<br>*(I <sub>COP</sub> ) ≤ 19.7 A (400 V)<br>8.3 A (12 V) |
| (I <sub>N</sub> /I <sub>TRIPS</sub> ) <sup>3)</sup>                                     | 9.1 A/10.46 A                 | 11.4 A/13.11 A                 | 22.7 A/26.10 A                 | 27.3 A/31.39 A                     | –                                                                      | 22.7 A/26.10 A                                                          |
| Nominal/shut-off current of circuit breaker 400 V (I <sub>N</sub> /I <sub>TRIPS</sub> ) | –                             | –                              | –                              | –                                  | 9.1 A/10.46 A                                                          | 11 A/12.65 A                                                            |
| Power factor cos φ                                                                      | 1                             | 1                              | 1                              | 1                                  | 1 (1f)/ 0.8 (3f)                                                       | 1 (1f)/ 0.8 (3f)                                                        |
| Insulation class                                                                        | B                             | B                              | B                              | B                                  | B                                                                      | B                                                                       |
| Protection                                                                              | IP23M                         | IP23M                          | IP23M                          | IP23M                              | IP23M                                                                  | IP23M                                                                   |
| Power performance class<br>(ISO 8528-1)/Quality class (ISO 8528-8) <sup>4)</sup>        | G2/A                          | G2/A                           | G2/A                           | G2/A                               | G2/A                                                                   | G2/A                                                                    |
| AVR <sup>5)</sup>                                                                       | YES                           | YES                            | YES                            | YES                                | YES                                                                    | YES                                                                     |
| Fuel tank capacity                                                                      | 12 l                          | 12 l                           | 25 l                           | 25 l                               | 25 l                                                                   | 25 l                                                                    |
| Fuel consumption under load<br>at 100% operating power output (approximately)           | 1.4 l/2 kWh                   | 1.75 l/2.5 kWh                 | 3.5 l/5.0 kWh                  | 4.4 l/6.3 kWh                      | 1.3 l/1.9 kWh<br>3.5 l/5.0 kWh                                         | 3.5 l/5.0 kWh<br>4.4 l/6.3 kWh                                          |
| Device dimensions                                                                       | 45 × 45.5 × 58.7 cm           | 45 × 45.5 × 58.7 cm            | 64 × 69.5 × 77.5 cm            | 64 × 80 × 70.0 cm                  | 63.5 × 71 × 77.5 cm                                                    | 64 × 70 × 77.0 cm                                                       |

Table 1

| Model(Order number) | 8896411 | 8896416 | 8896413<br>8896415 * | 8896419<br>8896421 * | 8896412<br>8896414 * | 8896418<br>8896420 * |
|---------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|---------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

**GENERATOR** \* (electric start)

|                                                                        |                                   |                                    |                           |                           |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dimensions of the air filter (part number)                             | 73.4 × 131.9 × 23.4 mm (8896111A) | 106.6 × 150.9 × 24.3 mm (8896112A) |                           |                           |                          |                          |
| Weight without fuel and oil (* model with el. start)                   | 41.3 kg                           | 44.6 kg                            | 83 kg; 92.4 kg*           | 87.2 kg; 95.1 kg*         | 84.6 kg; 93.0 kg*        | 89.6 kg; 98 kg*          |
| Type of generator                                                      | Synchronous, single-phase         | Synchronous, single-phase          | Synchronous, single-phase | Synchronous, single-phase | Synchronous, three-phase | Synchronous, three-phase |
| Sound pressure level, uncertainty K <sup>6)</sup>                      | 81.1 ± 3 dB(A)                    | 82.3 ± 3 dB(A)                     | 83.5 ± 3 dB(A)            | 84.0 ± 3 dB(A)            | 83.5 ± 3 dB(A)           | 84.0 ± 3 dB(A)           |
| Sound power level, uncertainty K <sup>6)</sup>                         | 91.2 ± 3 dB(A)                    | 92.4 ± 3 dB(A)                     | 93.5 ± 3 dB(A)            | 94.0 ± 3 dB(A)            | 93.5 ± 3 dB(A)           | 94.0 ± 3 dB(A)           |
| Guaranteed emission level of acoustic power (2000/14 ES) <sup>6)</sup> | 95 dB(A)                          | 96 dB(A)                           | 97 dB(A)                  | 97 dB(A)                  | 97 dB(A)                 | 97 dB(A)                 |

**ENGINE OF THE GENERATOR**

|                                 |                                                                                  |                                |                                |                                |                                |                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Max. engine power output at rpm | 4.0 kW/4,000 min <sup>-1</sup>                                                   | 4.8 kW/4,000 min <sup>-1</sup> | 9.0 kW/4,000 min <sup>-1</sup> | 11.2 kW/3600 min <sup>-1</sup> | 9.0 kW/4,000 min <sup>-1</sup> | 11.2 kW/3600 min <sup>-1</sup> |
| Cylinder displacement           | 163 cm <sup>3</sup>                                                              | 208 cm <sup>3</sup>            | 389 cm <sup>3</sup>            | 439 cm <sup>3</sup>            | 389 cm <sup>3</sup>            | 439 cm <sup>3</sup>            |
| Oil volume in crankcase         | ~ 350 ml                                                                         | ~ 440 ml                       | ~ 900 ml                       | ~ 850 ml                       | ~ 900 ml                       | ~ 850 ml                       |
| Type of engine                  | Spark-ignited (petrol powered), four-stroke, single-cylinder with OHV valve gear |                                |                                |                                |                                |                                |
| Fuel type                       | Lead-free 95 or 98 without oil                                                   |                                |                                |                                |                                |                                |
| Oil type for engine crankcase   | Motor oil, four-stroke, for air-cooled engines, class SAE 15W40                  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Ignition                        | T.C.I., transistor, contactless                                                  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Spark plug                      | NGK BP6ES or its equivalent                                                      |                                |                                |                                |                                |                                |

**IDEAL (COMPARATIVE) CONDITIONS FOR DETERMINING THE NOMINAL POWER OUTPUT OF THE GENERATOR <sup>7)</sup>**

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Ambient temperature of environment | T <sub>r</sub> = 25°C             |
| Altitude above sea level m a.s.l.  | 1000                              |
| Total barometric pressure          | p <sub>r</sub> 100 kPa (~ 1 atm.) |

Table 1 (continued)

- 1) The specified nominal voltage 230 V / 400 V may be in the range of the permitted deviation for the power distribution grid.
- 2) The mentioned operating (nominal) electrical power output of the generator in the technical specifications is type COP.

The operating electrical power output COP is the power output that the generator is able to provide continuously, whilst providing a constant electrical load under operating condition and use of the generator as specified by the manufacturer (including adherence to the maintenance plan and procedures). The specified max. power output serves for very short coverage of a higher current draw by a connected electrical device above the value of the continuous (long-term) operating power output, e.g. during the ramp up of an electric motor. Thus, the generator can only be continuously loaded at the value of the operating (nominal) power output.

### ⚠ ATTENTION:

- The power input specified on the rating label of the electrical device containing an electric motor is, in the case of most electrical devices, the expression of the power of the electric motor, i.e. the load that the electric motor can handle rather than expressing the power input during standard method of use of the electrical device, since the value of the power input increases with the load placed on the electric motor.

Power electric motors in hand power tools have a starting ramp up input power, which is greater than the power input when a standard load is applied to the electric motor, however, most of the time it does not reach the power input specified on the rating label of the electrical device or in exceptional circumstances exceeds it by up to 30 % of the stated value. When a standard operating load is applied to hand power tools, the power input is below the value specified on the rating label. For illustration, the starting power inputs and power inputs during standard use of certain power tools and the minimum required electrical power outputs of the generators required to power them are provided in tables 3 and 4.

A typical example of electrical devices that differ from the above-mentioned are those having a higher peak current draw, such as compressors with a pressure vessel, high pressure washers with a higher power input and likewise this may apply to certain electrical devices with electrical motors with an older year of manufacture (see the serial number on the rating label of the electrical device), the powering of which requires the selection of a generator with an approximately 1 to 2 kW greater electrical power output than the power input specified on the rating label of the electrical device (see table 4), since the more powerful alternator of the generator is able to cover the peak current surge.

- In the event that a heating electrical device is connected to the generator and the total power draw approaches the operating electrical power output of the generator, the specified electrical power output of the generator may not necessarily be achieved since in the case of connection of, for example, a hot air gun with heat regulation on a change in the input to the heat gun of up to 300 W per second may occur (this behaviour also occurs when it is powered from the mains power grid) and the generator may not necessarily be able to handle such rapid fluctuations in power input in the event that the total drawn power input approaches the operating power output of the generator, and this is manifested in its reduced electrical operating power output. A heat gun without temperature regulation normally has a stable power input and this behaviour should not occur with it.
- When selecting a generator based on its electrical power output, the deciding factor is the power input value specified on the rating label of the electrical device, the year of manufacture of the electrical device and the type of electrical device (compressor with a pressure vessel, etc.) and the number of intended electrical devices that are to be powered from the generator, since the power inputs of the individual electrical devices are added up. The deciding factor for the use of an electrical device with a power input that is approaching the electrical power output value of the generator should be the soft start function on the electrical device, which ensures a slower ramp up of the electric motor and thereby reduces the current spike that would otherwise not enable the given electrical device to be used with the intended generator with a lower electrical power output.
- Before purchasing a generator or connecting an electrical device/s to the generator, to get a general ideal, first use a standard wattmeter (device for measuring electrical power consumption) both during the start up of the electrical device as well as when placed under the expected load from the mains power grid (see table 3 and 4) and if possible, check the use of this electrical device/s on a sample of the generator being considered, since a wattmeter may not necessarily be able to capture the peak current ramp-up the duration of which is less than a second.

### ⚠ ATTENTION:

- In the case of three-phase generator models HERON® 8896412 / HERON® 8896414 and HERON® 8896418 / HERON® 8896420 the 400 V power socket and the 230 V power socket (sockets) must not be used at the same time since this would result in asymmetrical loading of the phases and would lead to the damage of the generator's alternator.

3) When the generator is loaded above its max. power output, the circuit breaker may not necessarily be triggered, but rather the engine may be throttled. The power output of the generator is given by the rating of the alternator and not by the current load capacity of the circuit breaker.

4) **Power output class of characteristic G2** relates to the use of the generator in cases where the voltage characteristics are very similar to the characteristics of commercial arrays for the supply of electrical power from the grid with which it is working. If changes in load occur, then acceptable short-term voltage and frequency deviations may occur.

**Quality class A:** At a different operating temperature or pressure than corresponding to the standard

comparative conditions (see table 1), the nominal power output is not less than 95% of the initial value specified during standard comparative conditions (calculation according to ISO 3046-1).

5) **AVR system:** This is electronic regulation of output voltage, which maintains a constant output voltage under load, whereby spike voltage fluctuations do not appear, which could damage the powered electrical device.

6) The sound pressure and power level was measured in accordance with the requirements of norm EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:1998 and directive 2000/14 ES.

7) See chapter VII. paragraph Comparative conditions for operation of the generator.

## II. Parts and control elements of the generators

### DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL OF THE GENERATORS

**Fig. 1, fig. 2; position – description of the control panel of models HERON® 8896411 and HERON® 8896416**

- 1) Circuit breaker for 230 V power supply circuit (power sockets)
- 2) Circuit breaker for 12 V DC output
- 3) 12 V DC output
- 4) Grounding terminal
- 5) 230 V power sockets
- 6) Engine switch
- 7) Indicator of voltage (V), frequency (Hz), motor hours counter (H)
- 8) Label with technical specifications

**Fig. 3; position – description of the control panel of models HERON® 8896413 and HERON® 8896415**

- 1) Circuit breaker for 230 V power supply circuit (power sockets)
- 2) Circuit breaker for 12 V DC output
- 3) 12 V DC output
- 4) Grounding terminal
- 5) 230 V power sockets
- 6) Indicator of voltage (V), frequency (Hz), motor hours counter (H)
- 7) Engine switch
- 8) Label with technical specifications

**Fig. 4; position – description of the control panel of models HERON® 8896419 and HERON® 8896421**

- 1) Circuit breaker for 230 V power supply circuit (power sockets)
- 2) Circuit breaker for 12 V DC output
- 3) 12 V DC output
- 4) Grounding terminal

- 5) Power socket 230 V~50 Hz/32 A
- 6) 230 V ~50 Hz power sockets
- 7) Indicator of alternating-current voltage (V), frequency (Hz), motor hours counter (H)
- 8) Engine switch
- 9) Label with technical specifications

**Fig. 5; position – description of the control panel of models HERON® 8896412 and HERON® 8896414**

- 1) Three-phase circuit breaker common for 230 V power sockets and 400 V power socket
- 2) Circuit breaker for 12 V DC output
- 3) 12 V DC output
- 4) Grounding terminal
- 5) 400 V power socket
- 6) 230 V power sockets
- 7) Indicator of alternating-current voltage (V), frequency (Hz), motor hours counter (H)
- 8) Engine switch
- 9) Label with technical specifications

**Fig. 6; position – description of the control panel of models HERON® 8896418 and HERON® 8896420**

- 1) Circuit breaker for 230 V power sockets
- 2) Circuit breaker for 400 V power socket
- 3) Toggle switch for using either only 230 V power sockets, or only the 400 V power socket
- 4) Circuit breaker for 12 V DC output
- 5) 12 V DC output
- 6) Grounding terminal
- 7) 400 V power socket
- 8) 230 V power sockets
- 9) Indicator of alternating-current voltage (V), frequency (Hz), motor hours counter (H)

- 10) Engine switch
- 11) Label with technical specifications

**Fig. 7; position – description of other parts and control elements common for all generator models**

- 1) Fuel tank cap
- 2) Fuel tank
- 3) Fuel level in fuel tank indicator

**Fig. 8; position – description of other parts and control elements common for all generator models**

- 1) Fuel valve (fuel supply/shut-off to carburettor)
- 2) Pull starter handle
- 3) Rubber wheels
- 4) Air filter cover fixtures
- 5) Air filter cover
- 6) Choke lever

**Fig. 9; position – description of other parts and control elements common for all generator models**

- 1) Spark plug connector
- 2) Carburettor

**Fig. 10; position – description of other parts and control elements common for all generator models**

- 1) Exhaust pipe
- 2) Folding handle for transporting the generator
- 3) Rubber pad
- 4) Alternator cover

**Fig. 11; position – description of other parts and control elements common for all generator models**

- 1) Battery connectors with connected cables (applies only to models with an electrical starter)
- 2) Lead battery for electrical start (applies only to models with an electrical starter)
- 3) Oil tank filling opening cap (for adding oil)
- 4) Oil drain bolt plug for draining oil from the oil tank
- 5) Serial number (the first pair of digits indicates the year of manufacture, the second pair the month of manufacture and the remaining numbers designate the production series of the product)

## III. Preparing the generator for operation

### ⚠ WARNING

- Carefully read the entire user's manual before first use and keep it with the product so that the user can become acquainted with it. If you lend or sell the generator to somebody, include this user's manual with it. Prevent this user's manual from being damaged. The manufacturer takes no responsibility for damages or injuries arising from use of the generator that is in contradiction with this user's manual. Before using the generator, first acquaint yourself with all the control elements and parts as well as how to turn the equipment off immediately in the event of a dangerous situation arising. Before using, first check that all parts are firmly attached and check that no part of the generator, such as for example safety protective elements, is damaged or incorrectly installed, or missing. Do not use a generator with damaged or missing parts and have it repaired or replaced at an authorised service centre for the **HERON®** brand.

**1. After unpacking, check the condition of the surface, working order of the control elements of the generator and whether there are any visible defects, e.g. unconnected cables, unconnected fuel supply hoses, etc.**

**2. Screw the supplied rubber pads and rubber wheels on to the underside of the generator's frame. (rubber wheels are not supplied with models **HERON® 8896411** and **HERON® 8896416**)**

- ➔ The rubber pads have an effect on the dampening of vibrations of the generator during its operation and thereby also reduce the emitted noise level and also prevent the generator from moving along hard ground during operation.

### Note

- Rubber pads are not included with smaller models **HERON® 8896411** and **HERON® 8896416**

**3. Place the generator on a dry, rigid, level surface in a well-ventilated location, which is at a safe distance from flammable and explosive materials, and away from a flammable and explosive atmosphere.**

- ➔ The generator must not be operated in enclosed or poorly ventilated areas (e.g. inside rooms, deep trenches, etc.) since the exhaust fumes are poisonous.
- ➔ The generator must not be at an incline of more than 10° relative to the horizontal plane, since at a greater incline the lubrication system is insufficient and this leads to serious damage to the engine.

- ➔ If this incline of the generator is exceeded, fuel may leak out of the fuel tank.

**4. Fill the oil tank (crankcase of the engine) through the filling neck up to the oil level mark with motor oil class of SAE 15W40. Always check the oil level prior to starting the generator.**

## ⚠ WARNING

- When handling oil, use suitable protective gloves because oil is absorbed through the skin and is damaging to health.
- ➔ The generator is supplied without oil and thus prior to first putting it into operation, it is necessary to fill it with oil so that the gauge on the oil cap (dipstick) is fully submerged in oil when fully screwed in (fig. 12B). For the purpose of pouring oil into the oil tank, screw open the filling cap (fig. 12A) and using a funnel, pour motor oil into the oil tank up to the level according to (fig. 12B). Check the oil level on the gauge (dipstick) after screwing it out of the oil tank.
- ➔ Only check the oil level in the oil tank when the generator is standing level and only after an extended period of time after the engine is turned off (at least 15 minutes). If you perform the oil level check too soon after turning off the generator, not all the oil will have flowed down the walls of the oil tank and the oil level reading will not be reliable.
- ➔ Use quality motor oils intended for lubricating four-stroke air-cooled petrol engines, e.g. **Shell Helix HX5 15 W-40, Castrol GTX 15 W40** or their equivalents, with an SAE 15W40 viscosity class. Oils with a SAE 15W40 viscosity class ensure good lubrication properties at the temperatures in our climatic conditions. Class SAE 15W40 oils can be purchased at fuel stations. Only quality motor oil may be used in the generator. Using different types of oils, e.g. vegetable oils, etc., is impermissible from the standpoint of inappropriate lubricating properties.

## RECOMMENDED SAE MOTOR OIL VISCOSITY CLASSES BASED ON AMBIENT TEMPERATURES (°C)

- ➔ The graph (fig.13) specifies the motor oil classes for the given temperature range in the case that Class SAE 14 W40 motor oil is not available.
- ➔ Running the generator with an insufficient or excessive amount of oil results in damage to the engine.
- ➔ **Never use oils intended for two-stroke engines in the generator!**
- ➔ When the oil level is low, top it up using the same brand and type of oil that is already contained in the generator. Do not mix oils with a different SAE class.

## 5. Check the condition air filter.

- ➔ Check the air filter for clogging and its condition every time before putting the generator into operation (the inspection and maintenance plan is provided in chapter Cleaning and maintenance). Remove the air filter cover and check that the air filter is not missing and its condition, that it is not clogged, damaged, etc. (fig. 14). **Clean the filter after every 50 motor hours or in the event of operation in a dusty environment after every 10 motor hours or more frequently according to the instructions included later in the chapter Cleaning and maintenance.** In the event of significant clogging or wear and tear, replace it with a new original filter (for part number see table 1). A clogged air filter or operation of the generator without the air filter will result in damage to the carburettor and the engine.

**6. Through the sieve in the petrol tank filling opening, pour clean lead-free car petrol without oil. Use good quality, fresh lead-free petrol with an octane number of 95 or 98 (e.g. Lead-free 95).**

- ➔ Always pour fuel into the tank through the strainer that is inserted in the fuel tank opening. This will remove any potential mechanical particles contained in the petrol, which could clog the fuel system and carburettor.
- ➔ Use good quality, fresh lead-free petrol with an octane number of 95 or 98 (e.g. Lead-free 95).
- Poor quality fuel has a negative effect on how the generator runs (e.g. problems with starting, engine runs irregularly, lower engine power, faster clogging of the spark plug, etc.).
- A natural property of petrol is that it absorbs ambient humidity and evaporates (weathers). Therefore, do not use petrol in the generator that is older than one month from the time it was purchased at the fuel station since old fuel also has a negative effect on the way the generator runs.
- ➔ **Never use petrol that contains oil in the generator!**
- **We recommend adding a petrol conditioner to the petrol (petrol dewatering fluid). It improves the properties of the petrol, extends the lifetime of the engine and reduces carbonisation of the exhaust pipe and eliminates potential starting problems, particularly when there is older fuel in the petrol tank. Petrol conditioned can be purchased at fuel stations. Based on our experience, a proven conditioner is from the Wynn's brand under the name DRY FUEL from the Belgian manufacturer. Based on our experience, it is sufficient to preventively add 1/2 to 1 full cap of the above-mentioned conditioner into a full tank of petrol and to mix it in with the petrol in the tank by moving the generator or to mix it in by pouring in additional petrol. If the conditioner is added to older fuel,**



**allow the conditioner to act for 15-30 minutes after mixing it in before starting the engine, and it helps a great deal in the event of problems with starting (when adding the conditioner to older fuel, it may be necessary to add more of the conditioner).**

- ➔ Monitor the amount of fuel in the tank using the fuel level gauge (fig. 7, position 3).
- ➔ Do not fill the fuel tank all the way up to the edge. This will result in fuel spilling out when handling the generator even through the closed cap.
- ➔ When handling petrol, avoid it coming into contact with skin or inhaling the fumes. Use appropriate gloves. Petrol is damaging to health and highly flammable. Handle petrol in a well ventilated area away from any sources of flames, sparks, higher temperatures. Do not smoke when handling petrol!
- ➔ Never fill up the petrol tank while the generator is running. Allow the generator to cool down before refilling.

**7. Prior to starting the generator, set the circuit breakers for the 230 V~50 Hz power sockets or the 400 V sockets so that the circuit breaker lever points downwards to be off (when the lever is tilted down the text "O" or "OFF" is shown on the circuit breaker)**

- Fig. 16A shows a disengaged circuit breaker for the 230 V power sockets on single-phase generators or on three-phase generators **HERON® 8896418** and **HERON® 8896420** for which the 230 V power sockets have their own circuit breaker independent of the 400 V socket.
- Fig. 26B then shows a disengaged three-phase circuit breaker for three-phase generators **HERON® 8896412** and **HERON® 8896414**.

**8. Turn the fuel valve to the position "ON" (symbol "1" on the pictogram on the frame of the generator), to supply fuel to the carburettor, see fig. 17.**

- ➔ Wait a few moments before starting so that the fuel can flow into the carburettor.

**9. Pull the choke lever towards yourself on the large generator models (fig. 18A) and on the small generator models **HERON® 8896411** or **HERON® 8896416** set the choke lever to the "start" position (fig. 18B).**

## ⚠ ATTENTION

- **The position of the choke lever before starting up has a fundamental effect on the starting and subsequent running of the generator's engine. Therefore, the position of the choke lever before and after starting is important.**

## 10. Move the power switch to the "ON" position.

- Fig. 19A shows the engine switch for generator models without an electric start.
- Fig. 19B shows a three-position engine switch for generator models with an electric start (this switch is set to the "START" position and held down for a few moments in this position until the engine starts up).

**11. In the case of three-phase generators **HERON® 8896412** and **HERON® 8896414** set the switch (fig. 6, position 3) to the position for 230 V or for 400 V depending on which power socket will be used.**

## GENERATOR CONNECTION FOR AN ELECTRIC START

(applies only for models supplied with a battery for the electric start)

- The battery on a new generator is not connected so that the self-discharge effect is reduced and also for safety reasons during transport.
- ➔ Prior to connecting the leads to the battery terminals, it is necessary to remove the protective covers from the terminals.

### Note

- Prior to connecting the leads to the terminals of the battery, we recommend to measure the voltage on the battery terminals using a multimeter and to determine whether it is flat. For your information, we have provided the battery voltage values in relation to the charge level in table 2.

| Battery charge level | Terminal battery voltage |
|----------------------|--------------------------|
| 100%                 | 12.90V to 14.4V          |
| 75%                  | 12.60V                   |
| 50%                  | 12.40V                   |
| 25%                  | 12.10V                   |
| 0%                   | 11.90V                   |

**Table 2**

- We recommend maintaining the battery fully charged. In the event that the battery is less charged, or discharged, for an extended period of time, its lifetime is significantly reduced, its ability to start the generator is impaired and also its ability to be regenerated by an intelligent microprocessor-controlled battery charger is limited if the charger is equipped with a battery regeneration function.

### Note

- When the generator is running, the battery is automatically recharged in the same way as a car battery in a motor vehicle. If the generator is not used for an extended period of time, the battery is not recharged and it naturally self-discharges.
- In the event that it is necessary to charge the battery, then we recommend using an intelligent microprocessor-controlled charger with a charging current ideally

in the range 1-2 A, which automatically monitors and evaluates the battery charge level and it is not possible to overcharge the battery, which is very important for the lifetime of the battery and also for safety. When a certain overcharging threshold is exceeded, the battery may explode since the battery is tightly sealed and the excess gas emitted during overcharging has nowhere to escape from the battery.

- The terminal voltage on the battery should, for the above-mentioned reasons, not exceed 14.4 V, which intelligent microprocessor-controlled chargers ensure or should ensure (if they are of good quality).

#### Note

- In the event that a charger with a higher charging current than 2 A is used to charge the battery, then the battery will be charged too quickly, which has a negative effect on the lifespan of the battery (this battery does not have such a large capacity in Ah as car batteries and thus a high charging current is detrimental).
- Further useful information about lead batteries can be found in the documents titled "Guide to the world of lead batteries", which is available at the website of **HERON®** after entering the part number of the generator into the search engine or we can provide it at our customer service centre.
- ➔ First connect the red lead with the red cover to the positive battery terminal marked with the symbol ("+") and then connect the black lead with the black cover to the negative battery terminal marked with the symbol ("-").
- ➔ Then pull the protective plastic cover (red and black as per the colour of the terminals) on to both battery terminals.

## IV. Starting the generator

### ⚠ WARNING

- Before starting up the generator, always check the generator for damage (unconnected wires, leaks in the fuel system, missing safety elements and components, etc.). Prior to using the generator for powering electrical devices, perform a preliminary test and make sure that there are no faults. In this way you can prevent injury, damage to the generator or the connected electrical devices.

### MANUAL START

➔ **Slightly pull out the handle of the pull starter and then tug it out quickly (fig. 20).**

- ➔ If the generator does not start, holding the handle with your hand allow it to return to its initial position and repeat the starting process.

### ⚠ ATTENTION

- **Do not release the handle of the manual starter, rather allow it to return to the initial position while holding it since releasing the pulled out handle suddenly would result in a rapid return and this could cause damage to the starting mechanism.**

#### Note

- It is possible to use the pull-cord manual starter to also start generator models equipped with an electrical start, e.g. in the event that the battery is flat.

### ELECTRIC START

(applies only for generator models equipped with an electric start).

- ➔ **Set the power switch to the "START" position (symbol "II" on the switch) and hold it in this position for a moment to start the engine. Then release it. If the generator fails to start when the power switch is set to the "ELECTRIC START" position, do not hold down the button in the "ELECTRIC START" position for longer than a few seconds to avoid damaging the starter - then release the switch and reattempt to start the engine.**

➔ **After starting the generator, on the large models, gradually push the choke lever completely away from yourself and on models **HERON® 8896411** and **HERON® 8896416** gradually set the choke lever to the "run" position.**

- In the event that when changing the position of the choke lever, the engine were to be throttled, immediately set the lever back to the initial position and wait a few moments and then attempt to again gradually move it to the position for running the generator.
- To start a generator with a warm engine that has been running for an extended period of time, it may not be necessary to set the choke lever to the starting position. It may, however, be necessary to check this by performing a practical test in the event that the generator cannot be started with the choke lever set in the generator operating position.

➔ **With the circuit breakers in the off position, plug the electrical devices into the power sockets of the generator.**

- More detailed information about connecting electrical devices and the power inputs is provided later in chapter V. Connecting electrical devices and generator load-capacity

### ⚠ ATTENTION

- In the event that there is an unusual noise, vibrations or operation while the generator is running, immediately turn off the generator, disconnect it from the el. power supply and identify and rectify the cause of this unusual operation. If the unusual operation is caused by a fault inside the device, have it repaired at an authorised service centre for the **HERON®** brand through the vendor or directly at an authorised service centre (service locations are listed at the **HERON®** generators website address at the start of this manual).

## V. Connecting electrical devices and generator load-capacity

- It is possible to connect electrical devices intended to be powered via the standard electrical power distribution grid into the 230 V ~50 Hz and 400 V power sockets.

For powering electrical devices it is necessary to respect the following conditions, otherwise the powered electrical devices or the generator may be damaged:



- ➔ The total nominal (operating) power input of all the connected electrical devices must not exceed the nominal (operation) electrical power output of the generator. To determine the nominal power input of an electrical device, it is possible to use an affordable socket power input meter (a wattmeter). The total operating (rated) power output of the generator is understood to mean the total drawn power input of all the electrical devices connected to the generator at a voltage of 230 V/400 V ~50 Hz.
- ➔ Turn on (start / put into operation) electrical devices gradually one after the other with a time interval in between and not all devices at the same time. The large surge power input caused by all the connected electrical devices being turned on may cause a peak voltage spike and damage the connected electrical devices.
- ➔ The generator must not be concurrently used for powering sensitive electrical devices (e.g. computer, TV, office equipment) and an electrical device with a power electric motor, which has an impulse ramp-up power input and fluctuating power input based on the load placed on the electric motor such as for example hand power tools, etc. since this may result in "peak" voltage spikes (fluctuations), which may damage sensitive electrical devices.
- ➔ In the event that the generator is used as a backup electrical energy source for powering TN-C-S (TN-C) networks (i.e. fixed electrical grids in apartments, etc.), the connection of the generator must be performed only by an electrician with the necessary qualifications, since it must be put into balance with the IT network of the generator with the TN-C-S (TN-C) grid. The generator may be connected to a TN-C-S (TN-C) grid only via an overvoltage protection that is built into the TN-C-S (TN-C) grid. In the event of damages resulting from non-professional connection, the manufacturer of the compressor bears no responsibility.
- On the three-phase generators HERON® 8896414 or HERON® 8896412 the max power input of a connected electrical device is limited by the electrical

power output going to the single phase, which is always connected to only one of the three 230 V power sockets. It is possible to plug an electrical device with an operating power input of 1.9 kW into one of the three 230 V power sockets of the three-phase generator. Thus for three power sockets  $3 \times 1.9 \text{ kW}$  (Max. power output is  $3 \times 2.2 \text{ kW}$ ) - which may be sufficient for a large number of electrical devices, see table 3 and 4 below. It is not permitted to power a three-phase electrical device from the 400 V power socket while simultaneously powering a single-phase electrical device (devices) connected to the 230 V power socket (sockets) because this would result in an asymmetrical load on the phases, which could damage the generator.

- The 230 V power sockets of the generators are rated in the same way as standard 230 V power sockets in mains power grids with a current load capacity up to 16 A - thus from a single 230 V power socket it is not permitted to draw a power output greater than 3.5 kW. On generators with an operating power output of 5.0 kW and greater, it is thus not permitted to draw power output from one 230 V power socket that is greater than 3.5 kW (which, however, is a sufficiently high power input, see table 3 and 4 below). It is thus not possible to use an extension cord with multiple power sockets to power multiple electrical devices from a single socket on the generator the combined drawn power input is greater than 3.5 kW.



In the event that it is necessary to power an electrical device with a power input greater than 3.5 kW, then, to power such an electrical device, use the generator HERON®

8896419 or HERON® 8896421 with an operating power output of 6.3 kW, which is equipped with a 230 V~50 Hz power socket that is rated for a load of 32 A with a circuit breaker set for 31.3 A and via this power socket it is possible to power an electrical device with a power input of 6.3 kW. This generator can thus be used with advantage to power electrical devices that it is not possible to connect to a standard mains power grid socket where there is not an independent power circuit with a circuit breaker rated for a current load greater than 16 A. An example of such an electrical device are welding units with the ability to set welding currents higher than 140 A, because when a higher welding current than 140 A is set, the circuit breaker rated for a current load of 16 A is disengaged, which is quite normal in a standard electrical power grid.

- To connect electrical devices to a 32 A power socket of the generator it is necessary to replace the 16 A plug of the power cable of the electrical device for a blue power plug rated for a current load of 32 A (replacement may only be performed by a qualified electrician).
- The single-phase generator HERON® 8896411 has an operating power output of 2.0 kW and generator HERON® 8896416 has an operating power output of 2.5 kW, which is below the limit for the current load capacity of a single 230 V power socket rated to 16 A (3.5 kW).

➔ The specified max. power output serves for very short coverage of a higher current draw by a connected electrical device above the value of the continuous (long-term) operating power output, e.g. when it is turned on.

### ⚠ ATTENTION:

- The power input specified on the rating label of the electrical device containing an electric motor is, in most cases, the expression of the power of the electric motor, i.e. the load that the electric motor can handle rather than expressing the power input during standard method of use of the electrical device, since the value of the power input increases with the load placed on the electric motor.

Power electric motors in hand power tools have a starting ramp up input power, which is greater than the power input when a standard load is applied to the electric motor, however, most of the time it does not reach the power input specified on the rating label of the electrical device or in exceptional circumstances exceeds it by up to 30 % of the stated value. When a standard operating load is applied to hand power tools, the power input is below the value specified on the rating label. For illustration, the starting power inputs and power inputs during standard use of certain power tools and the minimum required electrical power outputs of the generators required to power them are provided in tables 3 and 4.

- A typical example of electrical devices that differ from the above-mentioned are those having a higher peak current draw, such as compressors with a pressure vessel, high pressure washers with a higher power input and likewise this may apply to certain electrical devices with electrical motors with an older year of manufacture (see the serial number on the rating label of the electrical device), the powering of which requires the selection of a generator with an approximately 1 to 2 kW greater electrical power output than the power input specified on the rating label of the electrical device (see table 4), since the more powerful alternator of the generator is able to cover the peak current surge.

- In the event that a heating electrical device is connected to the generator and the total power draw approaches the operating electrical power output of the generator, the specified electrical power output of the generator may not necessarily be achieved since in the case of connection of, for example, a hot air gun with heat regulation a change in the input to the heat gun of up to 300 W per second may occur (this behaviour also occurs when it is powered from the mains power grid) and the generator may not necessarily be able to handle such rapid fluctuations in power input in the event that the total drawn power input approaches the operating power output of the generator, and this is manifested in its reduced electrical operating power output. A heat gun without temperature regulation normally has a stable power input and this behaviour should not occur with it.

- When selecting a generator based on its electrical power output, the deciding factor is the power input value specified on the rating label of the electrical device with an overlap of up to 30 %, the type of electrical device (compressor with a pressure vessel, etc.) and the number of intended electrical devices that are to be powered from the generator, since the power inputs of the individual electrical devices are added up.

Before connecting the electrical device / electrical devices to a generator, to get an overview, check its power input using a standard wattmeter (electricity consumption meter) during start up of the electrical device and its expected load from the el. power distribution grid.

- In table 3, there is a drawn up overview of the power inputs of angle grinders with a cutting disc diameter from 115 mm to 230 mm with the use of tools of the provided specification according to the determined purpose of use of the angle grinders and requirements for the minimum electrical power output of the generators.

### Note

- Tables 3 and 4 refer to the digital inverter generators HERON® 8896216 and HERON® 8896217, which are not part of our offer. The only reason why they are included is that the described tests were performed on them and they cannot be entirely compared to the respective available models HERON® 8896218 and HERON® 8896219 for the following reasons. The current model HERON® 8896218 (900 W/Max. 1 100 W) is equipped with better electronics than model HERON® 8896216 and handles loads better at full operating power output than the original model HERON® 8896216. The current model 8896219 (1850 W/Max. 2000 W) has, compared to the previous model HERON® 8896217 (1 600 W/max. 2000 W) a larger operating electrical power output. The described digital generator models HERON® 8896216 and HERON® 8896217 thus better express the required minimum electrical power output for the given load.

| ANGLE GRINDER                                                                    | EXTOL®<br>PREMIUM<br>8892021               | EXTOL®<br>CRAFT<br>403126                           | EXTOL®<br>INDUSTRIAL<br>8792014 | EXTOL®<br>PREMIUM<br>8892018 | EXTOL®<br>PREMIUM<br>8892020 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Specified power input                                                            | <b>750 W</b>                               | <b>900 W</b>                                        | <b>1400 W</b>                   | <b>1200 W</b>                | <b>2350 W</b>                |
| Disc diameter                                                                    | Ø 115 mm                                   | Ø 125 mm                                            | Ø 125 mm                        | Ø 150 mm                     | Ø 230 mm                     |
| SOFT START function: YES × NO                                                    | NE                                         | NE                                                  | ANO                             | NE                           | ANO                          |
| <b>Power supply from the mains</b>                                               |                                            | <b>Starting power input with tool without load</b>  |                                 |                              |                              |
| Grinding disc                                                                    | 839 W                                      | 635 W                                               | 726 W                           | 1006 W                       | 1470 W                       |
| Diamond cutting disc                                                             | 818 W                                      | 565 W                                               | 667 W                           | 820-1142 W                   | 1436 W                       |
| Braided cup brush                                                                | 716 W                                      | 602 W                                               | 688 W                           | 945 W                        | 1236 W                       |
| <b>Power supply from the mains</b>                                               |                                            | <b>Operating power input with tool without load</b> |                                 |                              |                              |
| Grinding disc                                                                    | 445 W                                      | 484 W                                               | 550 W                           | 590 W                        | 1021 W                       |
| Diamond cutting disc                                                             | 425 W                                      | 467 W                                               | 518 W                           | 590 W                        | 908 W                        |
| Braided cup brush                                                                | 434 W                                      | 560 W                                               | 548 W                           | 586 W                        | 1110 W                       |
| <b>Power supply from the mains</b>                                               |                                            | <b>Operating power input while using a tool</b>     |                                 |                              |                              |
| Grinding disc - grinding steel                                                   | 670 W                                      | 902 W                                               | 947 W                           | 913 W                        | 1902 W                       |
| Diamond cutting disc - cutting stone                                             | 590 W                                      | 721 W                                               | 670 W                           | 720 W                        | 1300 W                       |
| Braided cup brush - grinding asphalt                                             | 957 W                                      | 1200 W                                              | 1258 W                          | 854-1000 W                   | 1530 W                       |
| <b>Power supply for digital generator<br/>Heron®8896216 (0.9 kW; Max.1.0 kW)</b> |                                            | <b>Option to work with tool</b>                     |                                 |                              |                              |
| Grinding disc - grinding steel                                                   | YES                                        | NO                                                  | NO                              | NO                           | NO                           |
| Diamond cutting disc - cutting stone                                             | YES                                        | YES                                                 | YES                             | NO                           | NO                           |
| Braided cup brush - grinding asphalt                                             | YES <sup>1), 2)/</sup><br>NO <sup>3)</sup> | YES <sup>1), 2)/</sup><br>NO <sup>3)</sup>          | NO                              | NO                           | NO                           |
| <b>Power supply for digital generator<br/>Heron®8896217 (1.6 kW; Max.2.0 kW)</b> |                                            | <b>Option to work with tool</b>                     |                                 |                              |                              |
| Grinding disc - grinding steel                                                   | YES                                        | YES                                                 | YES                             | YES                          | YES                          |
| Diamond cutting disc - cutting stone                                             | YES                                        | YES                                                 | YES                             | YES                          | YES                          |
| Braided cup brush - grinding asphalt                                             | YES                                        | YES                                                 | YES                             | YES                          | YES                          |
| <b>Power supply for generator Heron®8896411<br/>(2.0 kW; Max. 2.3 kW)</b>        |                                            | <b>Option to work with tool</b>                     |                                 |                              |                              |
| Use of above-mentioned tools                                                     | YES                                        | YES                                                 | YES                             | YES                          | YES                          |

## SPECIFICATIONS OF THE TOOLS USED FOR THE ANGLE GRINDERS

### Angle grinder Extol® Premium 8892021

Grinding disc: Ø 115 mm, th. 6.6 mm, 144 g  
Diamond cutting disc: Ø 115 mm, 102 g

- <sup>1)</sup> Braided cup brush: Ø 65 mm, 196 g  
<sup>2)</sup> Grinding metal at appropriate load: yes  
<sup>3)</sup> Braided cup brush: Ø 80 mm, 374 g

### Angle grinder Extol® Craft 403126

Grinding disc: Ø 125 mm, th. 6.6 mm, 172 g  
Diamond cutting disc: Ø 125 mm, 120 g

- <sup>1)</sup> Braided cup brush: Ø 65 mm, 196 g  
<sup>2)</sup> Grinding metal at appropriate load: yes  
<sup>3)</sup> Braided cup brush: Ø 80 mm, 374 g

### Angle grinder Extol® Industrial 8792014

Grinding disc: Ø 125 mm, th. 6.6 mm, 172 g  
Diamond cutting disc: Ø 125 mm, 120 g

Braided cup brush: Ø 80 mm, 374 g

### Angle grinder Extol® Premium 8892018

Grinding disc: Ø 150 mm, th. 6.6 mm, 242 g  
Diamond cutting disc: Ø 150 mm, 194 g

Braided cup brush: Ø 80 mm, 374 g

### Angle grinder Extol® Premium 8892020

Wire brush: Ø 10 cm, rpm 7000 min<sup>-1</sup>, 860 g  
Diamond disc: Ø 230 mm, 546 g

Grinding disc: Ø 230 mm, th. 6 mm, 566 g

**Table 3**

- To illustrate power input under very intensive loads, the task of "grinding asphalt" with a wire cup brush was selected since it results in high friction, which increases power input.
- In table 3, for the purpose of comparison of power input with larger angle grinders, for illustration angle grinders Extol® Premium 8892021 and Extol® Craft 403126 were used with a braided cup brush of diameter 85 mm,

which is, nevertheless, too heavy for these angle grinders and it is not permitted to use these angle grinders with this brush as this would result in damage to the angle grinder. These angle grinders must be used with cup brushes of diameter 65 mm.

- Table 4 then shows an overview of the specified power inputs on other electric power tools.

## OVERVIEW OF POWER INPUTS ON OTHER ELECTRIC POWER TOOLS AND THE MINIMUM REQUIRED ELECTRICAL POWER OUTPUT OF THE GENERATORS

### COMPRESSORS

Minimum electrical power output of the generator

#### Two-cylinder compressor Extol® Craft 418211 (2 200 W, pressure vessel 50 l)

- Starting power input and current: 2800 W; 12.3 A
- Power input when pressurising the vessel at a pressure of 3 bar: 1900 W
- Power input when pressurising the vessel at a pressure of 8 bar: 2270 W
- Power input when grinding with a pneumatic random orbital sander: 2200 W (equilibrium pressure of 4 bar)

#### Generator Heron® 8896413 (5.0 kW; Max. 5.5 kW)

- Heron® 8896140 (3.0 kW; Max. 3.5 kW) can not be used

#### Single-cylinder compressor Extol® Craft 418210 (1 500 W, pressure vessel 50 l)

#### Generator Heron® 8896416 (2.5 kW; Max. 2.8 kW)

- Heron® 8896411 (2.0 kW; Max. 2.3 kW) can not be used

#### Oil free compressor Extol® Craft 418101 (1 100 W)

#### Digital generator Heron® 8896217 (1.6 kW; Max. 2.0 kW)

### HIGH PRESSURE WASHER

Minimum electrical power output of the generator

#### High pressure washer Extol® Premium 8895200 (1800 W, max. 140 bar)

- Starting/operating power input: 1630 W/1500 W

#### Digital generator Heron® 8896217 (1.6 kW; Max. 2.0 kW)

#### High pressure washer Extol® Industrial 8795200 (3 000 W, max. 180 bar)

- Starting/operating power input: 2650 W/2550 W

#### Generator Heron® 8896413 (5.0 kW; Max. 5.5 kW)

- Heron® 8896140 (3.0 kW; Max. 3.5 kW) can not be used

| MITRE AND CIRCULAR SAW                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Minimum electrical power output of the generator                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Circular saw Extol® Premium 8893003</b><br><b>(1 200 W, Ø 185 mm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Starting power input with saw blade: 1524 W</li> <li>Operating power input with saw blade without load: 630 W</li> <li>Operating power input when cutting wood: 809 W</li> </ul> |  | <b>Digital generator Heron® 8896217</b><br><b>(1.6 kW; Max.2.0 kW)</b>  |
| <b>Mitre saw Extol® Craft 405425</b><br><b>(1 800 W, Ø 250 mm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Starting power input with saw blade: 1396 W</li> <li>Operating power input with saw blade without load: 1132 W</li> <li>Operating power input when cutting wood: 1420 W</li> </ul>     |  | <b>Digital generator Heron® 8896217</b><br><b>(1.6 kW; Max.2.0 kW)</b>  |
| ANGLE POLISHER                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Minimum electrical power output of the generator                        |
| <b>Angle polisher Extol® Industrial 8792500</b><br><b>(1 400 W, Ø 180 mm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Starting power input: 542 W</li> <li>Operating power input under intensive load: 842 W</li> </ul>                                                                           |  | <b>Digital generator Heron® 8896216</b><br><b>(0.9 kW; Max. 1.0 kW)</b> |
| THERMAL POWER TOOLS                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Minimum electrical power output of the generator                        |
| <b>Plastic pipe welder Extol® Craft 419311</b><br><b>(1 800 W)</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Generator Heron® 8896411</b><br><b>(2.0 kW; Max. 2.3 kW)</b>         |
| <b>Heat gun</b><br><b>(2 000 W)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Generator Heron® 8896411</b><br><b>(2.0 kW; Max. 2.3 kW)</b>         |

Table 4

### ⚠ ATTENTION

- The power inputs of the electrical devices provided in table 3 and 4 were measured using a standard commercially available wattmeter and the provided value may differ based on the intensity of the load (e.g. by the exertion of pressure on the power tools during use). They illustrate the approximate power input values of standard expected use of the power tools, which can also be applied to other types of power tools (e.g. planners and others).
- The listing of specific generator models serves only as an example from our offer for the purpose of illustrating the electrical power output of the generators. There are, however, also other models of our generator or other brands with the same electrical power output, which may be used. In the event that the power tools are put under greater load, it may become necessary to use a generator with a greater electrical power output than specified. The specified minimum electrical power output of the generators is for illustration purposes only and prior to the intended use of a specific generator, the operating power output of which approaches the specified power input on the electrical device being used, perform a measurement with a wattmeter and carry out an operational test on a sample generator based on the expected operating load of the electrical device (if possible).

• From tables 3 and 4 it is evident that the generator **HERON® 8896416** with an electrical output of 2.5 kW and max el. output of 2.8 kW is absolutely sufficient for powering the majority of electrical devices including power tools such as angle grinders, circular saws, as well as less powerful compressors, electric pumps, etc., under the condition that only a single power tool is connected to the generator (see overview of power inputs and the usable generators farther in the text).

- In the event that the current load of the circuit breakers is exceeded (see trip current of circuit breaker I<sub>trips</sub> in table 1), the lever of this circuit breaker shall be "tripped" and electrical current supply to the device will be interrupted, or the engine of the generator will be throttled. If this happens, disconnect the electrical device from the generator and do not connect this electrical device to the generator, but rather replace it with an electrical device with a lower current draw and then "reset" the circuit breaker again.
- In the event that the generator starts to behave strangely during operation (e.g. sudden reduction of engine speed, non-standard noises, etc.) turn it off using the power switch and identify the cause of this non-standard behaviour. In the event that the reason for the non-standard operation is a fault inside the generator, immediately turn off the generator and arrange a repair of the generator at an authorised service centre for the **HERON®** brand.

## VI. Turning off the generator – putting out of operation

1. Set the circuit breaker of the generator to the "OFF" position.
2. Set the power switch to the "OFF" position.
3. Disconnect all electrical devices from the outputs of the generator.
4. Shut off the fuel supply using the fuel valve.
  - ➔ If it is required to quickly shut off the generator, first of all set the power switch to the "OFF" position and then set the circuit breakers to the "OFF" position. Then perform all the remaining steps.

### ⚠ ATTENTION

- Closing the fuel supply to the carburettor is necessary, otherwise petrol could pass through the petrol lines to the engine's cylinders, namely when transporting or handling the engine, and then it is necessary to have the engine's cylinders cleaned out at an authorized service centre, for which the right of a cost-free repair does not apply.

## VII. Additional information for the use of the generator

### CONTENT OF OXYGENOUS COMPOUNDS IN THE FUEL

- ➔ The content of oxygenous compounds in lead-free car petrol must meet the requirements of the norm EN 228+A1. Under no condition prepare the fuel blend yourself but instead procure it only at a fuel station. Do not modify the composition of the purchased fuel (excluding the use of a fuel conditioner). Use only good quality lead-free car petrol. If you have any doubts about the composition of the fuel, request information about its composition at the fuel station. Inappropriate fuel may damage the engine without any right to a free warranty repair.

### OIL SENSOR AND MONITORING THE OIL AMOUNT

- ➔ The generator is fitted with an oil sensor (fig. 21) that shuts off the engine when the oil level falls below a critical limit, and thus prevents damage to the engine resulting from insufficient lubrication. **The presence of this sensor does not entitle the operator to omit regular checks of the amount of oil in the engine's oil tank.**
- ➔ The oil sensor must not be removed from the generator.

### CIRCUIT BREAKERS FOR VOLTAGE CIRCUITS (POWER SOCKETS)

- ➔ If during the use of the generator, electrical current stops being supplied despite the engine still running, this may be the result of the circuit breaker on the voltage circuit being overloaded, see chapter "Technical specifications".
  - a) In such a case, first turn off the engine of the generator and disconnect it from all electrical devices.
  - b) Identify and remedy the cause of the overloading or short circuit. Check that the power input of the connected electrical device is within the limit of the operating power output of the generator. If the fault is caused by a fault inside the generator then do not use the generator and have it repaired at an authorised service centre for the **HERON®** brand.
  - c) Set the circuit breaker to the "OFF" position.
  - d) Connect electrical devices to the generator.
  - e) Start the generator.
  - f) Set the circuit breaker to the "ON" position.

### DIGITAL METER OF OUTPUT VOLTAGE, FREQUENCY AND OPERATION HOURS

- The generators are equipped with a digital motor hours counter from the last start (the counter is automatically reset to zero when the engine is turned off) as well as a total motor hours counter (symbol "H"), the output voltage (symbol "V") and frequency (symbol "Hz"), see fig. 6, position 9.

It is possible to use the button on the control panel to switch between the individual measured values.

### GROUNDING THE GENERATOR

- In terms of protection against dangerous contact voltage on non-live parts, the generator meets the requirements of the currently valid European Directive HD 60364-4-4 for protection by electrical isolation. The requirements of this directive are entered into national electro-technical norms of the given country (in the Czech Republic this is norm ČSN 33 2000-4-41 including valid annexes, if they exist).
- Norm EN ISO 8528-13, which specifies safety requirements for generators, requires that the user's manual of the generator includes the information that the generator does not need to be grounded in the case where the generator meets the aforementioned requirements for protection by electrical isolation.
- The grounding terminal with which the generator is equipped is used for unifying the protection between

the circuits of the generator and the connected electrical device in the case where the connected electrical device has Class I. protection or the electrical device is grounded, where it is then also necessary to ground the generator for the requirements of directive HD 60364-4-41 (in the Czech Republic it is norm ČSN 33 2000-4-41) to be met. Grounding must be performed using norm compliant grounding devices and must be carried out by a person with the required professional qualifications based on the conditions where the generator is located and operated.

## USING AN EXTENSION CORD FOR CONNECTING ELECTRICAL DEVICES TO THE GENERATOR

- ➔ The load capacity of the cables depends on the resistance of the conductor. The longer the cable used, the greater must be the cross-section of the conductor (wire/s). Due to electrical power losses, the greater the length of a cable, generally the lower is the operating performance at its end.
- ➔ According to norm EN ISO 8528-13, when using extension cords or mobile distribution networks, the resistance value must not exceed 1.5 Ω. The total length of cables with a conductor cross-section of 1.5 mm<sup>2</sup> must not exceed 60 m. With a conductor cross-section of 2.5 mm<sup>2</sup> the length of the cable must not exceed 100 m (with the exception of cases, where the generator meets the requirements of protection by electrical isolation in accordance with annex B (B.5.2.1.1.) of norm EN ISO 8528-13. According to the Czech norm ČSN 340350, the nominal length of a flexible extension cable with a wire cross-section of 1.0 mm<sup>2</sup> Cu at a nominal current of 10 A must not be longer than 10 m, an extension cable with a core cross-section of 1.5 mm<sup>2</sup> Cu at a nominal current of 16 A must then be no longer than 50 m. According to this norm, the total length of a flexible power cable including extension cords should not exceed 50 m (if, for example, this is an extension cord with a cross-section of 2.5 mm<sup>2</sup> Cu).
- ➔ For reasons of cooling, the extension cord must not be wound up or wound on to a spool, but must be fully unwound along its entire length.

## DRAWING DIRECT CURRENT (DC 12 V, 8.3 A)

- ➔ The 12 V DC power socket is intended for charging 12 V lead car batteries using 12 V charging cables and crocodile clips (fig. 22).
1. **Turn off the motor vehicle, turn off all turned on electrical devices inside the vehicle and take the key out of the vehicle's ignition and turn off the generator if it is running.**
  2. **Insert the charging cables into the 12 V DC socket on the generator (fig. 22).**

### ⚠ ATTENTION

- Only connect the 12 V DC charging output of the generator to the car battery when the generator is not running.
3. **Before connecting the charging cables to the car battery terminals, first identify which battery terminal is grounded, i.e. connected to the chassis (frame) of the vehicle.**  
**On most modern vehicles the grounded negative electrode of the battery is marked with the symbol "-". In this case, first connect the alligator clip with the red charging cable to the non-grounded positive pole of the battery ("+") and then connect the alligator clip of the black charging cable ("-") to the chassis (frame) of the vehicle. Do not connect the alligator clip to the carburettor, fuel line or sheet metal parts of the chassis, always use massive solid metal parts of the frame or the engine block.**
    - In the event that the positive electrode of the battery is grounded, then first connect the black charging cable with the alligator clip ("-") to the negative electrode of the battery and then connect the alligator clip with the red charging cable ("+") to the chassis (frame) of the vehicle, whilst adhering to all the measures described above.
    - Take care that the charging cables are correctly connected to the terminals of the car battery. Connect the clamp of the red cable to the positive terminal and the clamp of the black cable to the negative terminal of the car battery.
  4. **Start the engine of the generator.**
    - ➔ When charging batteries, follow the instructions of the battery's manufacturer.
    - ➔ Do not start the engine of the motor vehicle during the recharging process.
    - ➔ In the event that these instructions are not followed, the generator and battery may be damaged.

### ⚠ ATTENTION

- The generators do not have car battery over-charging protection and, therefore, regularly check the voltage on the car battery terminals using a voltmeter. The terminal voltage on the battery should not be higher than 14.4 V, otherwise the car battery will be damaged by overcharging. The 12 V DC output is not intended for charging any other batteries than 12 V lead car batteries with a flooded electrode.

### ⚠ ATTENTION

- Hydrogen is produced during the battery recharging process, which together with air creates an explosive mixture. Therefore, do not smoke during the recharging process and prevent access to any flame or radiant heat sources. Ensure sufficient ventilation in the recharging area.
- The battery contains a sulphuric acid solution, which is a strong caustic agent, which causes chemical burns and tissue damage. When handling the battery, use suitable protective equipment, as a minimum rubber gloves and safety glasses.

- In the event that this acid solution is ingested, drink 200 ml of clean unflavoured still water and immediately seek medical help.
  - ➔ In the event that the 12 V DC power socket is overloaded, the direct current circuit breaker will be tripped.
5. **Turn off the generator before disconnecting the charging cables of the generator from the car battery.**
  6. **First disconnect the alligator clip of the charging cable from the grounded pole of the car battery and then the alligator clip of the ungrounded pole of the car battery.**

## STANDARD COMPARATIVE CONDITIONS (IDEAL CLIMATIC CONDITIONS)

- **For the purposes of determining the nominal power output of the generator, the provided standard comparative conditions must be used.**
- ➔ **Standard comparative conditions for operation of the generator are:**
  - Total barometric pressure:  $p_r = 100 \text{ kPa}$  ( $\sim 1 \text{ atm.}$ )
  - Ambient temperature:  $T_r = 25^\circ\text{C}$
  - Relative humidity:  $\varnothing_r = 30\%$
- ➔ Temperature range for using the generator:  $-15^\circ$  to  $+40^\circ\text{C}$ .
- ➔ Operation at high above sea level altitudes
- **At a higher above sea level altitude the fuel:air ratio changes in the carburettor towards flooding with fuel (insufficient amount of air). This results in a loss of performance, increased fuel consumption, clogging of the spark plug and more difficult starting. Operation at high above sea level altitudes negatively affects exhaust fume emissions.**
- Under these conditions, the generator's performance can be increased by replacing the main carburettor jet with one that has a smaller bore and changing the position of the air:fuel mixture adjustment screw. If you wish to use the generator at an altitude greater than 1500 m.a.s.l, have the carburettor readjusted at an authorised service centre for the HERON® brand. Do not adjust the carburettor yourself!

### ATTENTION

- Even with the recommended readjustment of the generator's carburettor, the performance nevertheless declines by about 3.5 % per every 305 m of above sea level altitude. Without performing the above-described readjustments, the loss in performance is even greater.
- When the generator is operated at an above sea level altitude that is lower than for which the carburettor is set, the carburettor has a lower fuel mixture, which again results in a loss in performance. Therefore, it is necessary to readjust the carburettor.

## VIII. Care and maintenance

1. **Before commencing maintenance tasks, turn off the engine and position it generator on a rigid horizontal surface.**
2. **Allow the generator to cool down before performing maintenance tasks.**
3. **To eliminate the possibility of an unexpected start-up, set the power switch of the engine to the "OFF" position and disconnect the spark plug connector cap (fig.9, position 1).**
4. **Always use only original spare parts.**

Using poor quality parts or components with different technical parameters may result in serious damage to the generator, which is not covered by the free warranty repair.

- ➔ Regular inspections, maintenance, checks, audits and adjustments in regular intervals are an essential prerequisite for ensuring safety and for achieving high performance of the generator. Table 5 provides the plan of tasks that must be performed in regular intervals by the operator themselves and that may only be performed by an authorised service centre for the HERON® brand.
- ➔ **To exercise a claim to warranty repairs, it is necessary to present/provide documentation of proof of purchase and performed servicing inspections - tasks. These records are entered into the second part of the user's manual designated as "Warranty and service". Not presenting/providing servicing records will be deemed to constitute neglected maintenance, which will result in loss of guarantee according to the warranty conditions.**
- ➔ In the event of a malfunction on the generator and the submission of a claim to free warranty repairs, the failure to adhere to these service tasks represents grounds for rejection of the warranty on the basis of neglect of maintenance and non-adherence to the user's manual.
- ➔ To extend the lifetime of the generator, we recommend that a complete inspection is performed after 1200 hours of operation, including repairs, covering the following tasks:
  - the same tasks according to the maintenance plan after every 200 hours and the following tasks that may only be performed by an authorised service centre for the Heron® brand:
  - inspection of the crankshaft, piston rod and piston
  - inspection of collector rings, carbon brushes of the alternator or shaft bearings

## MAINTENANCE PLAN

### ⚠ ATTENTION

- Not adhering to the servicing tasks in the maintenance intervals provided in table 4 may lead to a malfunction or damage of the generator, which is not covered by the free warranty repair.

| Always perform in the here specified operating hour intervals |                                         | Before every use                                                   | After first 5 hours of operation | Every 50 oper. hours | Every 100 oper. hours | Every 300 oper. hours |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Maintenance task                                              |                                         |                                                                    |                                  |                      |                       |                       |
| Motor oil                                                     | Check condition                         | X                                                                  |                                  |                      |                       |                       |
|                                                               | Replacement                             |                                                                    | X <sup>(1)</sup>                 |                      | X                     |                       |
| Air filter                                                    | Check condition                         | X <sup>(2)</sup>                                                   |                                  |                      |                       |                       |
|                                                               | Cleaning                                |                                                                    |                                  | X <sup>(2)</sup>     |                       |                       |
| Spark plug                                                    | Inspection, adjustment                  |                                                                    |                                  |                      | X                     |                       |
|                                                               | Replacement                             |                                                                    |                                  |                      |                       | X                     |
| Valve movement                                                | Inspection, adjustment                  |                                                                    |                                  |                      |                       | X <sup>(3)</sup>      |
| Fuel line                                                     | Visual inspection of tightness          | X <sup>(5)</sup>                                                   |                                  |                      |                       |                       |
|                                                               | Inspection and replacement if necessary | Every 2 calendar years (replacement as necessary) X <sup>(3)</sup> |                                  |                      |                       |                       |
| Fuel tank strainer                                            | Cleaning                                | After every 500 operating hours                                    |                                  |                      |                       |                       |
| Fuel tank                                                     | Cleaning                                |                                                                    |                                  |                      |                       |                       |
| Carburettor - setting tank                                    | Draining via setting tank screw         |                                                                    |                                  |                      | X                     |                       |
| Carburettor                                                   | Cleaning                                |                                                                    |                                  |                      | X <sup>(3)</sup>      |                       |
| Combustion chamber                                            | Cleaning                                | After every 500 operating hours X <sup>(3)</sup>                   |                                  |                      |                       |                       |
| Fuel valve                                                    | Cleaning                                |                                                                    |                                  |                      | X <sup>(3)</sup>      |                       |
| Electrical part                                               | Inspection/maintenance                  | Every 12 months from purchase X <sup>(4)</sup>                     |                                  |                      |                       |                       |

Table 5

### ⚠ ATTENTION

- Tasks marked with the X<sup>(3)</sup> symbol must be performed only by an authorised service centre for the HERON® brand and tasks marked with X<sup>(4)</sup> by a qualified inspection technician, see below. Other tasks may be performed by the user themselves.

Note

X<sup>(1)</sup> Perform the first oil change after the first 5 hours of operation because there may be fine metal dust from the engine's bores present in the oil, which may cause the oil sensor to short-circuit.

X<sup>(2)</sup> Inspection of the air filter must be performed every time before the generator is put into operation since a clogged air filter prevents air from flowing to the carburettor, which damages the carburettor and the engine. Clean the filter every 50 operating hours according to the procedure described below, when used in a dusty environment every 10 hours or more frequently - depending on the dustiness

of the environment. In the event of heavy soiling or wear/damage, replace it with a new original part from the manufacturer.

X<sup>(3)</sup> These maintenance points may only be performed by a service centre authorized for the HERON® brand. The performance of the tasks by a different service centre or by the user themselves will be assessed as unauthorised tampering with the product, the result of which is the voiding of the warranty (see Warranty conditions).

### X<sup>(4)</sup> ATTENTION

According to current regulations in force for the inspection of electrical equipment, the inspection and checks of all types of generators may only be performed by an inspection technician qualified for electrical equipment, who is certified to perform these tasks, i.e. a knowledgeable person.

In the event that the generator is utilised in a commercial application then it is necessary for the operator, in the sense of labour employment legal regulations and on the basis of actual operating conditions and poten-

tial risks, to draw up a plan for preventative maintenance of the generator as a whole.

In the event that the generator is used for personal tasks, it is in your interest to have the electrical parts of the generator inspected by an electrical inspector.

X<sup>(5)</sup> Inspect connection points and hoses for leaks.

## MAINTENANCE OF THE CYLINDER COOLING FINS AND ALTERNATOR COOLING VENTS

- ➔ Regularly inspect the clogging of the engine cylinder cooling fins (fig. 23A) and cooling vents of the alternator (fig. 23B) and keep them in clean condition. In the event of heavy soiling, the engine or alternator may overheat, and they may be seriously damaged.

## OIL CHANGE

- ➔ Drain oil from a warm engine, when the warm oil has a lower viscosity (flows better) and a certain time after the engine is turned off, to ensure that the oil flows off the walls of the oil pan.

1. **To drain the oil from the oil pan of the generator's engine, raise it in a higher position to enable oil to flow out into a prepared container (see fig. 24).**
2. **Screw out the cap of the oil tank (fig. 11, position 3) and the oil draining bolt from the oil tank (fig. 11, position 4) and then allow the oil to drain out into the prepared container. Lightly tilt the generator to ensure that all the oil flows out.**
3. **After draining all the oil, close the drain outlet by again firmly screwing on the bolt.**
4. **Fill the oil tank with new oil according to the instructions provided above in the user's manual.**
5. **Screw the oil tank cap back on.**

### ⚠ ATTENTION:

- Wipe away any spilled oil. Use protective gloves to prevent your skin coming into contact with oil. In the event that oil does come into contact with skin, thoroughly wash the affected area with soap and water. Dispose of the used oil according to environment protection laws. Do not throw out used oil together with municipal waste, do not pour it down the drain or on soil, rather take it to a household waste collection facility. Transport used oil in closed containers secured against impact during transport.

## CLEANING/REPLACING THE AIR FILTER

- ➔ A dirty air filter prevents air from flowing to the carburettor. In the interest of preventing subsequent damage to the carburettor, clean out the air filter in accordance with the prescribed maintenance plan (table 5). When operating the generator in a dusty environment, clean the filter even more often.

### ⚠ WARNING

- Never use petrol or other highly flammable substances to clean the air filter insert. There is a risk of a fire or explosion resulting from possible static electricity from dust.
- Never operate the generator without the air filter. Operation without an air filter leads to damage to the carburettor and the engine of the generator. Wear and tear caused in this way are not covered by the free warranty repair.

1. **Remove the air filter cover and take out the filter (see fig. 25).**

### ⚠ ATTENTION:

- In the event of significant soiling or damage of the air filter, replace it with a new original filter- the part number of the air filter for the specific generator model is provided in table 1 with the technical specifications.
2. **Wash the filter in a warm detergent solution (not in the washing machine) and allow it to dry (fig. 26). Do not use organic solvents, e.g. acetone. Handle the filter gently so as not to damage it.**
  3. **Allow the filter to dry thoroughly.**
  4. **Allow the dry filter to soak up motor oil and squeeze out any excess, however do not wring it as this could tear it (fig. 26). The oil needs to be thoroughly squeezed out of the filter, otherwise it would prevent air from flowing through the filter. A greasy air filter increases the filtration effect.**
  5. **Put the filter back in place and correctly put cover back on.**

## INSPECTION/MAINTENANCE/REPLACEMENT OF THE SPARK PLUG

- ➔ For the problem-free starting and operation of the engine, the electrodes of the spark plug must not be clogged, the spark plug must be correctly set and installed.

### ⚠ WARNING

- The engine and the exhaust pipe are very hot while the generator is running and for a long time after it has been turned off. Therefore, be very careful to avoid burning yourself.

1. Take off the spark plug connector (fig. 27A) and remove the spark plug using the correct spark plug key (fig. 27B).
2. Visually inspect the exterior appearance of the spark plug.
  - In the event that the spark plug has clogged electrodes, file them using sandpaper or steel brush if necessary (fig. 28).
  - If the spark plug is visibly significantly worn out or if the insulator is cracked or it is peeling, replace the spark plug. Using a gauge, check that the distance between the electrodes is 0.6-0.8 mm and that the gasket ring is in order (fig. 29).
3. Then screw the spark plug back in by hand.
4. Once the spark plug is screwed in, tighten it using a spark plug wrench to compress the gasket ring.

#### Note

- After hand tightening the new spark plug, it is necessary to turn it by approx. 1/2 a rotation to compress the gasket ring. If this is a reused older spark plug, it is only necessary to tighten it by 1/8 to 1/4 of a rotation.
- ➔ A spark plug is a consumable good, and its wear and tear is not covered by the warranty.

#### ⚠ ATTENTION

- Make sure that the spark plug is well tightened. An incorrectly tightened spark plug clogs and heats up significantly and could seriously damage to the engine.

5. Place the spark plug connector back on to the spark plug so that it clicks in place.

### MAINTENANCE OF THE PETROL FILTRATION STRAINER IN THE REFILL NECK OF THE FUEL TANK

1. Screw open the fuel cap and remove the strainer inserted in the neck of the fuel tank (fig. 30). Rinse the strainer in any non-flammable cleaning agent (e.g. detergent solution), or it is also possible to use a brush with plastic bristles and then rinse the strainer under clean water and allow it to dry thoroughly so that water does not come into contact with petrol. In the event that the strainer is excessively soiled, replace it with a new original one.
2. Return the cleaned strainer back into the neck of the fuel tank.
3. Put the fuel tank cap back on and tighten it firmly.

### PURGING THE CARBURETTOR

1. Close the fuel supply to the carburettor using the fuel valve (fig. 8, position 1).
2. Place an appropriate container underneath the drain bolt of the carburettor and then screw out

the drain bolt of the carburettor and drain the dirty material into the prepared container. Fig. 31 shows the purging the carburettor on small generator models **HERON® 8896411** and **HERON® 8896416**, which have a different carburettor design than the large generator models, the purging of which is shown in fig. 32.

#### ⚠ ATTENTION

- Petrol will start flowing out of the loosened screw. Purge the carburettor ideally outdoors since petrol fumes are damaging to health. Likewise, use appropriate protective gloves to prevent the skin from being sprayed with petrol. Petrol is absorbed through the skin into the body! Purge the carburettor away from any sources of flames and radiant heat.

3. To purge the carburettor, you can open the fuel supply using the fuel valve for a few moments to allow any dirty material to flow out into a container. Then close the fuel valve again to shut off the fuel supply.
4. Then screw the carburettor drain screw with the gasket washer back in and tighten firmly. After opening the fuel valve, check that no fuel is leaking around the bolt. If fuel does leak, tighten the mud bolt, or if necessary replace the seal washer of the bolt.

- Hand the petrol with the dirty material from the carburettor in an enclosed container to a hazardous waste collection facility.

#### ⚠ ATTENTION

- The user can perform the carburettor purging operation using the carburettor mud bolt themselves, however, any work on the carburettor may only be performed by an authorised service centre for the **HERON®** brand.
- The air-fuel ratio and the carburettor are set by the manufacturer and it is not permitted to make any changes to these settings. Any amateur tampering with the carburettor settings may result in serious damage to the engine.

### CLEANING THE SETTING TANK OF THE FUEL VALVE

- This may only be performed by an authorised service centre for the **HERON®** brand.

### MAINTENANCE OF THE EXHAUST PIPE AND SPARK CATCHER

- ➔ Leave the de-carbonisation of the exhaust and cleaning of the spark catcher to an authorised service centre for the **HERON®** brand.

## IX. Transport and storage

- ➔ The engine and the exhaust pipe are very hot during operation and remain hot for a long time after the generator is turned off, therefore, do not touch them. To prevent burns during handling and combustion hazards during storage, allow the generator to cool down before handling and storing it.

### TRANSPORTING THE GENERATOR

- Transport the generator exclusively in a horizontal position, suitably secured against movement and impacts in the transportation area.
- Set the engine shut-off switch to the "OFF" position.
- The fuel supply valve must be closed and the fuel tank lock must be firmly pulled tight.
- Never start up the generator during transport. Always take the generator out of the vehicle prior to starting it.
- When transporting it in an enclosed vehicle, always keep in mind that under strong solar radiation and a higher ambient temperature inside the vehicle, temperature will increase extremely and there is a risk of combustion or explosion of petrol fumes.

### BEFORE STORING THE GENERATOR FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME

- When storing it, ensure that the temperature does not fall below -15°C or increase over 40 °C.
- Protect it against direct sunlight.
- Drain all fuel from the fuel tank and fuel hoses, and close the fuel valve.
- Purge the carburettor.
- Change the oil.
- Clean the external part of the engine.
- Screw out the spark plug and allow approx. 1 teaspoon of motor oil to flow into the cylinder, and then pull the handle of the manual starter 2-3x. This will create an even protective oil film in the area of the cylinder. Then screw the spark plug back in.
- Pull on the handle of the manual starter and stop the piston in the top end position. In this way, the exhaust and suction valve will remain closed.
- Place the generator into a safe dry room.
- **On generator models with an electric starter, disconnect the battery and store it at room temperature. To keep the battery in working order and ensure its long lifetime, maintain the terminal voltage of the battery at a fully charged value (see table 2) by regularly recharging it fully, or the battery can be connected to an intelligent microprocessor-controlled charger with a pulse charging function that can remain connected to the battery for an extended**

period of time without overcharging it, and it will only recharge the battery when necessary and thereby keep the battery constantly fully charged.

## X. Diagnostics and troubleshooting potential faults

### ENGINE WILL NOT START

- Is the power switch in the "ON" position?
- Is the fuel valve for the supply of the given fuel open?
- Is there sufficient fuel in the tank?
- Is there a sufficient amount of oil in the engine?
- Is the ignition cable connector connected to the engine's spark plug?
- Is the spark plug generating a spark?
- Is the fuel in the fuel tank older than 30 days from its purchase at a fuel station? (add a petrol conditioner to the petrol and stir it in by moving the generation or by pouring another portion of the fuel over it and allow it to act, see fig. 6. chapter III.)

If the engine still will not start, purge carburettor (see above). If you are unable to remedy the fault, have the repairs performed at an authorised service centre for the **HERON®** brand.

### SPARK PLUG FUNCTION TEST

#### ⚠ ATTENTION

- First ensure that there is no spilled petrol or other flammable substances in the vicinity. When testing functionality, use suitable protective gloves. When working without gloves there is a risk of injury by electrical shock! Before removing the spark plug, make sure that the spark plug is not hot!

1. **Screw the spark plug out of the engine.**
2. **Seat the engine spark plug into the ignition connector ("cap").**
3. **Move the power switch to the "ON" Position.**
4. **Hold the thread of the spark plug against the body of the engine (e.g. on the cylinder head) and pull on the handle of the pull starter.**
5. **If there is no sparking, replace the spark plug with a new one. In the event that no sparking occurs even with the new spark plug, it is necessary arrange a repair at an authorised service centre. If the sparking is in order, reinstall the spark plug and continue starting the engine according to the manual.**

If you are unable to start the engine even after this, have the repairs performed at an authorised service centre for the **HERON®** brand.

## XI. Meaning of markings and pictograms

Meaning of markings for the technical specifications provided on the rating label (fig. 33) are listed in table 1 with the technical specifications. The meaning of pictograms on the labels is provided farther in the text.

| HERON <sup>®</sup> 8896420                                                                                                                                          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| GENERATOR                                                                                                                                                           | AC 230 V ~50 Hz    |
| Max. P <sub>el</sub>                                                                                                                                                | 5.5 kW (kVA)       |
| P <sub>el(COP)</sub>                                                                                                                                                | 5.0 kW (kVA)       |
| I <sub>(COP)</sub>                                                                                                                                                  | 21.7 A   cos φ 1   |
| ENGINE                                                                                                                                                              | AC 400 V ~50 Hz    |
| Max. P <sub>el</sub>                                                                                                                                                | 6.8 kW (8.5 kVA)   |
| P <sub>el(COP)</sub>                                                                                                                                                | 6.3 kW (7.8 kVA)   |
| I <sub>(COP),S</sub>                                                                                                                                                | 19.7 A   cos φ 0.8 |
| Max. 11.2 kW (15 HP) / 3600 min <sup>-1</sup>   439 ccm                                                                                                             |                    |
| IP23M   98 kg   OHV   class G2   Quality class A (ISO 8528-8)                                                                                                       |                    |
| T: -15° to +40°C   1000 m   p <sub>r</sub> 100 kPa (~1 atm.)                                                                                                        |                    |
| DC 12V/8.3 A   Serial number: see engine                                                                                                                            |                    |
| Low power energy source • Zdrojové soustrojí malého výkonu • Zdrojový agregát malého výkonu • Kistelijesitményű áramfejlesztő<br>Stromaggregat mit kleiner Leistung |                    |
| Produced by Madal Bal a.s. • Příjem. zóna Příluky 244 • CZ 76001 Zlín • Czech Republic                                                                              |                    |



|  |                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | WARNING! Read the user's manual before use.                                                                                      |
|  | Operate the equipment only outdoors.                                                                                             |
|  | ATTENTION! Electrical equipment.                                                                                                 |
|  | Protect against rain and high humidity.                                                                                          |
|  | Fire hazard. Prevent access to an open flame. Refill the fuel with the engine turned off and when the equipment has cooled down. |
|  | ATTENTION HOT! Do not touch the hot parts of the engine and the exhaust pipe! Danger of burns.                                   |
|  | Exhaust fumes are toxic. Do not operate the equipment in unventilated areas - risk of poisoning by carbon monoxide.              |
|  | When present in the vicinity of the generator, use certified hearing protection with a sufficient protection level rating.       |
|  | Meets respective EU requirements.                                                                                                |
|  | Direct- and alternating-current voltage.                                                                                         |
|  | Symbol indicating the correct oil level in the oil tank.                                                                         |

|  |                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Position of the choke control "START" for starting, "RUN" for operation.                                                                |
|  | The position of the pulled out choke lever for starting - "START", position of the retracted choke lever for running "RUN".             |
|  | Position of the fuel valve lever for opening and closing fuel supply to the carburettor. Symbol "0" for closed and symbol "1" for open. |
|  | Grounding terminal                                                                                                                      |

Table 6

## XII. Safety instructions for using the generator

Electrical generators may present risks that are not discernible to amateurs and children in particular. Safe operation is possible with a sufficient knowledge of the functions of electrical generators.

### a) Basic safety information

- 1) Protect children by ensuring that they remain at a safe distance from electrical generator.
- 2) Fuel is flammable and ignites easily. Do not pour fuel into the generator while the engine is running. Do not pour fuel into the generator while smoking a cigarette or in the vicinity of an open flame. Prevent fuel from spilling.
- 3) Certain parts of combustion engines are hot and may cause burns. Pay attention to warnings on electrical generators.
- 4) Engine exhaust fumes are toxic. Do not use electricity generators in unventilated rooms. In the event that electricity generators are located in unventilated rooms, other fire and explosion prevention requirements must be adhered to.

### d) Electrical safety

- 1) Prior to using electricity generators and their electrical equipment (including cables, power sockets, etc.) they must be inspected to ensure that they are not damaged.
- 2) This electricity generator must not be connected to other power supply sources such as electrical power grids. In special circumstances, where the generator is intended to serve as a stand-by backup to existing electrical systems, such a connection must be performed only by a qualified electrician, who must take into consideration the differences between the operating equipment utilising the public power grid and the operation of the electricity generator. In accordance with this part of norm

ISO 8528 the differences must be specified in the user's manual.

- 3) Protection against injury by electrical shock depends on the circuit breakers that are specially adapted to the electricity generator. In the event that circuit breakers need to be replaced, then they must be replaced with circuit breakers with identical parameters and performance characteristics.
- 4) Due to the significant mechanical strain placed on them, only durable and flexible cables with rubber insulation (meeting the requirements of norm IED 60245-4) may be used.
- 5) If the electricity generator meets the requirements of the protective function "protection by electrical isolation" in accordance with annex B, B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13 grounding of generators is not necessary (see paragraph grounding of the generator).
- 6) When using extension cords or mobile distribution networks, the resistance value must not exceed 1.5  $\Omega$ . The total length of cables with a conductor cross-section of 1.5 mm<sup>2</sup> must not exceed 60 m. With a conductor cross-section of 2.5 mm<sup>2</sup> the length of the cable must not exceed 100 m (with the exception of cases, where the generator meets the requirements of the protective function "protection by electrical isolation" in accordance with annex B, B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13). Extension cords must be unwound along their entire length for the purpose of cooling by ambient air.
- 7) Selection of the protective arrangement, which must be performed based on the characteristic of the generator, operating conditions and the diagram of grounded connections determined by the user. These instructions and user's manual must contain all the information necessary for the user to be able to correctly perform these protective measures (information about grounding, permitted lengths of connecting cables, additional protection devices, etc.).

## WARNING

- The user must adhere to the requirements of directives related to electrical safety, which relate to the location where the electricity generator is used.
- **Never start the equipment in an enclosed or partially closed area and under conditions of insufficient cooling and access to fresh air. Running the generator in the vicinity of open windows or doors is not permitted due to the inadequate extraction of exhaust fumes. This also applies when using the generator in trenches, shafts, outdoor holes, where exhaust fumes fill up such areas because they are denser than air and therefore are not well ventilated out of such areas. This may result in poisoning of persons working in these areas. Exhaust fumes are poisonous and contain toxic carbon monoxide, which is a colourless and odourless gas that may result in loss of consciousness when inhaled and possibly also death. The safe operation of the generator in an enclosed or a partially enclosed area must be assessed and approved by respective government safety departments**

**(fire protection, extraction of fumes, noise level, etc.), which are able to evaluate all the risks set and evaluate all acceptable limit values of risk factors, otherwise it is not permitted to operate the engine in these areas.**

- **Petrol is flammable and poisonous, including its vapours. Therefore, prevent fuel from coming into contact with skin, breathing in vapours and ingesting it. Handle petrol and refill the fuel tank in well ventilated areas to prevent inhaling petrol vapours. While performing such tasks, use suitable protective aids to prevent skin contact and potential spillage. When handling petrol, do not smoke or handle an open flame. Avoid contact with sources of radiant heat. Do not refill petrol while the engine is running. Turn off the engine and wait for all parts to cool down before refilling the tank.**
- In the event of a fuel spill, it must be dried up and the fumes ventilated prior to starting the generator.
- Before starting the generator, the operator must be thoroughly acquainted with all of its control elements, and namely then with the method in which the generator is turned off as quickly as possible in an emergency situation.
- Do not allow anybody to operate the generator without prior instruction. Prevent the equipment from being operated by a person that is physically or mentally unfit, incapacitated under the influence of drugs, medication, alcohol or exhausted. Prevent children from using the generator and ensure that they do not play with it.
- The generator and particularly the engine and exhaust pipe are very hot during operation and long thereafter and may cause burns. Therefore, heed all warnings in the form of symbols on the machine. All persons (children in particular) and animals must therefore remain at a safe distance from the equipment.
- Never operate the generator with wet hands. There is a danger of injury by electrical shock.
- When present in the direct vicinity of the generator, use hearing protection, otherwise irreparable hearing damage may occur.
- In the event of a generator fire, it must not be extinguished using water but rather with a fire extinguisher intended/suitable for extinguishing electrical installations.
- In the event that exhaust gases or fumes from a fire are inhaled, immediately contact a doctor and seek medical treatment.
- In the interest of ensuring sufficient cooling of the generator, operate it at a distance of at least 1m from building walls, other equipment or machines. Never place any items on the generator.
- The generator must not be built into any structures.
- Do not connect other types of socket connectors to the generator than those that correspond to valid norms and for which the generator is also designed. Otherwise there is a risk of injury by electrical shock or a fire hazard. The power cord (extension cord) of the used electrical devices must conform to valid norms. Due to the large mechanical stress placed on it, only use flexible rubber cables.

- The overload and short circuit protection of the generator depends on specially adapted circuit breakers. In the event that it is necessary to replace a circuit breaker, it must be replaced with a circuit breaker with the same parameters and characteristics. Replacement may only be performed by an authorised service centre for the HERON® brand.
- Only connect electrical devices that are in perfect condition to the generator, that do not exhibit any functional abnormalities. In the event that the electrical device is exhibiting a fault (it is sparking, running slowly, does not start up, is excessively noisy, emitting smoke...) then turn it off immediately, disconnect it and remedy the defect.
- The generator must not be operated in the rain, in wind, in fog and at a high humidity, outside the temperature range of -15 ° to + 40 °C. Attention, high humidity and frost on the control panel may lead to a short circuit and death to the operator by electrical shock. The generator must be located underneath a shelter during rain. Constantly protect the generator during use and storage against humidity, dirt, corrosive effects, direct sunlight and temperatures above + 40°C and below -15° C.
- The generator must not be operated in an environment with an explosive or flammable atmosphere or in an environment with a high risk of fire or explosion.
- Never adjust the generator's parameters (e.g. adjusting rpms, electronics, carburettor) and do not modify the generator in any way, e.g. extend the exhaust pipe. All the generator's parts may only be replaced with original parts of the manufacturer, which are intended for the given generator type. If the generator is not working correctly, please contact an authorised service centre for the HERON® brand.
- According to hygiene regulations, the generator must not be used during the night-time calm period, i.e. from 10 p.m. to 6 a.m.

## XIII. Noise

### WARNING

- The provided numerical values of acoustic pressure and power in the technical specifications constitute the level of emitted noise that meets the directive 2000/14 ES, however, they may not necessarily represent safe noise levels in the workplace. Despite the fact that there is a certain correlation between the values of emitted noise and the noise exposure level, it is not possible to reliably use them to determine whether other measures are necessary or not. Factors that affect the current level of noise exposure of workers include the properties of the rooms in which they are working, other noise sources, e.g. number of machines or other work process being performed in the vicinity and also the duration of the time for which the worker is exposed to the noise. Also, the permitted level of exposure may differ from country to country. Therefore, after the installation of the generator at a workplace, have an acoustic pressure and power measurement taken by authorised personnel to determine the noise load placed on the worker so that a safe exposure time can be set.

## XIV. Waste disposal

### PACKAGING MATERIALS

- Throw packaging materials into a container for the respective sorted waste.

### GENERATOR

- The product contains electric/electronic components. According to European Directive No. (EU) 2012/19, electric and electronic devices must not be thrown out with household waste, and must be handed over for ecological disposal at an electrical equipment collection facility. You can find information about these collection points at your local town council office. The generator must be handed over for ecological disposal without operating fluids (petrol, oil) and battery (applies for generator models with an electric starter).



### DISPOSAL OF BATTERIES

- Do not throw an unusable battery of a generator with an electrical starter into communal waste or the environment, but rather hand it over to a collection facility for hazardous waste (information available from your town council). The battery contains lead which is recyclable and together with other compounds is also hazardous to the environment.



### DISPOSAL OF UNUSABLE OPERATING FLUIDS

- Unusable operating fluids must be handed over for ecological disposal at a facility specialising in the collection of hazardous substances in well enclosed and durable containers.

# XV. EU Declaration of Conformity

## Subjects of declaration - models, product identification:

### Petrol generators

**HERON® 8896411** (2.0 kW/Max. 2.3 kW)  
**HERON® 8896416** (2.5 kW/Max. 2.8 kW)  
**HERON® 8896413/HERON® 8896415** (5.0 kW/Max.5.5 kW)  
**HERON® 8896419/HERON® 8896421** (6.3 kW/Max.7.0 kW)  
**HERON® 8896412/ HERON® 8896414**  
(2x1.9 kW/Max. 2x2.2 kW- 230 V; 5.0 kW/Max.5.5 kW-400 V)  
**HERON® 8896418/ HERON® 8896420**  
(5.0 kW/Max. 5.5 kW- 230 V; 6.3 kW/Max. 6.8 kW-400 V)

**Manufacturer:** Madal Bal a.s. Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • Company ID No.: 49433717

hereby declares,  
that the described products listed above are  
in conformity with relevant harmonisation legal regulations of the European Union:  
2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 ES; (EU) 2016/1628;  
This declaration is issued under the exclusive responsibility of the manufacturer.

**Harmonisation norms (including their amendments, if any exist),  
which were used in the assessment of conformity and on the basis of which the Declaration of conformity is issued:**

EN ISO 8528-13:2016; EN ISO 12100:2010; EN IEC 61000-6-1:2019;  
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018,  
EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:1998;

The 2006/42 ES, 2000/14 ES Technical Documentation has been drawn up by Martin Šenkýř  
with registered office at the address Madal Bal, a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Czech Republic.


The Technical Documentation (2006/42 ES, 2000/14 ES) is available at the above address of Madal Bal, a.s.  
Conformity assessment procedure (2006/42 ES, 2000/14 ES) Verification of the individual products by the notified entity no.: 1282  
Ente Certificazione Macchine Srl, Via Ca' Bella, 243- Loc. Castello di Serravalle-40053. Valsamoggia (BO) Italy

Measured acoustic power level of the equipment representing the given model  
and the guaranteed acoustic power level of the equipment: see chapter Technical specifications.

EU approval of internal combustion engine models for limit exhaust fume emissions  
according to (EU) 2016/1628 (see rating label on the machine)

Place and date of issue of EU Declaration of Conformity: Zlín 14.2.2019

Person authorised to write up the EU Declaration of Conformity on behalf of the manufacturer  
(signature, name, function)



Martin Šenkýř  
Member of the Company's Board of Directors