


## UPOZORNĚNÍ


Nesprávné úhlové ostření zubů a nesprávné nastavení měrky pro vyhadzující zuby mohou zvýšit riziko zpětného vrhu řetězové pily. Řiďte se podle všech instrukcí „pro nastavení měrky a ostření zubů“. Zpětný vrh může způsobit těžká zranění manipulátorovi s pilou nebo přihlížejícím.



## PŘÍSTROJ NA OSTŘENÍ pilových řetězů

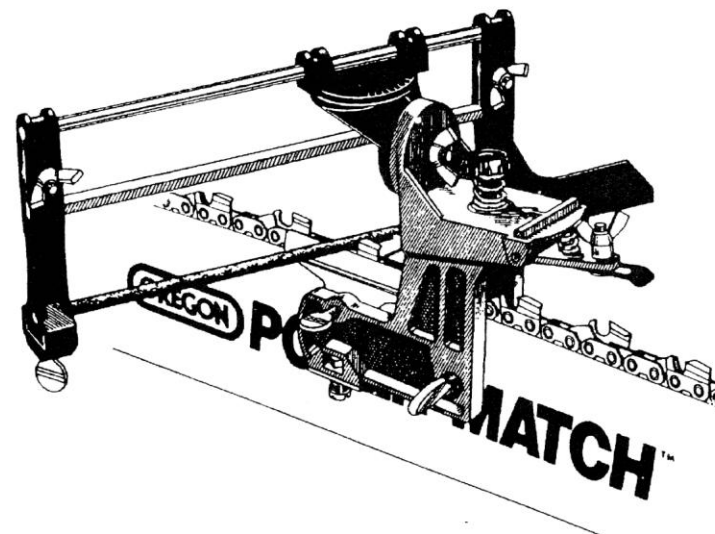

NÁVOD K POUŽITÍ

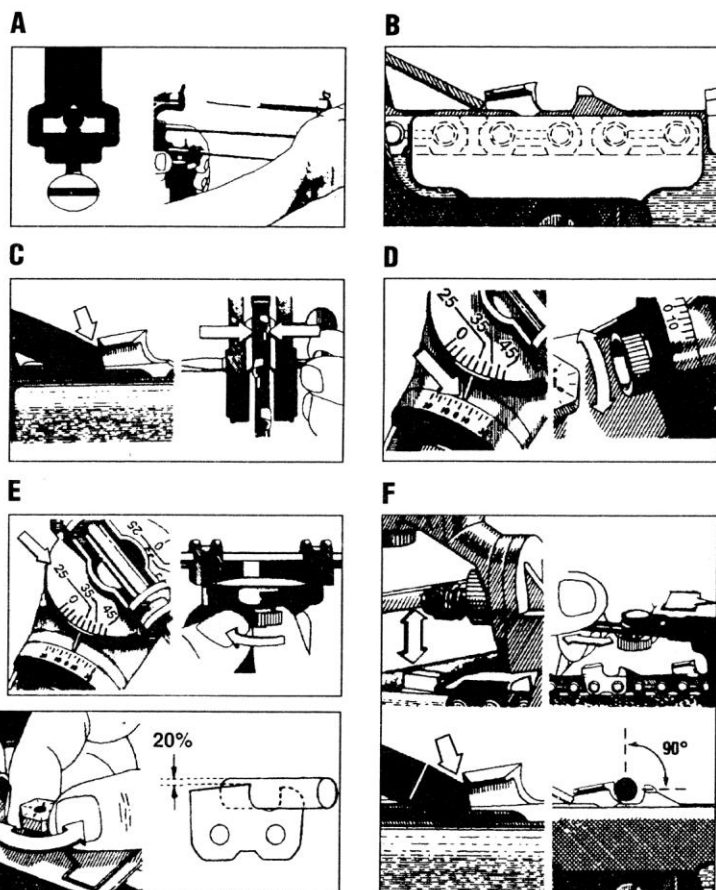

| 9-10 AC<br>57-58-59AC, CP                                                                                    | 1/4" 6.3 mm<br>7/32" 5.5 mm                                                      | .040" 1.02 mm<br>.030" .75 mm                                                                | 0°<br>0°                         | 35°<br>35°                             | 90°<br>90°                             | CHIPPER & MICRO BIT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 20-21-22BP<br>25AP<br>26(A)(P), 27(A)(M)(P), 28(A)                                                           | 3/16" 4.8 mm<br>5/32" 4.0 mm<br>7/32" 5.5 mm                                     | .025" .65 mm<br>.025" .65 mm<br>.030" .75 mm                                                 | 10°<br>10°<br>10°                | 30°<br>30°<br>35°                      | 85°<br>85°<br>85°                      | MICRO CHISEL®       |
| 20-21-22LP, JP<br>33-34-35LG, SL<br>50-51-52LP<br>57-58-59LG, JG<br>72-73-75JG, JP, LG, LP<br>76-77-78LG, SL | 3/16" 4.8 mm<br>4.5 mm<br>7/32" 5.5 mm<br>7/32" 5.5 mm<br>7/32" 5.5 mm<br>4.5 mm | .025" .65 mm<br>.025" .65 mm<br>.025" .65 mm<br>.025" .65 mm<br>.025" .65 mm<br>.030" .75 mm | 0°<br>0°<br>0°<br>0°<br>0°<br>0° | 25°<br>25°<br>25°<br>25°<br>25°<br>25° | 60°<br>60°<br>60°<br>60°<br>60°<br>60° | ROUND GROUND CHISEL |
| 72AP/72-73-75D, DP<br>72DJ/72-73-75DG, SG<br>91G, 91S, 91SG                                                  | 7/32" 5.5 mm<br>3/16" 4.8 mm<br>5/32" 4.0 mm                                     | .025" .65 mm<br>.030" .75 mm<br>.025" .65 mm                                                 | 0°<br>0°<br>0°                   | 35°<br>30°<br>30°                      | 85°<br>85°<br>85°                      | SEMI-CHISEL         |
| 26-27R, RA<br>72-73-75RJ, RL                                                                                 | 7/32" 5.5 mm<br>7/32" 5.5 mm                                                     | .030" .75 mm<br>.025" .65 mm                                                                 | 10°<br>0°                        | 10-15°<br>0°                           | 75°<br>50°                             | RIPPING CHAIN       |

Přístroj na ostření OREGON Vám umožní přesné ostření Vašeho pilového řetězu, což podstatně ovlivní životnost nejen řezacích komponentů, ale celé řetězové pily.

Pro správnou funkci dodržujte následující pokyny:

- Vložte kulatý pilník OREGON správného průměru (dle typu řetězu) do upínacího zařízení v rámečku ostřičky a dotáhněte křídloučkou.
  - Nasadte přístroj na lištu pily s řetězem tak, aby byly zcela zakryty spojovací články a vyčníval pouze řezací zub. Dotáhněte upínací šroub přístroje.
  - Šroubem v zadní části upravíte polohu-doraz zubu. Plechový jazyček zamezí nežádoucímu posunutí.
  - Na horní stupnici upravte požadované úhly pro Váš typ řetězu (vyznačeny v tabulce i na krabici řetězu). Při nabroušení zubů na jedné straně změňte úhel na opačný.
  - Nastavte rovněž horizont. úhel ostření 90 nebo 10 st. Tento údaj je pro Váš typ řetězu rovněž uveden v tabulce či na krabici pilového řetězu OREGON.
  - Přiložte pilník v rámečku na pilový zub, doupavte doraz tak, aby pilník těsně doléhal a bylo zajištěno kvalitní ostření celé plochy zubu. Překontrolujte zda máte správně nastavený úhel ostření.
  - Nastavte červeným šroubem přesah pilníku 15-20% jeho průměru přes hřbet řezacího zubu.
- Tahem směrem od sebe ostřete zub, stisknutím pružiny a tahem za řetěz posunete na další zub.
  - Při vložení plochého pilníku a nastavení úhlů 0 a 0 stupně lze snížit omezovací zuby řetězu - ručně potom doopravte zaoblení těchto zubů. Údaj o správném snížení je také uveden v tabulce.